



# MB210-202/204

Модуль ввода



Руководство по эксплуатации

# Содержание

Предупреждающие сообщения .....	3
Введение .....	4
Используемые аббревиатуры .....	5
<b>1 Назначение .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Технические характеристики и условия эксплуатации .....</b>	<b>7</b>
2.1 Технические характеристики .....	7
2.2 Изоляция узлов прибора .....	8
2.3 Условия эксплуатации .....	9
<b>3 Меры безопасности .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Монтаж .....</b>	<b>11</b>
<b>5 Подключение .....</b>	<b>13</b>
5.1 Рекомендации по подключению .....	13
5.2 Назначение контактов клеммника .....	13
5.3 Назначение разъемов .....	13
5.4 Питание .....	14
5.1 Подключение к входам .....	14
5.1.1 Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт» .....	14
5.1.2 Подключение сигналов транзисторов р-п-р и п-р-п типов .....	15
5.1.3 Подключение энкодеров р-п-р и п-р-п типов .....	16
5.4 Подключение по интерфейсу Ethernet .....	16
<b>6 Устройство и принцип работы .....</b>	<b>18</b>
6.1 Принцип работы .....	18
6.2 Индикация и управление .....	18
6.3 Часы реального времени .....	19
6.4 Запись архива .....	19
6.5 Режимы обмена данными .....	20
6.5.1 Работа по протоколу Modbus TCP .....	20
6.6 Режимы работы дискретных входов .....	26
6.6.1 Режим определения логического уровня .....	26
6.6.2 Режим подсчета числа высокочастотных импульсов .....	26
6.6.3 Режим измерения частоты .....	27
6.6.4 Режим обработки сигналов с энкодера .....	27
<b>7 Настройка .....</b>	<b>28</b>
7.1 Подключение к ПО «ОВЕН Конфигуратор» .....	28
7.2 Подключение к облачному сервису OwenCloud .....	29
7.3 Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud .....	29
7.4 Настройка сетевых параметров .....	30
7.5 Пароль доступа к модулю .....	31
7.6 Обновление встроенного программного обеспечения .....	31
7.7 Настройка часов реального времени .....	32
7.8 Восстановление заводских настроек .....	32
7.9 Принудительное обнуление счетчика .....	32
<b>8 Техническое обслуживание .....</b>	<b>33</b>
8.1 Общие указания .....	33
8.2 Замена батареи .....	33
<b>9 Комплектность .....</b>	<b>35</b>
<b>10 Маркировка .....</b>	<b>36</b>
<b>11 Упаковка .....</b>	<b>37</b>
<b>12 Транспортирование и хранение .....</b>	<b>38</b>
<b>13 Гарантийные обязательства .....</b>	<b>39</b>

## Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



### **ОПАСНОСТЬ**

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



### **ВНИМАНИЕ**

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

### **Ограничение ответственности**

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

## **Введение**

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модулей дискретного ввода MB210-202 и MB210-204 (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «модуль»).

Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Обозначение прибора при заказе: **MB210-202** и **MB210-204**.

## **Используемые аббревиатуры**

**ПО** – программное обеспечение.

**ПК** – персональный компьютер.

**ПЛК** – программируемый логический контроллер.

**USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.

**UTC** – всемирное координированное время.

**RTC** – часы реального времени.

## 1 Назначение

Модуль предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet к ПЛК, панельным контроллерам, компьютерам или иным устройствам.

В модуле реализовано 20 дискретных входов, предназначенных для подключения датчиков или сигналов следующих типов:

- Для **MB210-202**: контактный датчик, транзисторный ключ n-p-n типа, транзисторный ключ p-n-p типа.
- Для **MB210-204**: «сухой контакт», транзисторный ключ n-p-n типа.

Модуль предназначен для применения в промышленности и сельском хозяйстве.


## 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

### 2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Технические характеристики

Характеристика	Значение
<b>Питание</b>	
Напряжение питания	От 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более	5 Вт
Защита от переплюсовки напряжения питания	Есть
Гистерезис выключения дискретного входа	0,5 В
<b>Интерфейсы</b>	
Интерфейс обмена	Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурирования	USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Протокол обмена	Modbus TCP
Версия протокола	IPv4
<b>Дискретные входы модуля MB210-202</b>	
Количество входов	20
Тип сигнала	<ul style="list-style-type: none"> <li>• контактный датчик (требует внешнее питание =24 В);</li> <li>• транзисторный ключ n-p-n типа;</li> <li>• транзисторный ключ p-n-p типа</li> </ul>
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• определение логического уровня;</li> <li>• подсчет количества высокочастотных импульсов (только первые 8);</li> <li>• измерение частоты (только первые 8);</li> <li>• обработка сигналов энкодера (до 3 энкодеров)</li> </ul>
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (только для DI1–DI8)	5 мкс (до 100 кГц)
Минимальная длительность единичного импульса (для входов DI9–DI20)	1 мс (до 400 Гц)
Ток «логического нуля», не более	1,2 мА
Ток «логической единицы», не менее	5,5 мА
Напряжение «логического нуля»	0,0...6,1 В
Напряжение «логической единицы»	8,8...30,0 В
<b>Дискретные входы модуля MB210-204</b>	
Количество входов	20
Тип сигнала	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «сухой контакт»;</li> <li>• транзисторный ключ n-p-n типа</li> </ul>
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• определение логического уровня;</li> <li>• подсчет числа импульсов</li> </ul>
Минимальная длительность единичного импульса	1 мс
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более	100 Ом
<b>Flash-память (архив)</b>	
Количество циклов записи и стирания	До 100000

## Продолжение таблицы 2.1

Характеристика	Значение
Максимальный размер файла архива	2 кб
Максимальное количество файлов архива	1000
Минимальный период записи архива	10 секунд
<b>Часы реального времени</b>	
Погрешность хода, не более: при температуре +25 °С на всем температурном диапазоне	3 секунды в сутки 10 секунд в сутки
Тип питания часов реального времени	Батарея CR2032
Время работы часов реального времени на одной батарее	6 лет
<b>Общие характеристики</b>	
Габаритные размеры	123 × 83 × 42 мм
Степень защиты корпуса	IP20
Средняя наработка на отказ*	60 000 ч
Средний срок службы	10 лет
Масса, не более	0,4 кг
 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> * Кроме элемента питания часов реального времени.	

## 2.2 Изоляция узлов прибора

Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке 2.1.

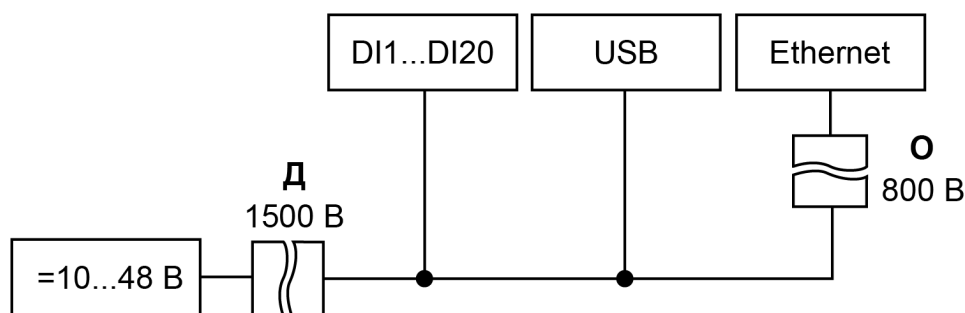


Рисунок 2.1 – Изоляция узлов прибора

Таблица 2.2 – Типы изоляции

Тип	Описание
Основная (О)	Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)	Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2.



### 2.3 Условия эксплуатации

Модуль отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ 30804.6.3. Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2.

По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2.

### 3 Меры безопасности

Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы прибора.



**ВНИМАНИЕ**

Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.

## 4 Монтаж

Прибор устанавливается в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.

Для установки прибора следует:

1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над модулем и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок 4.1](#)).


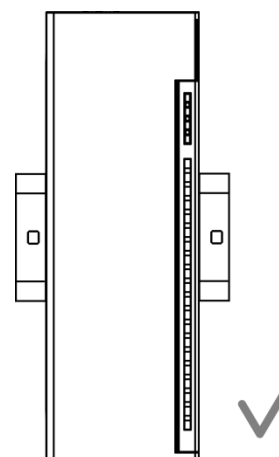


Рисунок 4.1 – Верный монтаж

Рисунок 4.2 – Неверный монтаж

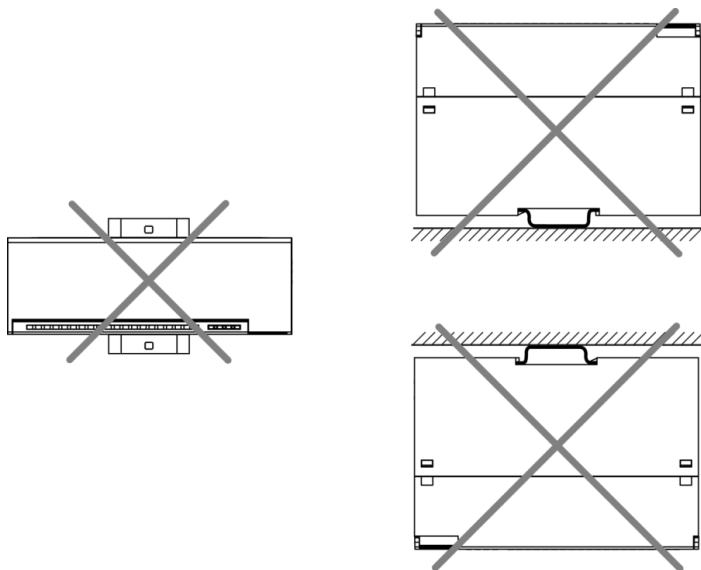

### ВНИМАНИЕ

Длительная эксплуатация прибора с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. [рисунок 4.2](#)).

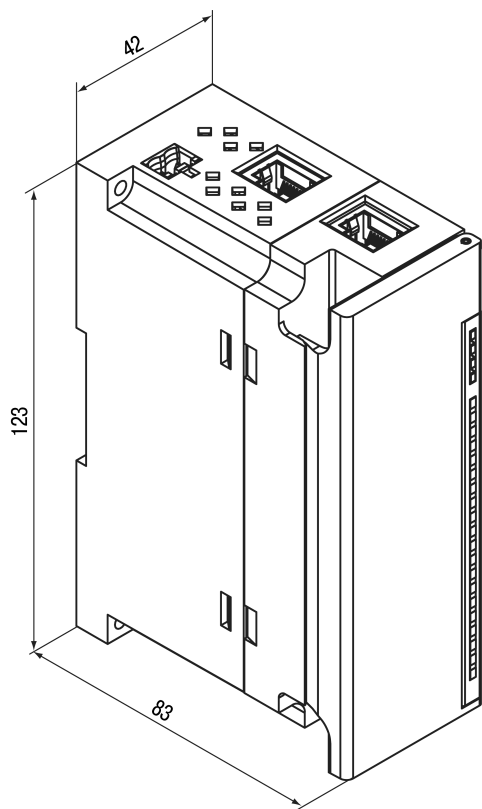


Рисунок 4.3 – Габаритный чертеж

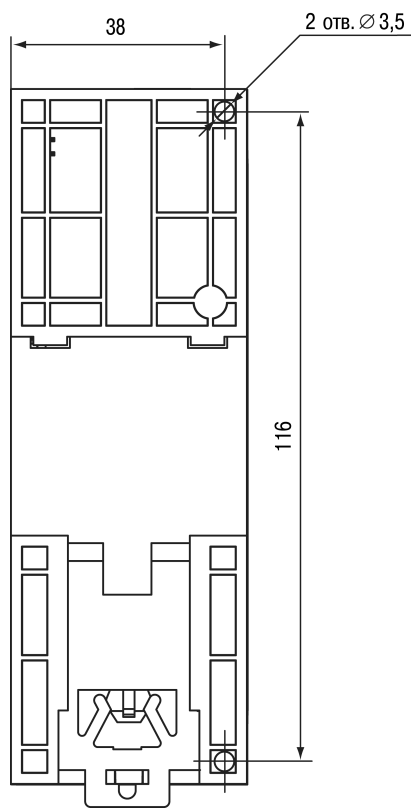


Рисунок 4.4 – Установочные размеры

## 5 Подключение

### 5.1 Рекомендации по подключению

Внешние связи монтируют проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.

Для многожильных проводов следует использовать наконечники.

После монтажа провода следует уложить в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.

В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.

Провода питания следует монтировать с помощью ответного клеммника из комплекта поставки.



#### ВНИМАНИЕ

Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.



#### ВНИМАНИЕ

Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.



#### ВНИМАНИЕ

Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.

### 5.2 Назначение контактов клеммника

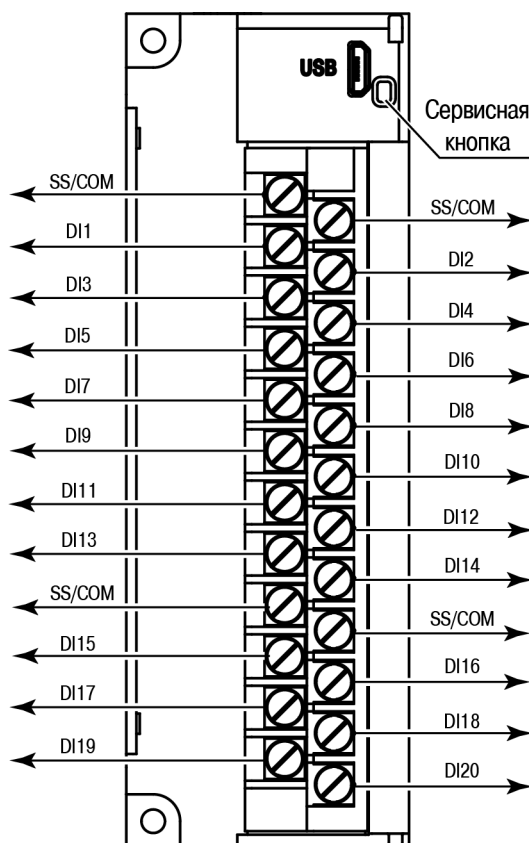


Рисунок 5.1 – Назначение контактов клеммника

Таблица 5.1 – Назначение контактов

Наименование	Назначение
DI1–DI20	Входы DI1–DI20
COM (для MB210-204)	Общая точка питания входов
SS (для MB210-202)	

### 5.3 Назначение разъемов

Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на [рисунке 5.2](#).

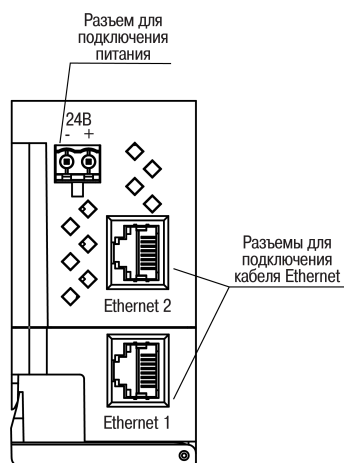


Рисунок 5.2 – Разъемы прибора

## 5.4 Питание

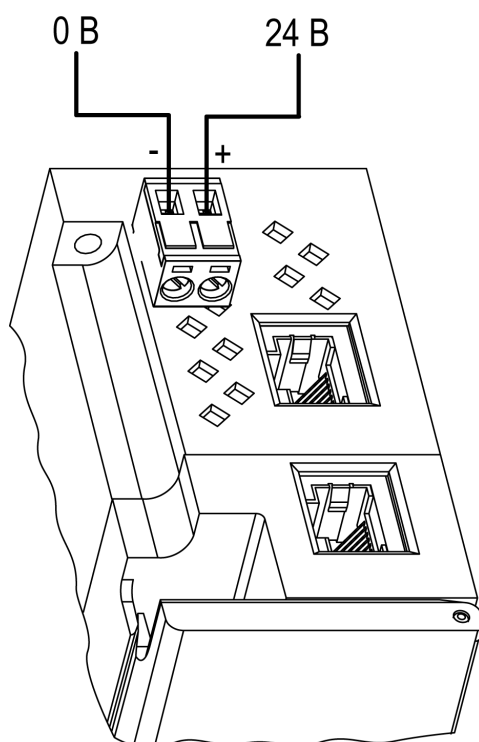


Рисунок 5.3 – Назначение контактов питания



### **ВНИМАНИЕ**

Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.

## 5.1 Подключение к входам

### 5.1.1 Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт»

К прибору можно подключать до 20 датчиков типа «сухой контакт».

Цепи COM/SS объединены внутри прибора.

Схема подключения датчиков к MB210-202 представлена на [рисунке 5.4](#).

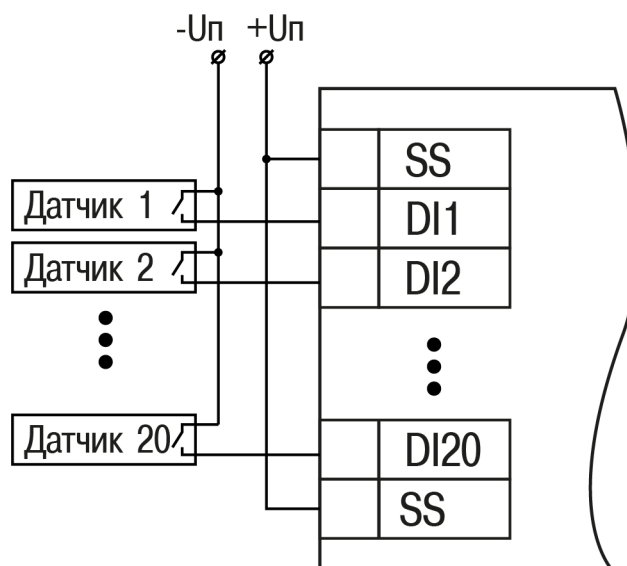


Рисунок 5.4 – Схема подключения к входам DI1–DI20 MB210-202

Схема подключения датчиков к MB210-204 представлена на [рисунке 5.5](#).

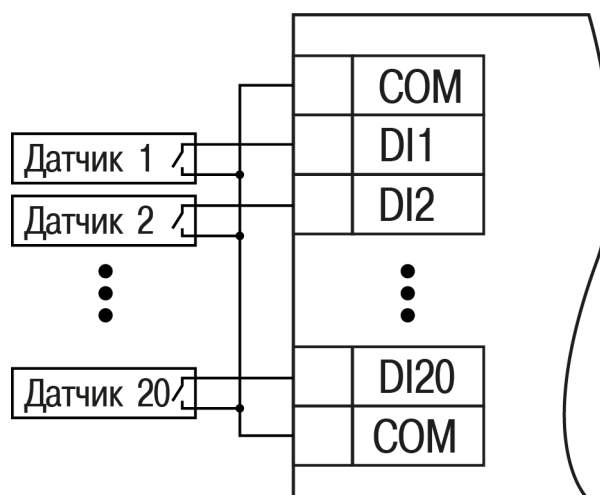


Рисунок 5.5 – Схема подключения к входам DI1–DI20 MB210-204

### 5.1.2 Подключение сигналов транзисторов р-п-р и п-р-п типов

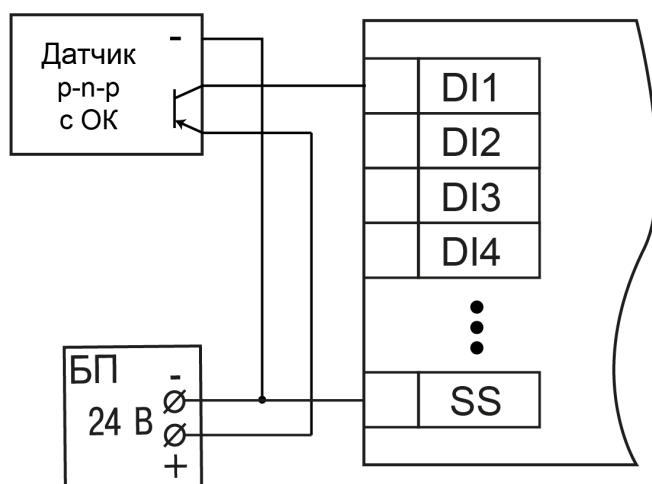


Рисунок 5.6 – Подключение транзисторов р-п-р (только для MB210-202)

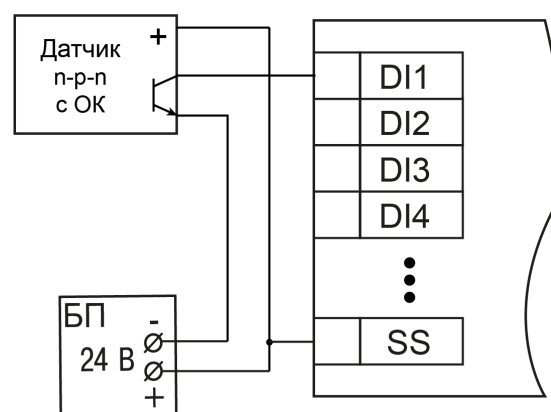


Рисунок 5.7 – Подключение транзисторов п-р-п

### 5.1.3 Подключение энкодеров р-п-р и п-р-п типов

На рисунках представлено подключение энкодеров к модулю MB210-202.

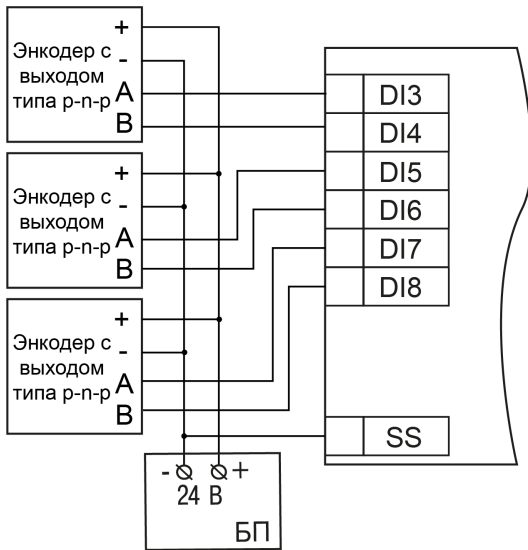


Рисунок 5.8 – Подключение энкодеров типа р-п-р

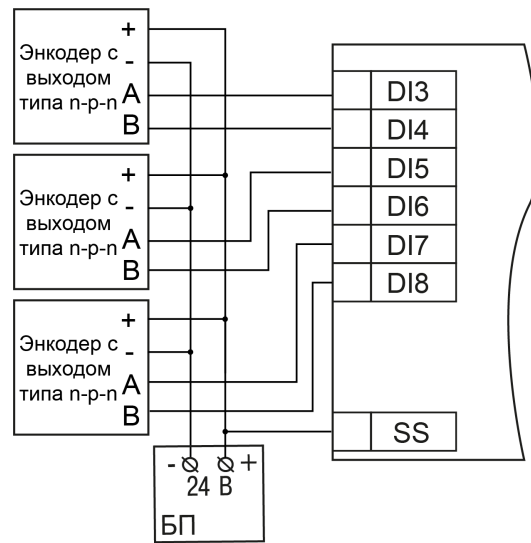


Рисунок 5.9 – Подключение энкодеров типа п-р-п

### 5.4 Подключение по интерфейсу Ethernet

Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:

- «Звезда» (рисунок 5.10);
- «Цепочка»/«Daisy-chain» (рисунок 5.11).

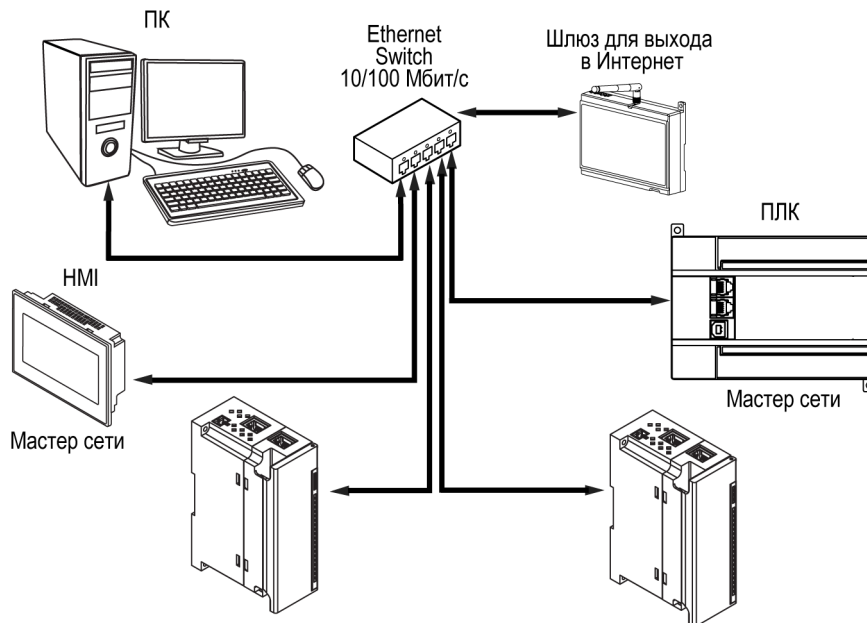


Рисунок 5.10 – Подключение по схеме «Звезда»



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Максимальная длина линий связи – 100 м.
2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
3. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.

Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.



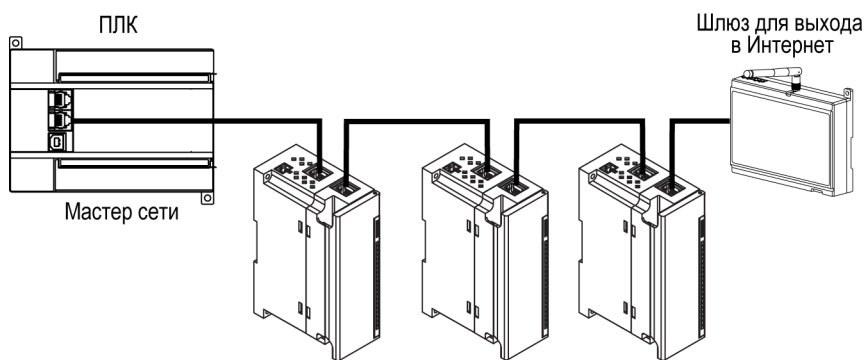


Рисунок 5.11 – Подключение по схеме «Цепочка»



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
2. Допускается смежная схема подключения.
3. Недействующий Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.

## 6 Устройство и принцип работы

### 6.1 Принцип работы

Модуль получает команды от Мастера сети и в ответ отправляет информацию о состоянии дискретных входов.

В качестве Мастера сети можно использовать:

- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.

### 6.2 Индикация и управление

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в [таблице 6.1](#)

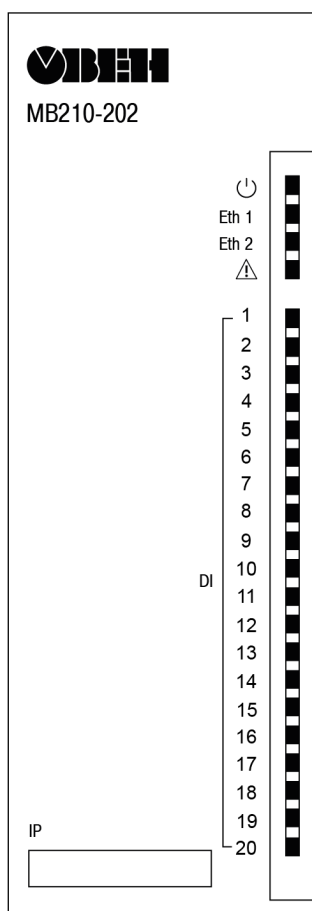


Рисунок 6.1 – Лицевая панель прибора



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В нижней части лицевой панели расположено поле «IP».

Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.

Таблица 6.1 – Назначение индикаторов

Индикатор	Состояние индикатора	Назначение
Питание ⏻ (зеленый)	Светится	Напряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)	Мигает	Передача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)	Мигает	Передача данных по порту 2 Ethernet
Авария ⚠ (красный)	Не светится	Сбои отсутствуют

## Продолжение таблицы 6.1

Индикатор	Состояние индикатора	Назначение
	Светится постоянно	Сбой основного приложения и/или конфигурации
	Включается на 200 мс один раз в три секунды	Необходима замена батареи питания часов
	Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)	Модуль находится в безопасном состоянии
	Включен 900 мс, 100 мс выключен	Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (красно-зеленые)	Светится зеленым	Замкнутое состояние входа
	Не светится	Разомкнутое состояние входа

Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок 5.1).

Сервисная кнопка предназначена для выполнения следующих функций:

- восстановление заводских настроек (раздел 7.8);
- установка IP-адреса (раздел 7.4);
- обновление встроенного программного обеспечения (раздел 7.6).

### 6.3 Часы реального времени

В модуле есть встроенные часы реального времени (RTC). Они работают от собственного батарейного источника питания.

Отсчет времени производится по UTC в секундах, начиная с 00:00 01 января 2000 года. Значение RTC используется для записи в архив.

### 6.4 Запись архива

В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard.

В архиве сохраняются следующие данные:

- значение счетчика импульсов на дискретных входах;
- значение дополнительного режима на дискретных входах;
- статус прибора (служебная информация для обращения в сервисный центр и в группу технической поддержки).



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения периода архивации следует перезагрузить модуль.

Флеш-память (flash) предназначена для хранения файлов архива (состояния выходов модуля и др.). Запись в архив производится циклически. Если архив заполнен, то удаляется самый старый файл.

Файл сохраняется в формате CSV, Win1251, используется разделитель «;».

Файл содержит записи следующего формата:

- время в секундах с 2000 г. (UTC) (hex);
- идентификатор параметра, равный номеру соответствующего регистра Modbus (hex);
- значение (hex);
- статус параметра в архиве (0 – значение параметра корректно, 1 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована).

Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться внешним ПО (например, OwenCloud). Архив в приборе пишется с периодом, заданным пользователем. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.



#### ВНИМАНИЕ

В случае выключения питания модуля последняя запись в файле архива может не сохраниться.

## 6.5 Режимы обмена данными

Модуль поддерживает следующие режимы обмена данными:

- обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор»;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).

### 6.5.1 Работа по протоколу Modbus TCP

Таблица 6.2 – Чтение и запись параметров по протоколу Modbus TCP

Операция	Функция
Чтение	3 (0x03) или 4 (0x04)
Запись	6 (0x06) или 16 (0x10)

Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор» во вкладке «Параметры устройства». А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.

Таблица 6.3 – Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus

Название	Регистр	Размер/тип/описание
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)	0xF000	Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)	0xF010	Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы	0xF020	Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы	0xF030	Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения	0xF040	Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация	0xF048	Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата	0xF080	4 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс	0xF082	2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора	0xF084	Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов

Таблица 6.4 – Регистры обмена по протоколу ModBus

Параметр	Значение (ед. изм.)	Адрес регистра		Формат данных
		DEC	HEX	
Время и дата (UTC)	с 2000 г., секунд	61568	0xF080	UINT 32
Новое время	с 2000 г., секунд	61565	0xF07D	UINT 32
Записать новое время	0 – не записывать; 1 – записать	61567	0xF07F	UINT 16
Часовой пояс	смещение в минутах от Гринвича	61570	0xF082	UINT 16
Время в миллисекундах	—	61563	0xF07B	UINT 32
Текущий IP-адрес	—	26	0x1A	UINT 32
Текущая маска подсети	—	28	0x1C	UINT 32
Текущий IP-адрес шлюза	—	30	0x1E	UINT 32
Установить IP-адрес	—	20	0x14	UINT 32
Установить маску подсети	—	22	0x16	UINT 32
Установить IP-адрес шлюза	—	24	0x18	UINT 32

Продолжение таблицы 6.4

Параметр	Значение (ед. изм.)	Адрес регистра		Формат данных
		DEC	HEX	
Режим DHCP	0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись	32	0x20	UINT 16
Подключение к OwenCloud	0 – выкл.; 1 – вкл.	35	0x23	UINT 16
Статус подключения к OwenCloud	0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля	36	0x24	UINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние	0...60 (секунд)	700	0x2BC	UINT 8
Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса	0 – заблокировано; 1 – разрешено	701	0x2BD	UINT 16
Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса	0 – заблокировано; 1 – разрешено	702	0x2BE	UINT 16
Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса	0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ	703	0x2BF	UINT 16
Статус прибора	—	61620	0xF0B4	UINT 32
Состояние батареи (напряжение)	0...3300 (мВ)	801	0x321	UINT 16
Период архивирования	0...10 (секунд); заводская настройка — 3	900	0x384	UINT 16
Состояние дискретных входов DI1–DI20, битовая маска	0...1048575	51	0x33	UINT 32
Дополнительный режим работы входа DI1*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты	64	0x40	UINT 16
Дополнительный режим работы входа DI2*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты	65	0x41	UINT 16
Дополнительный режим работы входа DI3*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера	66	0x42	UINT 16
Дополнительный режим работы входа DI4*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера	67	0x43	UINT 16
Дополнительный режим работы входа DI5*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера	68	0x44	UINT 16

Продолжение таблицы 6.4

Параметр	Значение (ед. изм.)	Адрес регистра		Формат данных
		DEC	HEX	
Дополнительный режим работы входа DI6*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера	69	0x45	UINT 16
Дополнительный режим работы входа DI7*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера	70	0x46	UINT 16
Дополнительный режим работы входа DI8*	0 – отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера	71	0x47	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI1	0 – выкл.; 1 – вкл.	96	0x60	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI2	0 – выкл.; 1 – вкл.	97	0x61	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI3	0 – выкл.; 1 – вкл.	98	0x62	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI4	0 – выкл.; 1 – вкл.	99	0x63	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI5	0 – выкл.; 1 – вкл.	100	0x64	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI6	0 – выкл.; 1 – вкл.	101	0x65	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI7	0 – выкл.; 1 – вкл.	102	0x66	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI8	0 – выкл.; 1 – вкл.	103	0x67	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI9	0 – выкл.; 1 – вкл.	104	0x68	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI10	0 – выкл.; 1 – вкл.	105	0x69	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI11	0 – выкл.; 1 – вкл.	106	0x6A	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI12	0 – выкл.; 1 – вкл.	107	0x6B	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI13	0 – выкл.; 1 – вкл.	108	0x6C	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI14	0 – выкл.; 1 – вкл.	109	0x6D	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI15	0 – выкл.; 1 – вкл.	110	0x6E	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI16	0 – выкл.; 1 – вкл.	111	0x6F	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI17	0 – выкл.; 1 – вкл.	112	0x70	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI18	0 – выкл.; 1 – вкл.	113	0x71	UINT 16

Продолжение таблицы 6.4

Параметр	Значение (ед. изм.)	Адрес регистра		Формат данных
		DEC	HEX	
Включение фильтра антидребезга для входа DI19	0 – выкл.; 1 – вкл.	114	0x72	UINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI20	0 – выкл.; 1 – вкл.	115	0x73	UINT 16
Период измерения частоты входа DI1*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	128	0x80	UINT 16
Период измерения частоты входа DI2*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	129	0x81	UINT 16
Период измерения частоты входа DI3*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	130	0x82	UINT 16
Период измерения частоты входа DI4*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	131	0x83	UINT 16
Период измерения частоты входа DI5*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	132	0x84	UINT 16
Период измерения частоты входа DI6*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	133	0x85	UINT 16
Период измерения частоты входа DI7*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	134	0x86	UINT 16
Период измерения частоты входа DI8*	0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда; 3 – 10 секунд	135	0x87	UINT 16
Значение входа DI1 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	160	0xA0	UINT 32
Значение входа DI2 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	162	0xA2	UINT 32

Продолжение таблицы 6.4


Параметр	Значение (ед. изм.)	Адрес регистра		Формат данных
		DEC	HEX	
Значение входа DI3 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	164	0xA4	UINT 32
Значение входа DI4 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	166	0xA6	UINT 32
Значение входа DI5 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	168	0xA8	UINT 32
Значение входа DI6 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	170	0xAA	UINT 32
Значение входа DI7 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	172	0xAC	UINT 32
Значение входа DI8 в дополнительном режиме*	0...4294967295 (импульсы) — режим 1; 10...4294967295 (мс) — режим 2 100... 4294967295 (Гц) — режим 3; 0...4294967295 (импульсы) — режим 4	174	0xAE	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI9	0...4294967295 (импульсы)	176	0xB0	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI10	0...4294967295 (импульсы)	178	0xB2	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI11	0...4294967295 (импульсы)	180	0xB4	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI12	0...4294967295 (импульсы)	182	0xB6	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI13	0...4294967295 (импульсы)	184	0xB8	UINT 32



Продолжение таблицы 6.4

Параметр	Значение (ед. изм.)	Адрес регистра		Формат данных
		DEC	HEX	
Значение счетчика импульсов входа DI14	0...4294967295 (импульсы)	186	0xBA	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI15	0...4294967295 (импульсы)	188	0xBC	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI16	0...4294967295 (импульсы)	190	0xBE	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI17	0...4294967295 (импульсы)	192	0xC0	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI18	0...4294967295 (импульсы)	194	0xC2	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI19	0...4294967295 (импульсы)	196	0xC4	UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI20	0...4294967295 (импульсы)	198	0xC6	UINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа DI1	0 – сбросить; 1 – не сброшен	224	0xE0	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI2	0 – сбросить; 1 – не сброшен	225	0xE1	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI3	0 – сбросить; 1 – не сброшен	226	0xE2	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI4	0 – сбросить; 1 – не сброшен	227	0xE3	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI5	0 – сбросить; 1 – не сброшен	228	0xE4	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI6	0 – сбросить; 1 – не сброшен	229	0xE5	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI7	0 – сбросить; 1 – не сброшен	230	0xE6	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI8	0 – сбросить; 1 – не сброшен	231	0xE7	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI9	0 – сбросить; 1 – не сброшен	232	0xE8	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI10	0 – сбросить; 1 – не сброшен	233	0xE9	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI11	0 – сбросить; 1 – не сброшен	234	0xEA	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI12	0 – сбросить; 1 – не сброшен	235	0xEB	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI13	0 – сбросить; 1 – не сброшен	236	0xEC	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI14	0 – сбросить; 1 – не сброшен	237	0xED	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI15	0 – сбросить; 1 – не сброшен	238	0xEE	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI16	0 – сбросить; 1 – не сброшен	239	0xEF	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI17	0 – сбросить; 1 – не сброшен	240	0xEF	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI18	0 – сбросить; 1 – не сброшен	241	0xF0	UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI19	0 – сбросить; 1 – не сброшен	242	0xF2	UINT 16

**Продолжение таблицы 6.4**

Параметр	Значение (ед. изм.)	Адрес регистра		Формат данных
		DEC	HEX	
Сброс значения счетчика импульсов входа DI20	0 – сбросить; 1 – не сброшен	243	0xF3	UINT 16
 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> * Только для модуля MB210-202.				

**6.6 Режимы работы дискретных входов**

Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.

Для каждого входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.

**Таблица 6.5 – Параметры счетчика импульсов**

Параметр	Значение
Разрядность	32 бит
Максимальная частота входного сигнала	400 Гц
Подавление дребезга	Вкл./выкл. Настраивается в программе «ОВЕН Конфигуратор»
Время подавления дребезга	25 мс (не настраивается)

**ВНИМАНИЕ**

Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.

Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в [разделе 7.9](#).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Во время перезагрузки значение счетчика сбрасывается.

Значения состояния дискретных входов хранятся в виде битовой маски и считываются из соответствующего регистра.

Первые 8 входов модуля MB210-202 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:

- подсчет количества высокочастотных импульсов (см. [раздел 6.6.2](#));
- измерение частоты (см. [раздел 6.6.3](#));
- обработка сигналов энкодера (см. [раздел 6.6.4](#)). Возможно подключение до 3 энкодеров.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.

Выбирать и настраивать режимы следует:

- в параметре «**Дополнительный режим работы**» программы «ОВЕН Конфигуратор»;
- из удаленного облачного сервера;
- по протоколу Modbus TCP.

**6.6.1 Режим определения логического уровня**

Группа входов DI1–DI20 модуля выполняет определение логического уровня.

По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.

**6.6.2 Режим подсчета числа высокочастотных импульсов**

Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.

Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.

Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.

В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа в дополнительном режиме. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.

### 6.6.3 Режим измерения частоты

Первые 8 входов можно настроить на режим измерения частоты, в котором на вход подается сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 100 кГц.

Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:

- от 0 Гц до 100 Гц;
- от 100 Гц до 100 кГц.

В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.

В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.

Значение периода измерения устанавливается при настройке с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор» в параметре «Период измерения».

Возможные значения периода измерения: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 1 с.

Для каждого входа задействован 32–разрядный регистр. Значения входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.

### 6.6.4 Режим обработки сигналов с энкодера

К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.

Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.

Для каждого входа задействован 32–разрядный регистр, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения производится в обратную сторону, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.

Значения входа считываются из регистра, соответствующего данному входу (см. [раздел 6.5.1](#)) или из файла архива.

В случае переполнения регистра значение обнуляется. Для принудительного обнуления энкодера следует записать значение 0 в регистр сброса значения выхода в дополнительном режиме. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.

## 7 Настройка

### 7.1 Подключение к ПО «ОВЕН Конфигуратор»

Модуль настраивается в программе «ОВЕН Конфигуратор».

Прибор можно подключить к ПК с помощью следующих интерфейсов:

- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.

Для выбора интерфейса следует:

1. Подключить модуль к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу Ethernet.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае подключения модуля к порту USB подача основного питания модуля не требуется.

Питание модуля осуществляется от порта USB.

В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на модуль.

2. Открыть программу «ОВЕН Конфигуратор».
3. Выбрать «Добавить устройства».
4. В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
  - Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен модуль) — для подключения по Ethernet.
  - STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB.

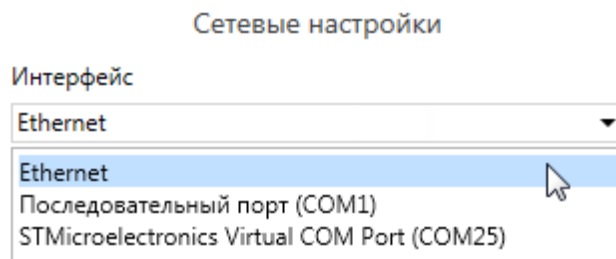

**Рисунок 7.1 – Меню выбора интерфейса**

Дальнейшие шаги для поиска устройства зависят от выбора интерфейса.

Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует:

1. Выбрать «Найти одно устройство».
2. Ввести IP-адрес подключенного устройства.
3. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится модуль с указанным IP-адресом.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.

4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.

Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB, следует:

1. В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.

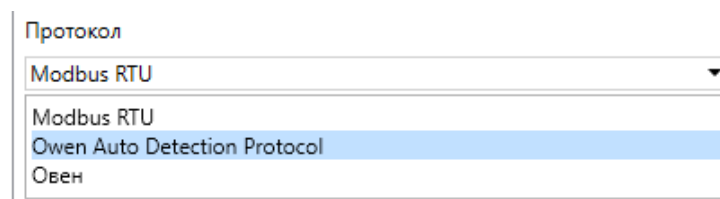

**Рисунок 7.2 – Выбор протокола**

2. Выбрать «Найти одно устройство».
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
4. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится модуль с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.

Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке программы «ОВЕН Конфигуратор». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.

## 7.2 Подключение к облачному сервису OwenCloud

Для подключения модуля к облачному сервису следует:

1. Зайти на сайт облачного сервиса <https://web.owencloud.ru>.
2. Зарегистрироваться.
3. Перейти в раздел «Администрирование» и добавить прибор.
4. В качестве идентификатора указать заводской номер.
5. В качестве токена ввести пароль.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если пароль для модуля не задан, подключение к облачному сервису недоступно.

## 7.3 Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud

Облачный сервис OwenCloud является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то облачный сервис OwenCloud можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в программе «ОВЕН Конфигуратор».

Для разрешения подключения в программе «ОВЕН Конфигуратор» следует:

1. Установить пароль для доступа к прибору (см. [раздел 7.5](#)).
2. Задать значение **Вкл.** в параметре «Подключение к OwenCloud» ([рисунок 7.3](#)).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для модуля не задан пароль, то автоматическое подключение к облачному сервису происходить не будет.

Имя	Значение
▶ Часы реального времени	
▲ Сетевые настройки	
▶ Настройки Ethernet	
▲ Настройки подключения к Owen Cloud	
Подключение к Owen Cloud	Вкл. <input type="button" value="v"/>
Статус подключения к Owen Cloud	Выкл.
▶ Состояние батареи	Вкл.

**Рисунок 7.3 – Настройка автоматического подключения к облачному сервису**

Если доступ к модулю через облачный сервис OwenCloud разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок 7.4](#)):

- Разрешение конфигурирования — доступ к конфигурационным параметрам модуля;
- Управление и запись значений — чтение и запись значений выходов модуля;
- Доступ к регистрам Modbus — чтение и/или запись значений регистров.

▾ Права удалённого доступа из Owen Cloud	
Разрешение конфигурирования	Заблокировано ▾
Управление и запись значений	Заблокировано ▾
Доступ к регистрам Modbus	Полный запрет ▾
Адрес Slave	Полный запрет
Таймаут перехода в безопасное состояние	Только чтение
▸ Статус прибора	Только запись
▸ Архив	Полный доступ
▸ Дискретные выходы	

Рисунок 7.4 – Настройка удаленного доступа к модулю

## 7.4 Настройка сетевых параметров

Для обмена данными модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в [таблице 7.1](#):

Таблица 7.1 – Сетевые параметры модуля

Параметр	Примечание
MAC-адрес	Устанавливается на заводе-изготовителе и является неизменным
IP-адрес	Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – <b>192.168.1.99</b>
Маска IP-адреса	Задаёт видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – <b>255.255.255.0</b>
IP-адрес шлюза	Задаёт адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – <b>192.168.1.1</b>

IP-адрес может быть:

- статический;
- динамический.

Статический IP-адрес устанавливается с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор» или сервисной кнопки.

Для установки статического IP-адреса с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор» следует:

1. Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
2. Задать значение в поле «Установить IP адрес».
3. Задать значение в поле «Установить маску подсети».
4. Задать значение в поле «Установить IP адрес шлюза».

Режим DHCP при этом должен быть настроен как «Выкл».

Для установки статического IP-адреса с помощью сервисной кнопки следует:

1. Подключить модуль или группу модулей к сети Ethernet.
2. Запустить программу «ОВЕН Конфигуратор» на компьютере, подключенному к той же сети Ethernet.
3. Выбрать в программе «ОВЕН Конфигуратор» вкладку «Назначение IP-адресов».
4. Задать начальный IP-адрес для первого модуля из группы модулей.
5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне программы будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После этого в программе автоматически увеличивается адрес на 1.

Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим DHCP должен быть настроен как «Разовая установка кнопкой».

▲ Настройки Ethernet		
Текущий IP адрес	10.2.20.64	
Текущая маска подсети	255.255.0.0	
Текущий IP адрес шлюза	10.2.1.1	
Установить IP адрес	192.168.1.99	
Установить маску подсети	255.255.0.0	
Установить IP адрес шлюза	192.168.1.1	
Режим DHCP	Разовая установка	▼
▲ Настройки подключения к Owen Cloud		Выкл.
Подключение к Owen Cloud	Вкл.	
Статус подключения к Owen Cloud	Разовая установка кнопкой	

Рисунок 7.5 – Настройка параметра «Режим DHCP»

С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к программе «ОВЕН Конфигуратор», раздел «Назначение IP-адреса устройству»).

Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером сети Modbus TCP. IP-адрес модуля устанавливается DHCP-сервером сети Ethernet.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса при настройке модуля следует выключить конфигурационный параметр DHCP «Вкл».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Для применения новых сетевых настроек необходима перезагрузка модуля. Если модуль подключен по USB, его также требуется отключить.

## 7.5 Пароль доступа к модулю

Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис OwenCloud используется пароль.

Установить или изменить пароль можно при настройке с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор».

В случае утери пароля следует восстановить заводские настройки.

По умолчанию пароль не задан.

## 7.6 Обновление встроенного программного обеспечения

Встроенное программное обеспечение обновляется следующими способами:

- по интерфейсу USB;
- по интерфейсу Ethernet (рекомендуется).

Для обновления по интерфейсу USB следует:

1. В момент включения питания модуля нажать и удерживать сервисную кнопку. Модуль перейдет в режим загрузчика.
2. Обновить ПО с помощью специальной [утилиты](#). Утилита доступна на сайте [www.owen.ru](http://www.owen.ru).

Для обновления по интерфейсу Ethernet следует:

1. В программе «ОВЕН Конфигуратор» выбрать вкладку «Прошить устройство».
2. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте [www.owen.ru](http://www.owen.ru)).
3. Перезагрузить модуль.

Во время обновления по интерфейсу Ethernet проверяется целостность файла встроенного ПО и контрольной суммы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Для завершения обновления необходима перезагрузка модуля. Если модуль подключен по USB, его также требуется отключить.



**ВНИМАНИЕ**

Для обновления встроенного программного обеспечения через программу «ОВЕН Конфигуратор» следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса OwenCloud.

### 7.7 Настройка часов реального времени

Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с модуля через регистры Modbus, а также с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор» (см. справку к программе «ОВЕН Конфигуратор», раздел «Настройка часов»).

Для установки нового времени через регистры Modbus следует:

1. Записать значение времени в соответствующие регистры.
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.

Следующая запись текущего времени может быть произведена через 1 секунду.

### 7.8 Восстановление заводских настроек



**ВНИМАНИЕ**

После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут удалены.

Для восстановления заводских настроек и сброса установленного пароля следует:

1. Включить питание прибора.
2. Нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 секунд.
3. Выключить и включить прибор.

После включения прибор будет работать с настройками по умолчанию.

### 7.9 Принудительное обнуление счетчика

Если счетчик состояний входа переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика.



## 8 Техническое обслуживание

### 8.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#).

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

### 8.2 Замена батареи


В модуле для питания часов реального времени используется сменная батарея типа CR2032.

Батарею следует заменить в случае наступления хотя бы одного из событий:

- мигает светодиод «Авария» (засвечивается на 200 мс с интервалом 3 секунды);
- прошло 6 лет с момента замены батареи.

Для замены батареи следует:

1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
2. Снять модуль с DIN-рейки.
3. Поднять крышку 1.
4. Выкрутить два винта 3.
5. Снять колодку 2, как показано на [рисунке 8.1](#).

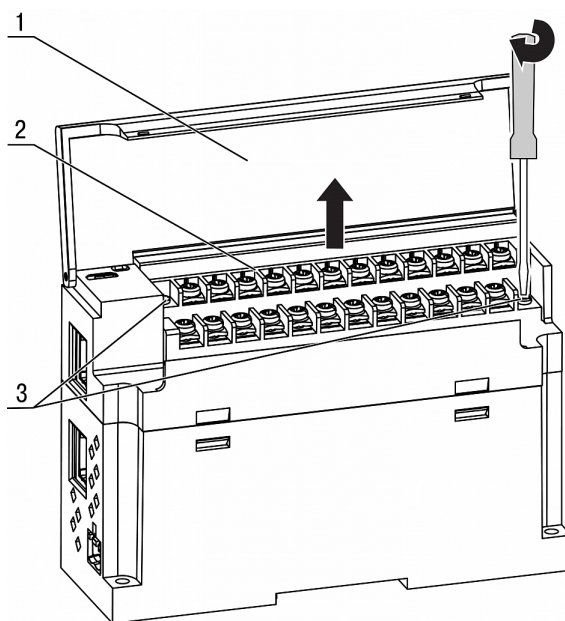

**Рисунок 8.1 – Отсоединение клемм**

6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.

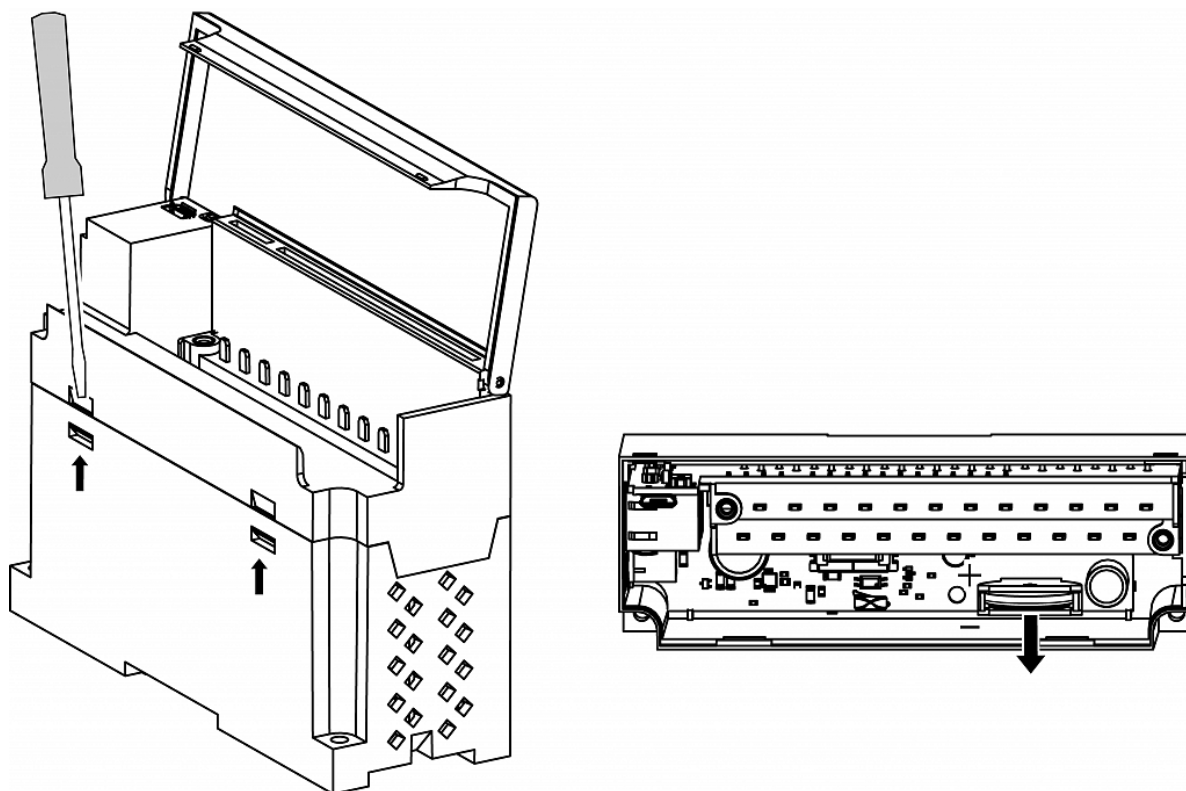


Рисунок 8.2 – Замена батареи

7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.

После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в программе «ОВЕН Конфигуратор».

Во время выкручивания винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому, чтобы избежать перекаса рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.

## 9 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Краткое руководство по эксплуатации	1 экз.
Кабель патч-корд UTP 5е 150 мм	1 шт.
Клемма питания 2EGTK-5-02P-14	1 шт.
Заглушка разъема Ethernet	1 шт.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

## 10 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- MAC-адрес.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- дата изготовления прибора.

## **11 Упаковка**

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

## **12 Транспортирование и хранение**

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

## **13 Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5  
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45  
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru)  
отдел продаж: [sales@owen.ru](mailto:sales@owen.ru)  
[www.owen.ru](http://www.owen.ru)  
1-RU-37391-1.11