

KCH210

Коммутатор сетевой неуправляемый Краткое руководство

1 Общие сведения

Коммутатор сетевой неуправляемый KCH210 (далее по тексту – «коммутатор» или «прибор») предназначен для создания промышленных сетей по стандарту IEEE 802.3.

Назначение портов прибора указано в таблице ниже:

Таблица 1 – Назначение портов прибора

Порт	Назначение
Ethernet 1	10/100 Мбит/с
Ethernet 2	
Ethernet 3	
Ethernet 4	
Ethernet 5	Высокоскоростной интерфейс 1000 Мбит/с
SFP 5	Оптоволоконная линия связи через SFP модуль

Если одновременно подключены устройства к пятому Ethernet порту и SFP порту, то пятый Ethernet порт не функционирует до физического отключения SFP модуля.

Высокоскоростной интерфейс Ethernet и оптоволоконную линию связи рекомендуется использовать для подключения к устройствам, требующим высокую пропускную способность (магистральные сети, другие коммутаторы, физически удаленные ПК).



ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения непромышленного сетевого оборудования рекомендуется использовать помехоустойчивый SFP порт.

Коммутатор не требует настройки и автоматически определяет MAC-адреса подключаемых устройств, скорость и тип физического подключения (прямое или перекрестное).

В случае отключения питания или внутренней системной аварии коммутатора первый и второй порты Ethernet начинают работать в bypass-режиме, то есть данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи. Bypass-режим следует учитывать в случае подключения коммутатора по схеме «цепочка/daisy chain».

Пример создания сети с помощью коммутатора и других устройств компании «OBEH» представлена на рисунке ниже:

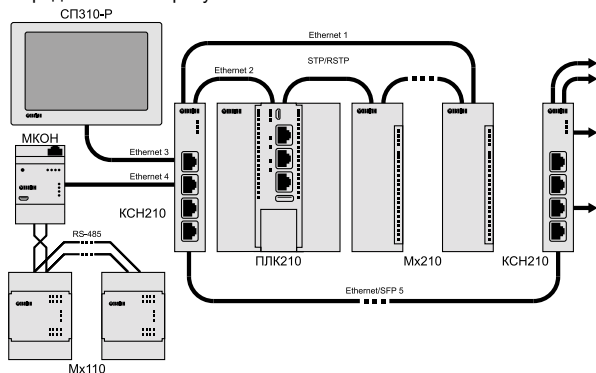


Рисунок 1 – Схема создания сети

2 Технические характеристики

Таблица 2 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания (номинальное)	10...48 (24) В постоянного тока
Максимальная мощность потребления, не более	4 Вт
Ethernet	
Порты и поддерживаемые интерфейсы	• 4 × 10/100BASE-T/Тe; • 1 × 1000BASE-T
Тип разъема	8P8C (RJ45)
Стандарт	IEEE 802.3/802.3u/802.3ab
Электрическая прочность изоляции интерфейсов Ethernet, не менее	1000 В
SFP	
Количество портов	1
Поддерживаемые интерфейсы	• 100BASE-FX; • 1000BASE-X (1000BASE-CX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX)
Стандарт	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/802.3z
Корпус	
Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку и к вертикальной поверхности
Габаритные размеры	28,0 × 124,0 × 83,5 мм
Степень защиты корпуса согласно ГОСТ IEC 61131-2	IP20
Общие характеристики	
Масса, не более	0,15 кг
Средний срок службы	8 лет
Средняя наработка на отказ, не менее	60 000 ч

3 Условия эксплуатации

Прибор следует эксплуатировать в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от -40 до $+55$ °C;
- уровень относительной влажности от 10 до 95 % (без образования конденсации);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

По устойчивости к механическим воздействиям и помехоустойчивости во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2.

По условиям помехозащиты по портам корпуса и портам Ethernet во время эксплуатации прибор соответствует классу А ГОСТ 30805.22 (CISPR 22:2006).

4 Меры безопасности

Во время эксплуатации, технического обслуживания и проверки следует соблюдать требования следующих документов:

- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II ГОСТ IEC 60950-1.

Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

5 Монтаж

Прибор следует устанавливать в шкаф электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.

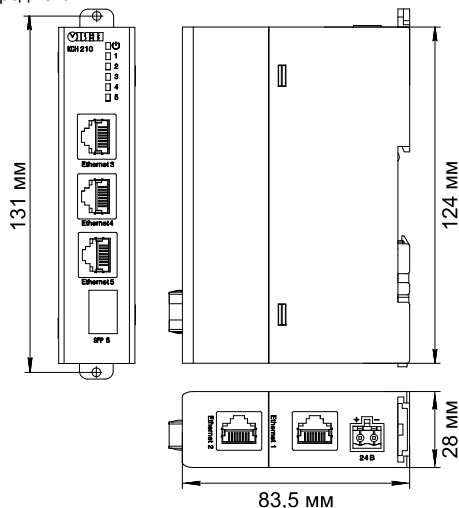


Рисунок 2 – Габаритные размеры

Для установки прибора следует:

1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов в соответствии с габаритными размерами.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.

Для крепления с помощью винтов на вертикальной поверхности следует:

1. Выдвинуть пластмассовые крепления на тыльной стороне корпуса прибора до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
2. Подготовить крепежные отверстия на вертикальной поверхности согласно размерам (см. рисунок 2).
3. Закрепить винтами М3 прибор на поверхности через отверстия в креплениях.



ПРИМЕЧАНИЕ

Крепежные винты не входят в комплект поставки.



ПРИМЕЧАНИЕ

Неиспользуемые порты следует закрыть заглушками из комплекта поставки.

6 Подключение

6.1 Подключение питания

Прибор следует питать только от источника питания 24 В категории I или II согласно ГОСТ IEC 61140. Длина линии от источника питания не должна превышать 30 метров.

Источник питания следует устанавливать в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.

6.2 Подключение Ethernet

На верхней и лицевой стороне прибора расположены порты для подключения по интерфейсу Ethernet.

Для подключения используется кабель типа «витая пара» категории не ниже 5 (по стандарту TIA/EIA-568). На конце кабеля должен быть смонтирован оконечный соединитель 8P8C (RJ45). Коммутатор поддерживает функцию автоматического определения типа кабеля – перекрестный или прямой.

Таблица 3 – Прямое подключение кабеля Ethernet

Цвет	Номер контакта T568A 1	Номер контакта T568A 2	Цвет
Бело-зеленый	1	1	Бело-зеленый
Зеленый	2	2	Зеленый
Бело-оранжевый	3	3	Бело-оранжевый
Синий	4	4	Синий
Бело-синий	5	5	Бело-синий
Оранжевый	6	6	Оранжевый
Бело-коричневый	7	7	Бело-коричневый
Коричневый	8	8	Коричневый



ПРИМЕЧАНИЕ

Схема прямого подключения для T568B аналогична схеме в таблице 3.

Таблица 4 – Перекрестное подключение кабеля Ethernet

Цвет	Номер контакта T568A	Номер контакта T568B	Цвет
Бело-зеленый	1	3	Бело-зеленый
Зеленый	2	6	Зеленый
Бело-оранжевый	3	1	Бело-оранжевый
Синий	4	4	Синий
Бело-синий	5	5	Бело-синий
Оранжевый	6	2	Оранжевый
Бело-коричневый	7	7	Бело-коричневый
Коричневый	8	8	Коричневый

Таблица 5 – Назначение контактов разъема 8P8C (RJ45)

Номер контакта	Наименование сигнала	
	10/100BASE-T/Te	1000BASE-T
1	TX+	DA+
2	TX-	DA-
3	RX+	DB+
4	-	DB-
5	-	DC+
6	RX-	DC-
7	-	DD+
8	-	DD-

6.3 Подключение модуля SFP

Порт SFP 5 служит для подключения модуля SFP оптоволоконной линии связи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Модуль следует устанавливать в коммутатор без подключенного к нему кабеля.

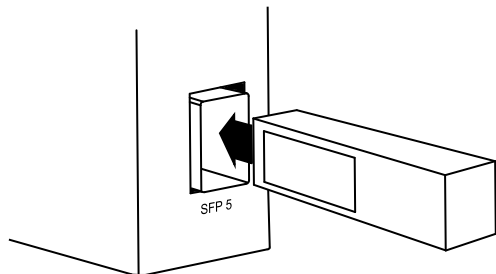


Рисунок 3 – Подключение модуля SFP

Для установки модуля SFP следует:

1. Вставить модуль в разъем до щелчка. Если щелчка нет, то модуль установлен неправильной стороной и его следует перевернуть.
2. Снять пластмассовую заглушку с модуля.
3. Подключить кабель к модулю и проверить индикацию подключения на коммутаторе.

Модуль SFP демонтируется в обратном порядке.

7 Индикация и управление

Таблица 6 – Назначение индикаторов прибора

Индикатор	Цвет (состояние)	Значение
⏻	Зеленый (горит)	Прибор в рабочем режиме
	Красный (горит)	Аварийное состояние
1-4	Зеленый (горит)	Связь по указанному порту установлена
	Зеленый (мигает)	Обмен данными
5	Зеленый (горит)	Связь по порту Ethernet 5 или SFP 5 установлена
	Зеленый (мигает)	Обмен данными
	Красный (горит)	SFP модуль установлен в порт, но связи по нему нет

Для перезагрузки прибора следует удерживать кнопку **Сброс** на нижней стороне корпуса в течение двух секунд.

8 Техническое обслуживание

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела 4.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;

9 Маркировка

На корпус прибора наносятся:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60950-1;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару наносятся:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

10 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181.

11 Транспортирование и хранение

Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям ГОСТ IEC 61131-2 при температуре окружающего воздуха от -40 до +70 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ IEC 61131-2. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

12 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Краткое руководство	1 экз.
Комплект заглушек для портов	1 шт.
Клеммник для подключения питания	1 шт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

13 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45

тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

per.: 1-RU-54220-1.12