



ЦИФРОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

# OwenCloud

Облачный сервис



Руководство пользователя

07.2026  
версия 1.78

# Содержание

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Концепции.....</b>                                                   | <b>5</b>  |
| 1.1 Общие сведения.....                                                   | 5         |
| 1.2 Основные понятия.....                                                 | 6         |
| <b>2 Быстрый старт.....</b>                                               | <b>7</b>  |
| <b>3 Авторизация .....</b>                                                | <b>8</b>  |
| <b>4 Работа с юридическими лицами .....</b>                               | <b>9</b>  |
| 4.1 Общие сведения.....                                                   | 9         |
| 4.2 Регистрация юридического лица .....                                   | 10        |
| 4.3 Договор оферты.....                                                   | 11        |
| 4.4 Описание тарифа и смена тарифного плана.....                          | 11        |
| 4.5 Системы оплаты .....                                                  | 12        |
| 4.5.1 Предоплатная система .....                                          | 12        |
| 4.5.2 Постоплатная система .....                                          | 13        |
| 4.6 Счета и универсальные передаточные документы.....                     | 14        |
| 4.6.1 Счета.....                                                          | 14        |
| 4.6.2 Изменение адреса электронной почты для получения счетов .....       | 15        |
| 4.6.3 Универсальные передаточные документы .....                          | 16        |
| <b>5 Услуги и оплата для физических лиц .....</b>                         | <b>17</b> |
| 5.1 Регистрация физического лица.....                                     | 17        |
| 5.2 Договор оферты.....                                                   | 17        |
| 5.3 Описание тарифа и смена тарифного плана.....                          | 17        |
| 5.4 Оплата и подключение автоплатежа .....                                | 18        |
| 5.5 Перевод личного кабинета физического лица в юридическое лицо .....    | 20        |
| <b>6 Права и роли .....</b>                                               | <b>21</b> |
| <b>7 Навигация по интерфейсу .....</b>                                    | <b>24</b> |
| <b>8 Добавление и настройка приборов.....</b>                             | <b>25</b> |
| 8.1 Добавление прибора.....                                               | 25        |
| 8.2 Замена прибора.....                                                   | 26        |
| 8.3 Настройка прибора .....                                               | 27        |
| 8.3.1 Общие настройки прибора (базовые настройки) .....                   | 28        |
| 8.3.1.1 Настройки интерфейса RS-485 и протоколов .....                    | 30        |
| 8.3.1.2 Приборы с Ethernet .....                                          | 30        |
| 8.3.2 Настройка типов параметра прибора .....                             | 31        |
| 8.3.3 Настройка отображения параметров в отчетах.....                     | 31        |
| 8.3.4 Настройки параметров прибора.....                                   | 33        |
| 8.3.4.1 Настройки параметров прибора при работе по протоколу Modbus ..... | 33        |
| 8.3.4.2 Настройки параметров прибора при работе по протоколу OVEN .....   | 35        |
| 8.3.5 Настройка расположения прибора на карте .....                       | 36        |
| 8.4 Копирование прибора .....                                             | 36        |
| <b>9 Мониторинг и аналитика .....</b>                                     | <b>38</b> |
| 9.1 Просмотр текущих данных прибора (Параметры) .....                     | 38        |
| 9.2 Просмотр данных прибора в табличном виде .....                        | 39        |
| 9.3 Просмотр данных прибора в виде графика .....                          | 41        |
| 9.4 Просмотр расположения приборов на карте .....                         | 42        |
| 9.5 Визуализация объекта (мнемосхемы) (P) .....                           | 42        |
| 9.5.1 Создание мнемосхемы.....                                            | 43        |
| 9.5.1.1 Настройки холста .....                                            | 44        |
| 9.5.1.2 Статическое или анимированное изображение (Изображение) .....     | 45        |



|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.5.1.3 Текст .....                                                                                        | 45         |
| 9.5.1.4 Вывести значение параметра (Данные) .....                                                          | 45         |
| 9.5.1.5 Управление объектом, запись параметров (Шаблон на запись) .....                                    | 46         |
| 9.5.1.6 Аварийные элементы Сигнальный круг / квадрат .....                                                 | 47         |
| 9.5.1.7 Элементы визуализации технологических процессов .....                                              | 47         |
| 9.5.2 Просмотр мнемосхемы .....                                                                            | 49         |
| 9.6 Пользовательские графики (Р) .....                                                                     | 50         |
| 9.6.1 Добавление пользовательского исторического / автообновляемого графика<br>или диаграммы событий ..... | 50         |
| 9.6.2 Просмотр пользовательского исторического / автообновляемого графика или<br>диаграммы событий .....   | 54         |
| 9.6.3 Просмотр диаграммы событий .....                                                                     | 55         |
| 9.7 Рабочий стол .....                                                                                     | 55         |
| 9.7.1 Добавление рабочего стола .....                                                                      | 56         |
| 9.7.2 Просмотр рабочих столов .....                                                                        | 59         |
| 9.8 Сводный отчет (Р) .....                                                                                | 59         |
| 9.8.1 Добавление сводного отчета .....                                                                     | 60         |
| 9.8.2 Просмотр сводного отчета .....                                                                       | 63         |
| <b>10 События и уведомления .....</b>                                                                      | <b>65</b>  |
| 10.1 События по прибору .....                                                                              | 65         |
| 10.1.1 Настройка событий прибора .....                                                                     | 65         |
| 10.1.2 Просмотр списка событий прибора .....                                                               | 70         |
| 10.2 События объекта .....                                                                                 | 71         |
| 10.2.1 Настройка событий объекта (по группе приборов) .....                                                | 71         |
| 10.2.2 Просмотр пользовательских событий объекта .....                                                     | 72         |
| 10.3 Просмотр текущих аварий по приборам и объектам аккаунта .....                                         | 73         |
| 10.4 Уведомления .....                                                                                     | 73         |
| 10.4.1 Общие сведения .....                                                                                | 73         |
| 10.4.2 Настройка уведомлений .....                                                                         | 74         |
| 10.4.3 Настройка уведомлений по прибору .....                                                              | 76         |
| 10.4.4 Настройка и детализация SMS-уведомлений .....                                                       | 77         |
| 10.4.5 Настройка Макс-бот .....                                                                            | 80         |
| 10.4.6 Настройка Telegram-бот .....                                                                        | 81         |
| 10.4.7 Настройка голосового помощника Алиса .....                                                          | 83         |
| <b>11 Удаленное управление .....</b>                                                                       | <b>85</b>  |
| 11.1 Запись значений управляемых параметров в прибор .....                                                 | 85         |
| 11.2 Создание и запись параметров по шаблону в приборы .....                                               | 86         |
| 11.3 Запись набора управляемых параметров (конфигурации) в прибор (Р) .....                                | 88         |
| 11.4 Пользовательские программы (Р) .....                                                                  | 89         |
| 11.4.1 Просмотр списка пользовательских программ .....                                                     | 90         |
| 11.4.2 Создание и компилирование программ .....                                                            | 91         |
| 11.4.3 Запуск и остановка пользовательской программы .....                                                 | 94         |
| 11.4.4 Просмотр журнала изменений статуса программы .....                                                  | 95         |
| 11.4.5 Просмотр журнала записи выходных параметров .....                                                   | 95         |
| 11.4.6 Примеры пользовательских программ .....                                                             | 96         |
| 11.4.6.1 Запись по изменению .....                                                                         | 96         |
| 11.4.6.2 Запись по времени .....                                                                           | 98         |
| 11.4.6.3 Работа с системными переменными .....                                                             | 99         |
| <b>12 Добавление и настройка прав пользователя .....</b>                                                   | <b>102</b> |
| <b>13 Профиль пользователя .....</b>                                                                       | <b>104</b> |
| 13.1 Управление учетными данными пользователя .....                                                        | 104        |
| 13.2 Включение / отключение двухфакторной аутентификации .....                                             | 105        |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3 Просмотр и завершение активных сеансов .....                                                   | 106        |
| <b>14 Профиль компании и владелец аккаунта .....</b>                                                | <b>108</b> |
| 14.1 Просмотр и изменение информации о компании .....                                               | 108        |
| 14.2 Просмотр информации и передача прав владельца аккаунта .....                                   | 108        |
| <b>15 Управление компаниями (статус системного интегратора) .....</b>                               | <b>110</b> |
| 15.1 Добавление компании-клиента .....                                                              | 110        |
| 15.2 Настройка прав доступа пользователя на компании клиента .....                                  | 111        |
| <b>16 Мобильное приложение .....</b>                                                                | <b>112</b> |
| 16.1 Общие сведения .....                                                                           | 112        |
| 16.2 Мобильное приложение для ОС Android .....                                                      | 113        |
| 16.3 Мобильное приложение для ОС iOS .....                                                          | 118        |
| <b>17 Интеграция .....</b>                                                                          | <b>125</b> |
| 17.1 Работа с API .....                                                                             | 125        |
| 17.2 Передача данных из OwenCloud в SCADA системы .....                                             | 125        |
| 17.2.1 Настройка обмена данными между OPC-сервером ОБЕН и OwenCloud .....                           | 127        |
| 17.2.2 Настройка обмена между Multi-Protocol MasterOPC Server и OwenCloud по протоколу OPC UA ..... | 129        |
| 17.2.3 Настройка обмена данными между MasterSCADA 3.11 и OwenCloud по протоколу OPC UA .....        | 134        |
| <b>18 Подключение приборов ОБЕН .....</b>                                                           | <b>138</b> |
| 18.1 Подключение по RS-485 (через шлюз) .....                                                       | 138        |
| 18.2 Подключение по Ethernet .....                                                                  | 141        |
| <b>19 Подключение ПЛК ОБЕН с CODESYS 2.3 .....</b>                                                  | <b>144</b> |
| 19.1 Подключение по RS-485 (через шлюз) .....                                                       | 144        |
| 19.2 Подключение по Ethernet .....                                                                  | 149        |
| <b>20 Подключение ПЛК2XX и СПК1XX ОБЕН с Codesys 3.5 .....</b>                                      | <b>156</b> |
| 20.1 Подключение по RS-485 (через шлюз) .....                                                       | 156        |
| 20.2 Подключение по Ethernet .....                                                                  | 164        |
| <b>21 Подключение ПР .....</b>                                                                      | <b>169</b> |

# 1 Концепции

## 1.1 Общие сведения

**OwenCloud** – российский облачный сервис для удаленной диспетчеризации.

Используется для мониторинга, аналитики и управления событиями на промышленных и инфраструктурных объектах в различных отраслях. Подходит для операторов, инженеров, физических и юридических лиц, для локальных и территориально распределенных объектов.

Легкий доступ и контроль с любых устройств, в т.ч. мобильных.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для доступа через веб-браузер специальных действий по установке со стороны пользователя не требуется.

### Мониторинг

Просмотр данных с приборов в табличном виде, на исторических и автообновляемых графиках. Отслеживание состояния распределенных объектов на интерактивной карте.

### Управление

Запись значений в приборы, создание шаблонов или пользовательских программ для автоматической записи данных в приборы.

### Оповещения

Гибкая система настройки аварийных и предупредительных событий. [Уведомления](#) о событиях удобным способом: push, макс бот, telegram bot (временно не работает), email, web, sms.

### Визуализация данных

Выбор удобного формата представления данных: рабочие столы, [графики](#), [таблицы](#) или [мнемосхемы](#).

### Аналитика и отчеты

Анализ ключевых показателей работы объекта за период до 90 дней и загрузка архивов данных в удобном формате.

### Права доступа

Распределение прав на управление объектами среди сотрудников через предоставление доступа только к необходимым приборам и функциям.

### Удаленное сервисное обслуживание

Получение статуса интегратора и управление компаниями из одного аккаунта.

### Интеграция с другими системами

Передача данных в [SCADA-систему](#) и возможность создания собственных приложений и сервисов, используя открытый [API](#).

## 1.2 Основные понятия

**API** – программный интерфейс, который позволяет интегрировать OwenCloud с другими информационными системами.

**Акцепт Оферты** – принятие условий Оферты путем регистрации в Сервисе.

**Категории** – группы приборов.

**Мнемосхема** – экран визуализации, используемый для отображения значений параметров и событий.

**Объект** – один или несколько приборов.

**ОС** – операционная система.

**Привилегии** – права доступа пользователя, определяющие возможности в OwenCloud.

**ПХ210** – сетевые шлюзы ПМ210, ПЕ210, ПВ210

**Расчетный период** – 30 (тридцать) календарных дней оказания услуг.

**Р** – обозначен расширенный функционал, входящий в тариф.


## 2 Быстрый старт

1. Зарегистрируйтесь в сервисе OwenCloud как [физическое](#) или [юридическое лицо](#).
2. [Добавьте прибор](#).
3. [Настройте прибор](#).
4. [Настройте отображение параметров прибора](#) (точность, размерность, множитель, текстовое представление).
5. [Настройте отображение параметров прибора в отчетах](#) (Параметры, Графики, Таблицы).
6. [Настройте события по прибору и способ уведомления](#).
7. При необходимости [настройте события объекта](#).
8. [Подключите тариф](#) и добавьте расширенные возможности:
  - наглядную визуализацию работы объекта с помощью простых [мнемосхем](#);
  - собственные [пользовательские графики](#) для сравнения данных с разных приборов или однотипных параметров;
  - [сводный отчет](#) для анализа работы объекта за период;
  - [запрограммируйте на языке Pascal автоматическую логику управления объектом](#);
9. [Добавьте новых пользователей и назначьте роли и права на доступ к объектам](#).

Команда OwenCloud благодарит вас за выбор сервиса и надеется, что использование сервиса для вас будет простым и приятным!

### 3 Авторизация

Откройте браузер и введите адрес <https://owencloud.ru/>. Откроется окно:

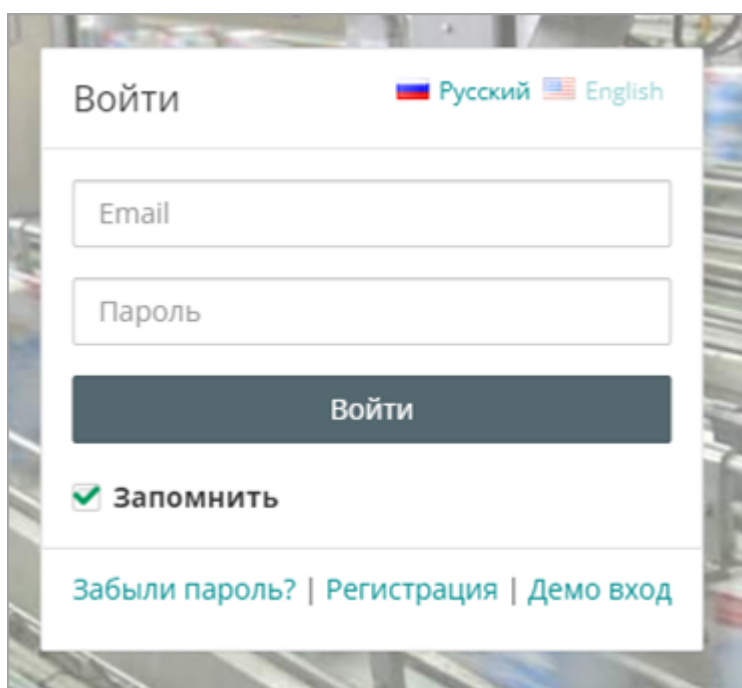


Зарегистрируйтесь в сервисе как [юридическое лицо](#) или как [физическое лицо](#).

Введите **Email** и **пароль** указанные при регистрации. Нажмите кнопку **Войти**.

При выключенной двухфакторной аутентификации откроется главное окно OwenCloud.

При включенной двухфакторной аутентификации:

- Проверьте почту, указанную при добавлении пользователя;
- В открывшемся окне, введите одноразовый код из письма и нажмите кнопку **Войти**.

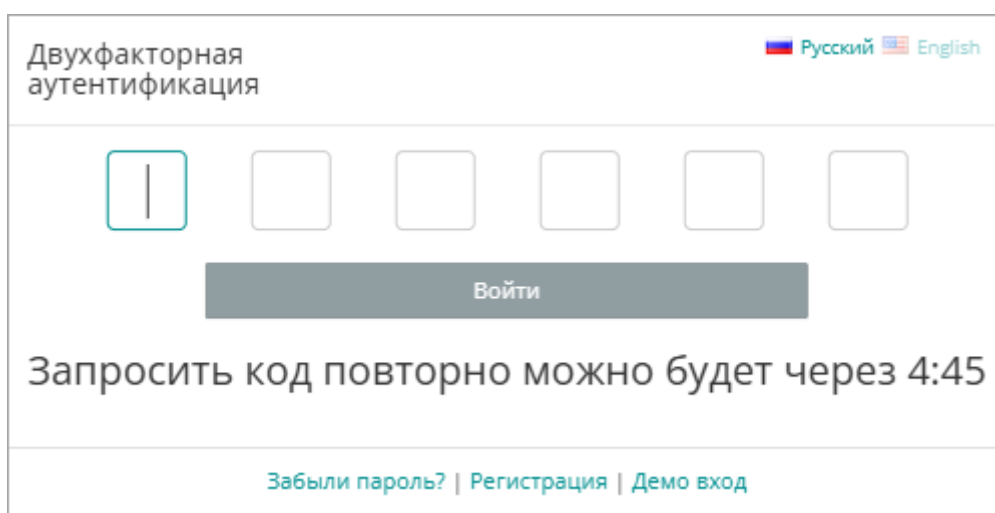

- Откроется главное окно OwenCloud.

## 4 Работа с юридическими лицами

### 4.1 Общие сведения

Статус юридического лица получается:

- [при регистрации в сервисе OwenCloud](#).
- [путем перевода аккаунта физического лица в юридическое](#), отправив [запрос](#).

Услуги для юридических лиц предоставляются на основании односторонней [оферты](#).

Оплата расширенных услуг сервиса осуществляется через личный кабинет сервиса OwenCloud.

Предусмотрено две системы оплаты:

- **Предоплатная** (авансовый платеж). Запрос счета производится на любой период времени (например, полгода / год), с указанием суммы равной размеру стоимости тарифного плана умноженного на количество месяцев. После оплаты счета и поступления денег в личном кабинете OwenCloud выбирается соответствующий тариф. Каждые 30 дней будет отправляться универсальный передаточный документ ([УПД](#)).
- **Постоплатная**. В личном кабинете OwenCloud выбирается тариф, после чего открывается доступ к расширенным функциям сервиса. По истечении 30 дней выставляется счет и высылается [УПД](#). Оплата за оказанные услуги должна выполняться в установленные сроки, иначе сервис автоматически блокирует предоставление расширенных услуг.

Счета отправляются на адреса электронной почты, указанные в профиле компании. При необходимости адреса можно [изменить](#).

[Тарифные планы для юридических лиц](#).

[Просмотр и смена тарифного плана](#).

## 4.2 Регистрация юридического лица

Физическое лицо

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

Данные организации

**Внимание!** После регистрации изменение полей данного раздела (за исключением поля "Email для получения счетов") возможно только через специалистов технической поддержки.

☐ Индивидуальный предприниматель

ИНН 10 цифр\*

КПП, 9 цифр\*

Email для получения счетов\*

Используйте символ " " для разделения элементов списка

Юридическое название\*

Юридический адрес\*

На этот адрес по почте будут высылаться оригиналы счетов и другие официальные документы.

Учётные данные

Фамилия\*

Email\*

Телефон

Имя\*

\*\*\*\*\*

Skype

Отчество

Подтверждение пароля\*

Должность

icovv

Проверочный код\*

☐ Я принимаю условия [Лицензионного соглашения](#) и даю своё согласие на обработку моей персональной информации в соответствии с [Политикой конфиденциальности](#). \*

После успешной регистрации на указанный email будет отправлена ссылка для подтверждения регистрации.

Обязательные поля помечены \*

Отмена

Регистрация

1. Заполните учетные данные.

**ВНИМАНИЕ**

Изменение учетных данных компании возможно только при обращении в техническую поддержку по электронной почте **owencloud@owendigital.ru**.

2. Ознакомьтесь с офертой и политикой конфиденциальности и в случае согласия поставьте соответствующую галочку.
3. Нажмите кнопку **Регистрация**. На указанную электронную почту будет отправлено письмо для подтверждения регистрации.
4. Откройте полученное письмо и перейти по ссылке для подтверждения регистрации. Откроется окно OwenCloud и сообщение **Ваша регистрация подтверждена**.



**ВНИМАНИЕ**

Если письмо для подтверждения регистрации не было получено, обратитесь в службу технической поддержки по электронной почте [owencloud@owendigital.ru](mailto:owencloud@owendigital.ru).

5. Авторизуйтесь в OwenCloud.

Список тарифов приведен на [сайте](#).

### 4.3 Договор оферты

Услуги сервиса OwenCloud предоставляются по односторонней [Оферте](#).

Договор является публичной офертой в соответствии со статьями 435, 437, 438 Гражданского кодекса РФ **не требует оформления на бумажном носителе и подписания его сторонами**. Договор обладает юридической силой в силу акцепта Пользователем оферты Исполнителя путем прохождения регистрации в Сервисе OwenCloud.

Для бухгалтерии оферта распечатывается, заверяется печатью и подписью руководителя. Скан прикладывается в необходимые бухгалтерские программы. Этого достаточно для проведения оплат и отчета перед налоговыми органами.

### 4.4 Описание тарифа и смена тарифного плана

Описание тарифов для юридических лиц приведено [на сайте](#).

Для просмотра информации о текущем тарифе в разделе **Администрирование** откройте вкладку **Услуги и оплата**. Нажмите ссылку **Сменить тариф**. Откроется окно, в котором отображена подробная информация по текущему тарифу и доступные тарифы:

✕

| БАЗОВЫЙ                                                                                                                                                                                               | БИЗНЕС                                                                                                                                                                                                     | БИЗНЕС+                                                                                                                                                                                                 | ПРЕМЬЕР                                                                                                                                                                                                   | ПРЕМЬЕР+                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 SMS</b><br><b>0</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>2</b> Конфигурации, шт.<br><b>0</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>0</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>0</b> Пользовательские программы, шт. | <b>5 SMS</b><br><b>50</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>10</b> Конфигурации, шт.<br><b>25</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>10</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>10</b> Пользовательские программы, шт. | <b>3 SMS</b><br><b>3</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>3</b> Конфигурации, шт.<br><b>3</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>10</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>10</b> Пользовательские программы, шт. | <b>4 SMS</b><br><b>4</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>4</b> Конфигурации, шт.<br><b>4</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>300</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>300</b> Пользовательские программы, шт. | <b>5 SMS</b><br><b>5</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>5</b> Конфигурации, шт.<br><b>5</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>300</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>300</b> Пользовательские программы, шт. |
| <b>0 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                     | <b>810 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1350 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1350 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3150 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                      |

**Тариф БАЗОВЫЙ**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| SMS                             | <b>0</b>         |
| Мнемосхемы, шт.                 | <b>0</b>         |
| Конфигурации, шт.               | <b>2</b>         |
| Пользовательские графики, шт.   | <b>0</b>         |
| Пользовательские отчеты, шт.    | <b>0</b>         |
| Пользовательские программы, шт. | <b>0</b>         |
| Период хранения данных, сут.    | <b>90</b>        |
| Период опроса                   | <b>60</b>        |
| Телеграм бот                    | <b>бесплатно</b> |
| Навык owencloud в Яндекс Алиса  | <b>бесплатно</b> |

\* 30 (тридцать) календарных дней оказания услуг

Тариф Базовый 0 руб/мес\*

---

Ежемесячный платёж **0 руб/мес\***

Ваш текущий тариф

Для перехода на новый тариф выберите нужный тариф и нажмите кнопку **Подключить тариф**. На почту будет отправлен счет по новому тарифу.

## 4.5 Системы оплаты

Для юридических лиц предусмотрены два варианта систем расчета за расширенные услуги сервиса:

- **Предоплатная.** Внесение предоплаты за полгода / год позволит исключить ежемесячные согласования счетов, контроль их оплаты или внезапную блокировку расширенного функционала при неоплате счета. Перейти с постоплаты на предоплату можно в любой момент.
- **Постоплатная.** Позволяет сразу воспользоваться расширенным функционалом сервиса и произвести оплату в конце расчетного периода. Оплата за оказанные услуги должна выполняться в установленные сроки, иначе сервис автоматически блокирует предоставление расширенных услуг.

### 4.5.1 Предоплатная система

В разделе **Администрирование / Услуги и оплата** отправьте запрос на выставление счета.

Запрос на выставление счета
Выбор тарифа
Просмотр универсальных передаточных документов

На электронную почту будет отправлен счет-фактура на оплату аванса. После поступления средств на Лицевой счет пользователю доступен выбор тарифа. Списание средств происходит по истечении расчетного периода.

При внесении предоплаты необходимо учитывать следующие особенности:

- В связи с тем, что списание средств происходит в конце расчетного периода для работы OwenCloud на счету должна быть сумма равная двойной (за текущий период и аванс за следующий) стоимости тарифного плана.
- Для внесения предоплаты за длительный период в запросе на выставление счета должна быть указана сумма равная стоимости тарифа умноженной на количество месяцев.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Например, при стоимости тарифа 1350р предоплата за полгода составит 8100р.


#### Переход на предоплатную систему

1. Если аккаунт юридического лица на **Базовом тарифе** Зайдите в раздел **Администрирование / Услуги и оплата**, выберите **Предоплата** и укажите необходимую сумму. Оплатите счет,

полученный на email, указанный в Профиле компании для оплаты счетов. Услуги сервиса станут доступны после поступления средств на счет.



2. Если аккаунт юридического лица на Постоплате Запросить счет на предоплату можно не дожидаясь окончания расчетного периода действующего тарифа. Зайдите в раздел Администрирование / Услуги и оплата, выберите Предоплата и укажите необходимую сумму. Оплатите счет. После поступления средств аккаунт автоматически перейдет на работу по предоплате. Также будет выставлен счет за постоплатный период, который необходимо оплатить отдельно в течение 10 р/д.

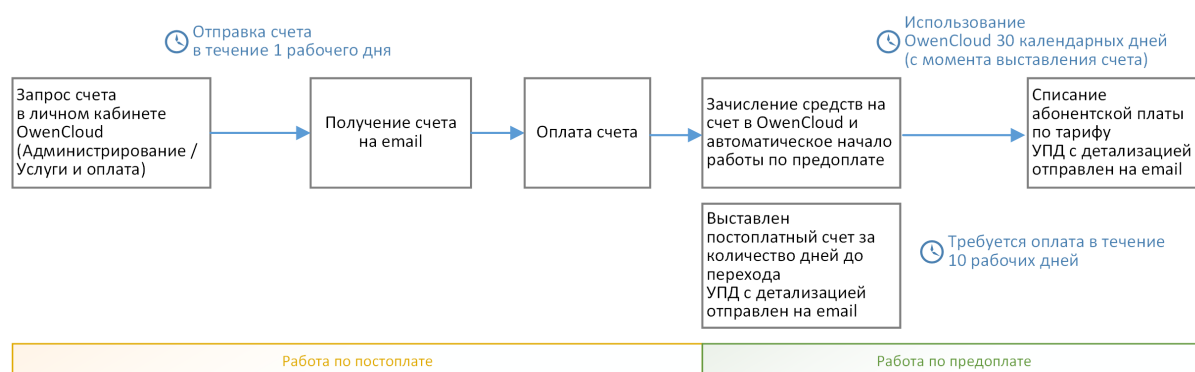


#### 4.5.2 Постоплатная система

В разделе **Администрирование / Услуги и оплата** выберите тип **Постоплатный**

Выберите Постоплатный тип системы расчета

| Биллинг                                                    | Настройки SMS                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баланс: 0 руб.                                             | Действует до: -                                                                                                        |
| Запросить счёт                                             | Номер клиента: КЛ-4429-96                                                                                              |
| Тип: <b>Предоплатный</b>                                   |                                                                                                                        |
| <div>Мои тарифы и услуги</div> <div>Счета Реализации</div> |                                                                                                                        |
| Текущий тариф: <b>БАЗОВЫЙ</b>                              | Доступно по тарифу:                                                                                                    |
| Сменить тариф                                              | 0 SMS<br>0 Мнемосхемы, шт.<br>2 Конфигурации, шт.<br>0 Пользовательские графики, шт.<br>0 Пользовательские отчеты, шт. |
| Абонентская плата по тарифу составляет 0 руб. в месяц*.    |                                                                                                                        |
| * 30 (тридцать) календарных дней оказания услуг            |                                                                                                                        |

Пользователь выбирает тариф и по завершении расчетного периода на адрес электронной почты отправляется счет согласно выбранному тарифу. Счет подлежит оплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки счета по электронной почте. В случае несвоевременной оплаты будет выставлен еще один счет и аккаунт будет автоматически переведен на Базовый (бесплатный тариф). Возобновление получения расширенного функционала возможно только после оплаты обоих счетов.

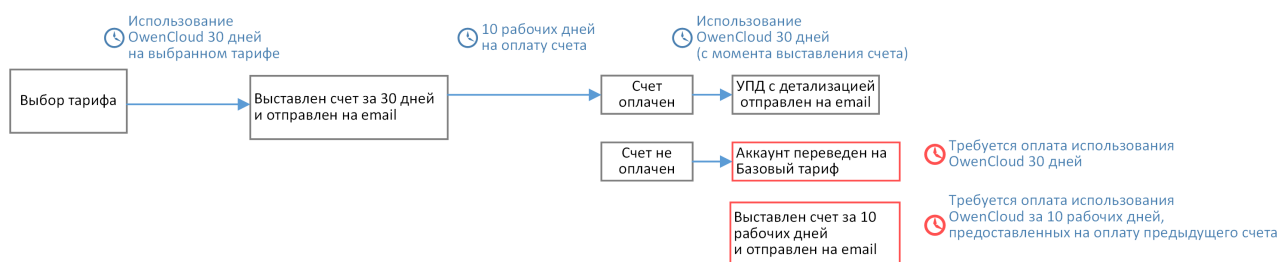

Имеется возможность перехода на предоплатную систему, что позволит вносить оплату сразу за длительный период (см. [Предоплатная система](#)).

## 4.6 Счета и универсальные передаточные документы

В разделе **Администрирование / Услуги и оплата** пользователю доступны следующие возможности:

- скачивание электронной версии счета;
- просмотр статусов оплаты счета;
- просмотр детализации по выставленному счету;
- просмотр и скачивание УПД.

Для работы со счетами рекомендуется создать отдельного пользователя и в доступных привилегиях установить только **Управляющий профилем**, отключив другие привилегии и доступ к категориям. Таким образом, бухгалтеру будут доступны только операции со счетами без возможности просмотра приборов и отчетов по объектам.

### 4.6.1 Счета

Счета для постоплатной системы отправляются автоматически в течение 1 часа на адрес электронной почты, указанный в профиле компании по завершении расчетного периода.

Счета для предоплатной системы отправляются на адрес электронной почты по запросу из личного кабинета. Сумма счета указывается в запросе.



#### ВНИМАНИЕ



Для корректной работы сервиса сумма счета должна соответствовать сумме оплаты. При несоответствии необходимо произвести доплату или перевести переплату на другой счет, написав в Отдел логистики на адрес электронной почты **finance\_ods@owendigital.ru**.

Для просмотра выставленных счетов в разделе **Администрирование** откройте вкладку **Услуги и оплата / Биллинг / Счета**:

Биллинг    Настройки SMS

Баланс: **0 руб.**    Действует до: -    Тип: **Предоплатный**  
 (Задолженность по постоплате 1504 руб)  
 Запросить счёт    Номер клиента: КЛ-**XXXXXX**

Мои тарифы и услуги    **Счета**    Реализации

| № | Номер счёта                                                                       | Счёт                | Дата выставления    | Сумма к оплате | Сумма оплаты | Тип          | Дата отправки на эл. почту                                                         | Период использования                      | Статус            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1 |  | <a href="#">PDF</a> | 01.02.2023 08:24:05 | 5000           | 0            | Предоплатный |  | -                                         | Отправлен клиенту |
| 2 |  | <a href="#">PDF</a> | 01.02.2023 08:24:05 | 10000          | 0            | Предоплатный |  | -                                         | Отправлен клиенту |
| 3 |  | <a href="#">PDF</a> | 01.02.2023 08:24:05 | 694            | 0            | Постоплатный |  | 27.09.2022 14:39:41 - 04.10.2022 12:22:12 | Отправлен клиенту |
| 4 |  | <a href="#">PDF</a> | 01.02.2023 08:24:05 | 35000          | 0            | Предоплатный |  | -                                         | Отправлен клиенту |
| 5 |  | <a href="#">PDF</a> | 01.02.2023 08:24:05 | 35000          | 0            | Предоплатный |  | -                                         | Отправлен клиенту |
| 6 |  | <a href="#">PDF</a> | 27.09.2022 14:39:41 | 810            | 0            | Постоплатный |  | 20.09.2022 14:39:41 - 27.09.2022 14:39:41 | Просрочен         |
| 7 |  | <a href="#">PDF</a> | 08.09.2022 10:16:25 | 10000          | 0            | Предоплатный |  | -                                         | Отправлен клиенту |

Страница 1 / 1  
 Всего страниц 1

<< В начало    < Назад    Вперёд >    В конец >>    15

Количество строк на странице

Внимание! Счета направлены на адрес электронной почты, который Вы указали на странице профиля компании. Если Вы не получили счет на электронную почту, свяжитесь с отделом логистики для повторной отправки по адресу [logist\\_td@owen.ru](mailto:logist_td@owen.ru), указав номер своего счета.

Возможные статусы счета:

- **Отправлен клиенту** — счет отправлен клиенту на адреса электронной почты, указанные в личном кабинете.
- **Оплачен** — счет оплачен полностью и в установленные сроки.
- **Оплачен частично** — оплата по счету произведена на сумму меньшую или большую, чем указано в счете.
- **Просрочен** — оплата счета не произведена в отведенные сроки. Аккаунт переведен на базовый тариф.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если счет не был получен, обратитесь в отдел логистики по адресу [finance\\_ods@owendigital.ru](mailto:finance_ods@owendigital.ru), указав номер счета.

#### 4.6.2 Изменение адреса электронной почты для получения счетов

Для изменения адресов почты для получения счетов перейдите в раздел **Администрирование / Профиль компании**. Откроется окно:

Приборы  
Мнемосхемы  
Графики  
Отчеты  
События объекта  
Шаблоны  
Уведомления  
Пользователи  
**Профиль компании**  
Услуги и оплата

Общие данные

Данные организации

Внимание! Изменение полей данного раздела (за исключение поля "Email для получения счетов") возможно только через специалистов технической поддержки.

ИНН

КПП

Юридическое название

Юридический адрес

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, комплекс «Башня на набережной»

Почтовый адрес

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, комплекс «Башня на набережной»

На этот адрес по почте будут высылаться оригиналы счетов и другие официальные документы.

Email для получения счетов

Используйте символ "; " для разделения элементов списка

Учётные данные

ФИО контактного лица

Email контактного лица

Телефон контактного лица

Skype контактного лица

Сохранить

Укажите актуальные адреса электронной почты (через запятую) для получения счетов и нажмите кнопку **Сохранить**.

#### 4.6.3 Универсальные передаточные документы

Универсальные передаточные документы (УПД):

- формируются каждые 30 календарных дней **на сумму оказанных услуг** и направляются (после оплаты счета) в неподписанном виде на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете.
- доступны для скачивания в личном кабинете в разделе **Услуги и оплата**.
- подписанные оригиналы УПД направляются по системе ЭДО или Почте России. Для получения оригиналов УПД через ЭДО отправьте 25-значный номер на почту [finance\\_ods@owendigital.ru](mailto:finance_ods@owendigital.ru)

Для просмотра УПД в разделе **Администрирование** откройте вкладку **Услуги и оплата / Биллинг / Реализации**:

Нажмите для просмотра универсального передаточного документа в формате .pdf

Биллинг

Настройки SMS

Баланс: 0 руб.

Действует до: 28-02-2023 21:33:58 GMT+03

Тип: Постоплатный

Номер клиента: КЛ

Мои тарифы и услуги

Счета

Реализации

| № | Номер в 1С | Документы | Дата выставления    | Сумма реализации | Период использования                      |
|---|------------|-----------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1 |            | PDF       | 29.01.2023 21:33:58 | 1350             | 30.12.2022 21:33:58 - 29.01.2023 21:33:58 |
| 2 |            | PDF       | 30.12.2022 21:33:58 | 1350             | 30.11.2022 21:33:58 - 30.12.2022 21:33:58 |
| 3 |            | PDF       | 30.11.2022 21:33:58 | 1350             | 31.10.2022 21:33:58 - 30.11.2022 21:33:58 |

1 / 2

<< В начало

< Назад

Вперёд >

В конец >>

10

## 5 Услуги и оплата для физических лиц

### 5.1 Регистрация физического лица

Для быстрого ознакомления доступна краткая [видеоинструкция](#) (длительность — 2 мин 11 сек).

1. Заполните учетные данные.
2. Ознакомьтесь с Офертой и политикой конфиденциальности и в случае согласия поставьте соответствующую галочку.
3. Нажмите кнопку **Регистрация**. На указанную электронную почту будет отправлено письмо для подтверждения регистрации.
4. Откройте полученное письмо и перейти по ссылке для подтверждения регистрации. Откроется окно OwenCloud и сообщение **Ваша регистрация подтверждена**.
5. Авторизуйтесь в OwenCloud.

После регистрации доступен бесплатный тариф. Ознакомиться с тарифами можно на [сайте](#). Ознакомиться с оплатой можно в [Оплата и подключение автоплатежа](#).

### 5.2 Договор оферты

Подробное описание работы с физическими лицами приведено в [Оферте](#).

### 5.3 Описание тарифа и смена тарифного плана

Для быстрого ознакомления доступна краткая [видеоинструкция](#) (длительность — 2 мин 08 сек).

Описание тарифов для физических лиц приведено [на сайте](#).

Для просмотра информации о текущем тарифе в разделе **Администрирование** откройте вкладку **Услуги и оплата**. Нажмите ссылку **Сменить тариф**. Откроется окно, в котором отображена подробная информация по текущему тарифу и доступные тарифы:

| БАЗОВЫЙ                                                                                                                                                                                               | БИЗНЕС                                                                                                                                                                                                     | БИЗНЕС+                                                                                                                                                                                                 | ПРЕМЬЕР                                                                                                                                                                                                   | ПРЕМЬЕР+                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 SMS</b><br><b>0</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>2</b> Конфигурации, шт.<br><b>0</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>0</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>0</b> Пользовательские программы, шт. | <b>5 SMS</b><br><b>50</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>10</b> Конфигурации, шт.<br><b>25</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>10</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>10</b> Пользовательские программы, шт. | <b>3 SMS</b><br><b>3</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>3</b> Конфигурации, шт.<br><b>3</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>10</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>10</b> Пользовательские программы, шт. | <b>4 SMS</b><br><b>4</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>4</b> Конфигурации, шт.<br><b>4</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>300</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>300</b> Пользовательские программы, шт. | <b>5 SMS</b><br><b>5</b> Мнемосхемы, шт.<br><b>5</b> Конфигурации, шт.<br><b>5</b> Пользовательские графики, шт.<br><b>300</b> Пользовательские отчеты, шт.<br><b>300</b> Пользовательские программы, шт. |
| <b>0 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                     | <b>810 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1350 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1350 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3150 руб/мес*</b>                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                  |                    |                   |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Тариф <b>БАЗОВЫЙ</b>            |                  | Тариф Базовый      | 0 руб/мес*        |
| SMS                             | <b>0</b>         | Ежемесячный платёж | <b>0 руб/мес*</b> |
| Мнемосхемы, шт.                 | <b>0</b>         | Ваш текущий тариф  |                   |
| Конфигурации, шт.               | <b>2</b>         |                    |                   |
| Пользовательские графики, шт.   | <b>0</b>         |                    |                   |
| Пользовательские отчеты, шт.    | <b>0</b>         |                    |                   |
| Пользовательские программы, шт. | <b>0</b>         |                    |                   |
| Период хранения данных, сут.    | <b>90</b>        |                    |                   |
| Период опроса                   | <b>60</b>        |                    |                   |
| Telegram бот                    | <b>бесплатно</b> |                    |                   |
| Навык owencloud в Яндекс Алиса  | <b>бесплатно</b> |                    |                   |

\* 30 (тридцать) календарных дней оказания услуг

При необходимости смените тарифный план, выбрав нужный тариф и нажав кнопку **Подключить тариф**. Откроется окно подтверждения перехода на новый тариф.

После перехода на новый тариф остаток абонентской платы по старому тарифу будет возвращен на баланс.

## 5.4 Оплата и подключение автоплатежа

Для физических лиц предусмотрена авансовая система расчета без выставления счета. Списание средств с лицевого счета производится в соответствии с условиями тарифа один раз в 30 дней или при смене тарифного плана.

Расширенные функции по тарифу доступны 30 дней с момента списания средств за тариф.

По истечении **30 дней** сервис автоматически спишет со счета OwenCloud средства или произведет автоплатеж за новый расчетный период согласно тарифу:

- В случае если денежных средств в личном кабинете недостаточно и подключен автоплатеж списание средств по тарифу будет произведено с банковской карты в полном объеме.
- Если на момент списания средств на счете OwenCloud недостаточно и автоплатеж не подключен, сервис самостоятельно переведет компанию на Базовый (бесплатный) тариф.

Для удобства оплаты услуг банковской картой рекомендуется подключить автоплатеж.

Пополнение счета OwenCloud:

1. В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Услуги и оплата / Биллинг**. Откроется окно:



| Текущий баланс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Следующее списание средств согласно тарифному плану                                               | Нажмите для отключения автоплатежа                     | Наведите для просмотра способа оплаты автоплатежа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div>Биллинг</div> <div>Настройки SMS</div> <div>Баланс: <b>3400,04 руб.</b><br/><a href="#">Пополнить</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Следующее списание: <b>20-02-2023 11:39:52 GMT+03</b><br/>Номер клиента: <b>КЛ-3-2</b></div> | <div>Автоплатёж подключён <span>Отключить</span></div> |                                                   |
| <div>Мои тарифы и услуги</div> <div>Зачисления и списания</div> <div>Текущий тариф: <b>ПАРТНЕР</b><br/><a href="#">Сменить тариф</a></div> <div>Доступно по тарифу:</div> <div> <b>118</b> из 120 SMS<br/> <b>50</b> Мнемосхемы, шт.<br/> <b>10</b> Конфигурации, шт.<br/> <b>25</b> Пользовательские графики, шт.<br/> <b>300</b> Пользовательские отчеты, шт.         </div> <div>Абонентская плата по тарифу составляет 2500 руб. в месяц*.</div> <div>* 30 (тридцать) календарных дней оказания услуг</div> |                                                                                                   |                                                        |                                                   |

2. Нажмите ссылку **Пополнить**. Откроется окно:

Пополнение баланса

×

Сумма\*

руб

Целое число от 10 до 15000

E-mail\*

e-mail для отправки чека

Отменить

Продолжить

**Сумма** – введите сумму, на которую будет пополнен баланс.

**E-mail** – введите адрес электронной почты, на которую будет отправлен чек об оплате.

3. Нажмите кнопку **Продолжить**. Откроется окно сервиса оплаты:

Банковская карта  
Mastercard, Maestro, Visa, МИР, Uni...

YUMoney  
Кошелёк или привязанная карта

YOKassa

Установите галочку для подключения автоплатежа

Банковская карта  
Mastercard, Maestro, Visa, МИР, Uni...

Номер карты

Срок действия

Код

ММ / ГГ

CVC

☐ Разрешаю автосписания

Заплатить 10 ₽

Нажимая кнопку, вы принимаете условия сервиса

Оплата привязанными картами

YUMoney Войти в YUMoney

Sber ID Войти по Сбер ID

Входя по Сбер ID, я соглашаюсь с условиями хранения данных

YOKassa

## 5.5 Перевод личного кабинета физического лица в юридическое лицо

Для перевода личного кабинета физического лица в юридическое необходимо подключение Базового тарифа.

Заполните форму [Запроса](#).

Обработка заявки производится в течение 1 рабочего дня.

Остаток денежных средств, находящихся на лицевом счете, будет возвращен через сервис YOKassa на карту, с которой производилась оплата.

## 6 Права и роли

В сервисе OwenCloud предусмотрены следующие виды пользователей:

- **Владелец аккаунта** – пользователь с ролью Администратор, которого нельзя удалить. Права владельца аккаунта можно передать другому Администратору;
- **Администратор**
  - Пользователь с максимальными правами.
  - **Только администратор может добавлять и удалять пользователей.**
  - Имеет доступ ко всем настройкам, приборам, сценариям, командам, интеграциям и журналам.
- **Бухгалтер** (управляющий профилем, управляющий своими настройками)
  - Доступ только к финансовым операциям: оплата, тарифы, профиль компании/группы.
  - Нет доступа к приборам, сценариям, командам и управлению пользователями.
- **Технический специалист** (управляющий категориями, приборами, мнемосхемами, графиками, отчетами, программами, рабочими столами, событиями, командами, конфигурациями, своими настройками)
  - Доступ к приборам, сценариям, командам, интеграциям и журналам.
  - Нет доступа к оплате и управлению пользователями.
- **Оператор мониторинга** (управляющий своими настройками) — только просмотр. Нет доступа к настройкам, сценариям, интеграциям, оплате и управлению пользователями.
- **Оператор мониторинга и управления** (управляющий командами, управляющий своими настройками) — просмотр и отправка команд. Нет доступа к настройкам, сценариям, интеграциям, оплате и управлению пользователями.

Права и роли устанавливаются при [добавлении / изменении учетной записи пользователя](#).

Привилегии применяются только категориям, доступным пользователю.

| Роли                           | Включена роль (доступные возможности)                                                                                                                                                                    | Отключена роль (доступные возможности)                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Администратор</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>добавление/удаление пользователей, в том числе других пользователей с ролью Администратор;</b></li> <li>• все возможности доступные другим ролям.</li> </ul> | Возможности согласно выбранным ролям.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Управляющий профилем</b>    | Полный доступ к профилю своей компании: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр;</li> <li>• редактирование профиля компании;</li> <li>• операции с оплатой и подписками.</li> </ul>            | Ограниченный доступ к профилю компании: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр профиля компании.</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>Управляющий категориями</b> | Полный доступ к группам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Добавление и удаление категорий в дереве объектов.</li> </ul>                                                                          | Ограниченный доступ к группам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр групп;</li> <li>• распределение приборов, мнемосхем, шаблонов, графиков*, отчетов, программ*, рабочих столов* по группам (при наличии доступа к приборам)</li> </ul> |


|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Управляющий приборами</b>        | Полный доступ к приборам компании: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр списка приборов;</li> <li>• <a href="#">добавление</a>;</li> <li>• перемещение приборов между категориями;</li> <li>• <a href="#">настройка приборов</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | Ограниченный доступ к приборам компании: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр данных и событий по приборам;</li> <li>• распределение приборов по группам.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Управляющий мнемосхемами</b>     | Полный доступ к <a href="#">мнемосхемам</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">просмотр</a>;</li> <li>• <a href="#">добавление</a>;</li> <li>• перемещение между категориями;</li> <li>• редактирование;</li> <li>• удаление мнемосхем.</li> </ul>                                                                                                                                                                             | Ограниченный доступ к мнемосхемам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">просмотр</a>;</li> <li>• запуск шаблонов на мнемосхемах при наличии роли <b>Управляющий командами</b>.</li> </ul>                                                   |
| <b>Управляющий графиками</b>        | Полный доступ к <a href="#">пользовательским графикам</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр пользовательских <a href="#">графиков</a>;</li> <li>• перемещение между категориями;</li> <li>• <a href="#">добавление</a>, редактирование, удаление пользовательских графиков по компании.</li> </ul>                                                                                                                               | Ограниченный доступ к <a href="#">пользовательским графикам</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр пользовательских <a href="#">графиков</a>;</li> </ul>                                                                                   |
| <b>Управляющий отчетами</b>         | Доступ к <a href="#">сводному отчету</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">просмотр</a>;</li> <li>• <a href="#">добавление</a>;</li> <li>• перемещение между категориями;</li> <li>• удаление сводного отчета.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | Ограниченный доступ к <a href="#">сводному отчету</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">просмотр</a>.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Управляющий программами</b>      | Доступ к <a href="#">пользовательским программам</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">просмотр</a>;</li> <li>• <a href="#">компилирование</a>;</li> <li>• <a href="#">создание, запуск и остановка</a> доступны пользователям при наличии двух привилегий <b>управляющий командами</b> и <b>управляющий программами</b>;</li> <li>• перемещение между категориями;</li> <li>• удаление пользовательских программ.</li> </ul> | Нет доступа.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Управляющий рабочими столами</b> | Полный доступ к <a href="#">рабочим столам</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">просмотр</a>;</li> <li>• <a href="#">добавление</a>;</li> <li>• редактирование;</li> <li>• перемещение между категориями;</li> <li>• удаление.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | Ограниченный доступ к <a href="#">рабочим столам</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">просмотр</a></li> <li>• запуск шаблонов при наличии роли <b>Управляющий командами</b>;</li> <li>• просмотр автообновляемых графиков*</li> </ul> |
| <b>Управляющий событиями</b>        | Полный доступ к <a href="#">событиям</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр списка <a href="#">событий прибора</a> и <a href="#">объекта</a>;</li> <li>• настройка <a href="#">событий прибора</a> или <a href="#">объекта</a>;</li> <li>• редактирование;</li> <li>• удаление.</li> </ul>                                                                                                                                        | Ограниченный доступ к событиям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр списка <a href="#">событий прибора</a> и <a href="#">объекта</a>;</li> </ul>                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Управляющий командами</b>          | Полный доступ к командам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">создание</a>;</li> <li>• <a href="#">запуск шаблонов</a> и запуск шаблонов на мнемосхемах, запуск шаблонов на рабочих столах;</li> <li>• удаление.</li> </ul> | Нет доступа.                                                                                                                                                                      |
| <b>Управляющий шаблонами</b>          | Полный доступ к шаблонам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• добавление;</li> <li>• изменение;</li> <li>• удаление шаблонов на запись;</li> <li>• перемещение шаблонов между категориями.</li> </ul>                                   | Нет доступа.                                                                                                                                                                      |
| <b>Управляющий конфигурациями</b>     | Доступ к конфигурациям приборов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• запись набора управляемых параметров (<a href="#">конфигураций</a>) в прибор</li> </ul>                                                                            | Нет доступа.                                                                                                                                                                      |
| <b>Управляющий своими настройками</b> | Полный доступ к своему профилю: <ul style="list-style-type: none"> <li>• редактирование данных своего пользовательского профиля.</li> </ul>                                                                                                  | Ограниченный доступ к своему профилю: <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр данных учетной записи.</li> <li>• отключена возможность восстановления пароля.</li> </ul> |


\* Расширенные услуги определяются [тарифным планом](#).

## 7 Навигация по интерфейсу

Главное окно OwenCloud:

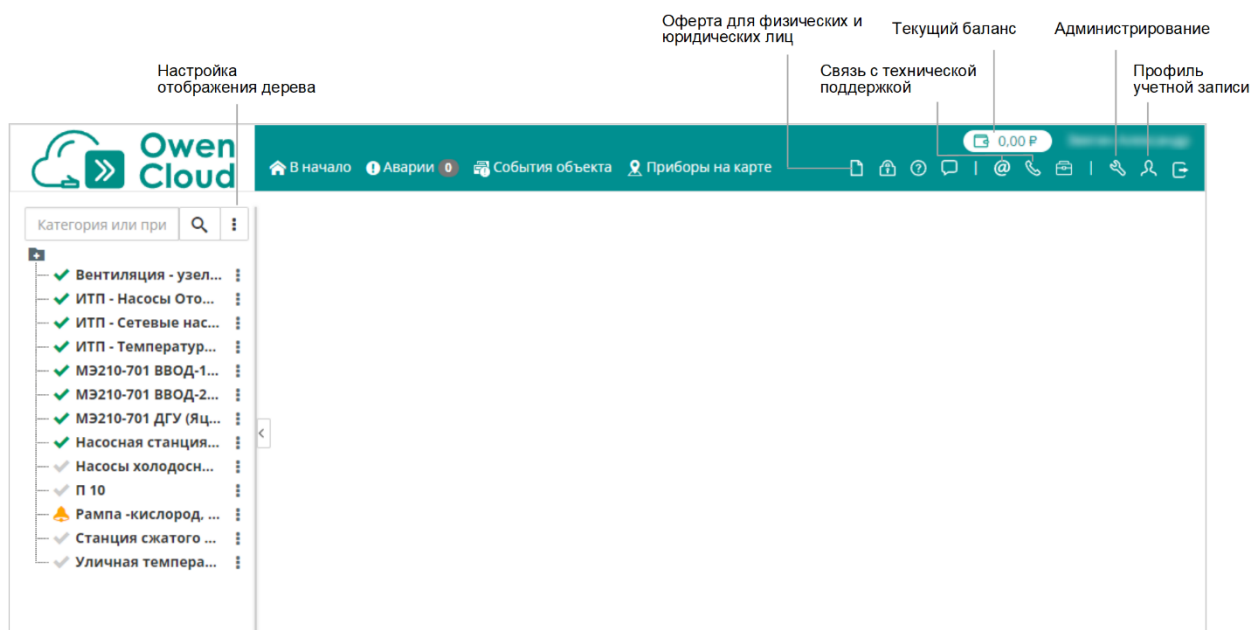


Настройка отображения дерева:

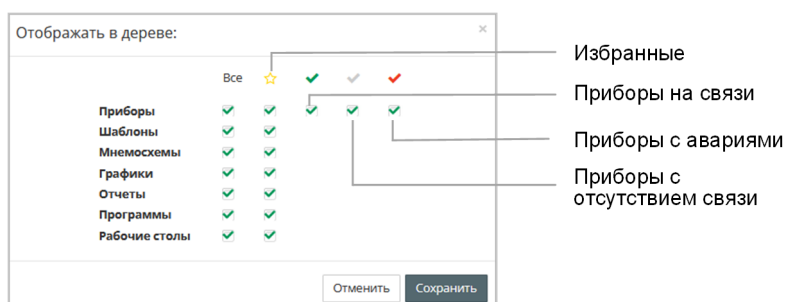

Навигация по разделу **Администрирование**:

Вкладки с настройками:

- Приборов
- Мнемосхем
- Пользовательских графиков
- Отчетов
- Пользовательских программ
- Событий объектов
- Шаблонов
- Рабочими столами
- Уведомлениями
- Управление пользователями
- Изменение профиля группы
- Оплата услуг

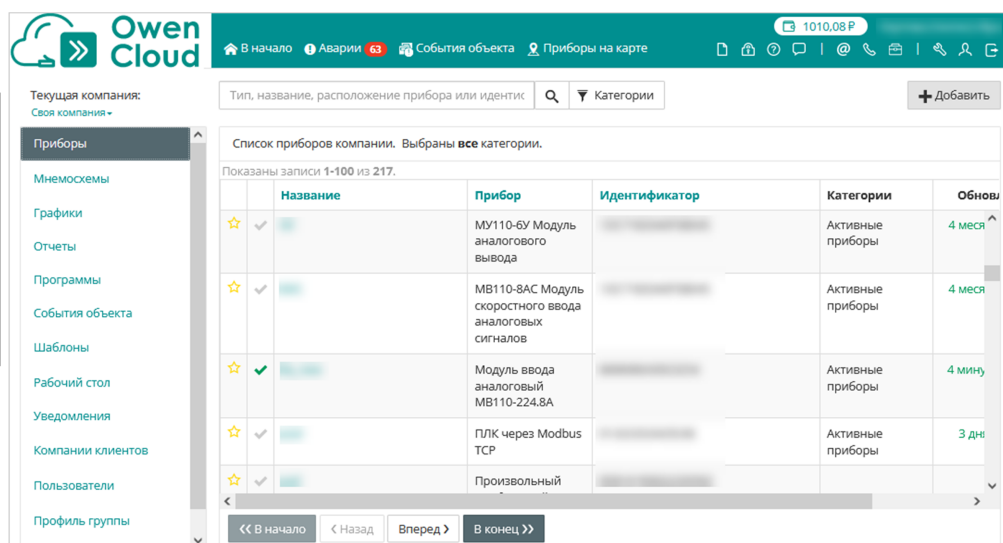

## 8 Добавление и настройка приборов

### 8.1 Добавление прибора

Добавление и настройка приборов в OwenCloud производится в зависимости от:

- типа прибора;
- интерфейса подключения (RS-485 или Ethernet).

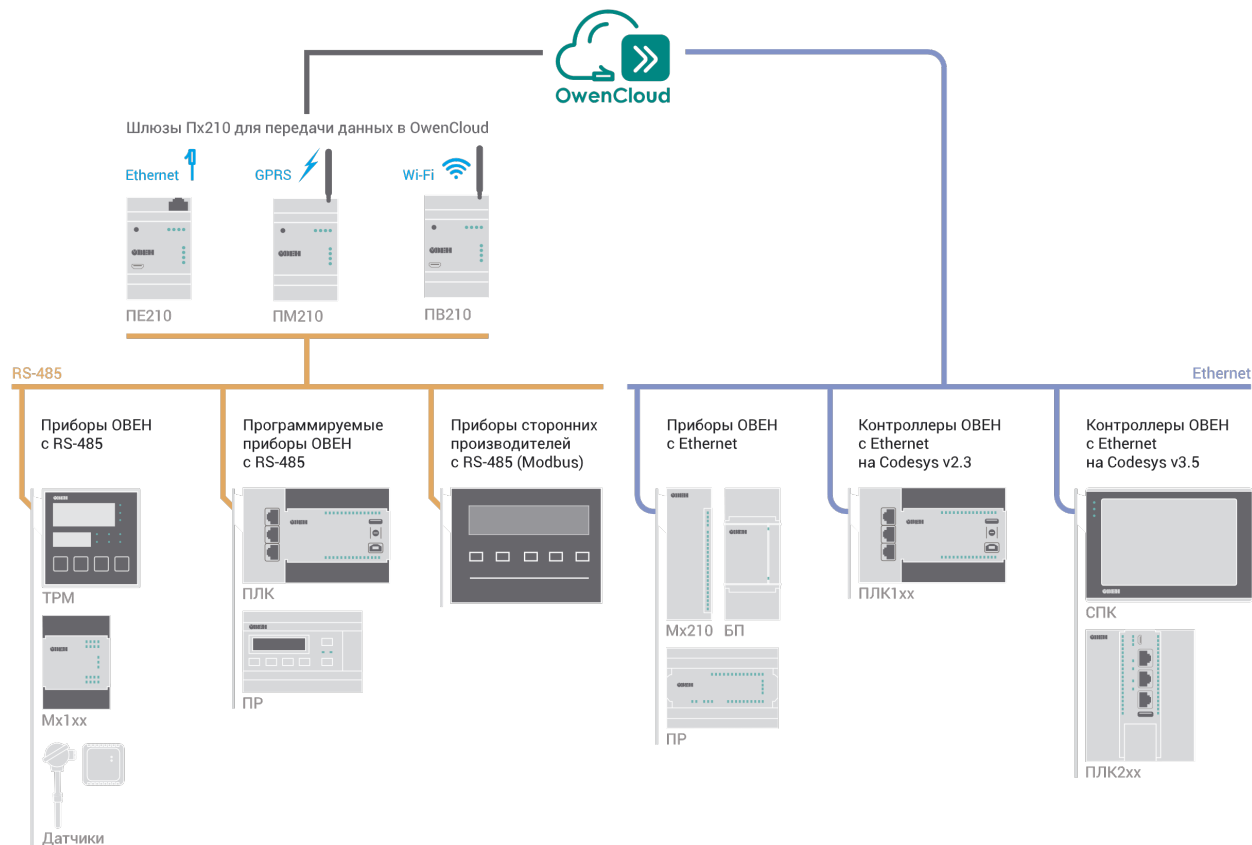


Таблица 8.1 – Типы приборов

| Название приборов                                        | Тип подключения                                      | Подключение и настройка                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Программируемые логические контроллеры (ПЛК, СПК)</b> |                                                      |                                                    |
| СПК207<br>ПЛК210                                         | <название прибора> по Ethernet -<br>Автоопределение  | <a href="#">Подключение по Ethernet</a>            |
| СПК107/110<br>СПК210                                     | <название прибора> по RS485 - Через<br>шлюз          | <a href="#">Подключение по RS-485 (через шлюз)</a> |
| <b>Программируемые логические контроллеры (ПЛК, СПК)</b> |                                                      |                                                    |
| ПЛК100/110<br>ПЛК150/154/160<br>ПЛК63/73                 | <название прибора> по Ethernet -<br>Автоопределение  | <a href="#">Подключение по Ethernet</a>            |
|                                                          | <название прибора> по RS485 - Через<br>шлюз          | <a href="#">Подключение по RS-485 (через шлюз)</a> |
| <b>Программируемые реле</b>                              |                                                      |                                                    |
| ПР205, ПР103,<br>ПР200, ПР102,<br>ПР100                  | <название прибора> по Ethernet -<br>Автоопределение  | <a href="#">Подключение по Ethernet</a>            |
|                                                          | <название прибора> по Ethernet - Ручная<br>настройка |                                                    |
|                                                          | <название прибора> по RS485 - Через<br>шлюз          | <a href="#">Подключение ПР</a>                     |

Продолжение таблицы 8.1

| Модули ввода и вывода (Мх)                     |                                                   |                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| МВ210, МУ210, МК210, МЭ210                     | <название прибора> по Ethernet - Автоопределение  | Подключение по Ethernet            |
|                                                | <название прибора> по Ethernet - Ручная настройка |                                    |
| МВ110, МУ110, МК110, МЭ110                     | <название прибора> - протокол MODBUS              | Подключение по RS-485 (через шлюз) |
|                                                | <название прибора> - протокол ОВЕН                | Подключение по RS-485 (через шлюз) |
| Контрольно-измерительные приборы (ТРМ, СИ, Тх) |                                                   |                                    |
| ТРМ, СИ, Тх                                    | Подключение по RS-485 (через шлюз)                |                                    |
| Отраслевые приборы (КТР, СУНА, КосМастер, КХУ) |                                                   |                                    |
| КТР, СУНА, КосМастер, КХУ                      | Подключение по RS-485 (через шлюз)                |                                    |
| Силовые устройства (ПЧВ, БП, БА, ПБР)          |                                                   |                                    |
| ПЧВ, БП, БА, ПБР                               | Подключение по Ethernet                           |                                    |
| Датчики (ДТх-RS, ПД, ПВТ, ПКГ, ПДУ-RS)         |                                                   |                                    |
| ДТх-RS, ПД, ПВТ, ПКГ, ПДУ-RS                   | Подключение по RS-485 (через шлюз)                |                                    |

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

Добавление прибора

Тип прибора\*

Идентификатор\*

Введите какое-либо из следующих значений:  
заводской номер прибора, IMEI шлюза, MAC-адрес

Адрес в сети\*

2-байтовое десятичное число

Заводской номер

Название прибора\*

Не более 64 символов

Категории

Часовой пояс\*

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Отменить

Добавить

**Тип прибора** – выберите название прибора ОВЕН или произвольный прибор Modbus.

## 8.2 Замена прибора

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Выберите прибор, который нужно заменить и нажмите на его название. Откроется окно с настройками прибора:



The screenshot shows a web interface with three main tabs: 'Общие данные' (General Data), 'Настройки событий' (Event Settings), and 'Настройки параметров' (Parameter Settings). Under 'Общие данные', there are two sub-tabs: 'Базовые настройки' (Basic Settings) and 'Расположение на карте' (Location on Map). The 'Базовые настройки' tab is active, displaying a form with the following fields:

- Текущий идентификатор** (Current ID): A text field containing '1DC71B334'.
- Тип прибора** (Device Type): A dropdown menu showing 'МУ110-16P - протокол MODBUS'.
- Новый идентификатор** (New ID): An empty text field.
- Заводской номер** (Factory Number): A text field with a placeholder 'Целое, не более 18 знаков' (Integer, no more than 18 characters).
- Название прибора\*** (Device Name): An empty text field.
- Категории** (Categories): A dropdown menu showing 'Активные приборы' (Active devices).

**Новый идентификатор** – введите идентификатор нового прибора.

Нажмите кнопку **Сохранить**. В OwenCloud будет произведена замена прибора.

### 8.3 Настройка прибора

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Выберите прибор из списка и нажмите на его название. Откроется окно с настройками прибора:

Управление прибором: 

Общие данные | Настройки событий | Настройки параметров

Базовые настройки | Расположение на карте

---

**Текущий идентификатор** 1DC71B3 

**Тип прибора** МУ110-16P - протокол MODBUS

**Новый идентификатор**

**Заводской номер**

**Название прибора\***

**Категории**  

**Часовой пояс\***    
 Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

**Время хранения архива\***    
 Не более 90 дней

**"Оперативный" период опроса\***    
 Интервал опроса оперативных параметров

**"Конфигурационный" период опроса\***    
 Интервал опроса конфигурационных параметров

**"Управляющий" период опроса\***    
 Интервал опроса управляемых параметров

**Период отсутствия данных\***    
 Значение должно быть больше минимального интервала опроса параметров

**Скорость COM-порта\***  

☐ **Аппаратное RTS/CTS согласование**  
 Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232.

**Настройка COM-порта\***  

**Адрес в сети\***   
 2-байтовое десятиричное число

**Текущий идентификатор** – это номер устройства, подключенного к OwenCloud:

- Зав номер шлюза ПМ210, ПЕ210, ПВ210. Кроме ПМ210, выпущенных до 02.2022 — IMEI.
- Зав номер приборов ОВЕН с Ethernet.
- MAC-адрес для ПЛК / СПК подключенных через Ethernet.

### 8.3.1 Общие настройки прибора (базовые настройки)

В данном разделе приведены настройки общие для всех приборов.

В настройках прибора выберите **Общие данные** / **Базовые настройки**. Откроется окно:

|                                          |                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Название прибора*</b>                 | <input type="text"/>                                                                                                                     |   |
| <b>Категории</b>                         | <input type="text"/>                                                                                                                     | ▼ |
| <b>Часовой пояс*</b>                     | <input type="text" value="GMT+3:00"/> ▼<br>Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.                    |   |
| <b>Время хранения архива*</b>            | <input type="text" value="90"/> <input type="text" value="дней"/><br>Не более 90 дней                                                    |   |
| <b>"Оперативный" период опроса*</b>      | <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="сек"/><br>Интервал опроса оперативных параметров                               |   |
| <b>"Конфигурационный" период опроса*</b> | <input type="text" value="70"/> <input type="text" value="сек"/><br>Интервал опроса конфигурационных параметров                          |   |
| <b>"Управляющий" период опроса*</b>      | <input type="text" value="80"/> <input type="text" value="сек"/><br>Интервал опроса управляемых параметров                               |   |
| <b>Период отсутствия данных*</b>         | <input type="text" value="90"/> <input type="text" value="сек"/><br>Значение должно быть больше минимального интервала опроса параметров |   |

**Название прибора** – введите название прибора, которое будет отображаться в OwenCloud.

**Категории** – выберите группы, к которым относится прибор.

**Часовой пояс** – выберите часовой пояс, в котором находится прибор. В отчетах относительно данного часового пояса будут учитываться временные параметры.

**Время хранения архива** – введите время хранения данных от прибора. Максимальное значение – 90 дней. Время хранения архива определяет время хранения каждой новой записи – то есть время, через которое запись будет автоматически удалена из базы. При изменении значения параметра новое значение распространяется только на новые события.

**Оперативный период опроса** – установите период опроса оперативных параметров (см. [Настройка типов параметра прибора](#)).

**Конфигурационный период опроса** – установите период опроса конфигурационных параметров (см. [Настройка типов параметра прибора](#)).

**Управляющий период опроса** – установите период опроса управляемых параметров (см. [Настройка типов параметра прибора](#)).

Минимальное значение для периодов опроса зависит от выбранного тарифного плана. Например, для базового тарифа минимальное возможное значение – 60 сек. Максимальное значение – 86400 сек (24 часа).

**Период отсутствия данных** – установите время отсутствия ответов от устройства (шлюза или приборов, подключенных по Ethernet), по истечении которого OwenCloud зафиксирует аварию «Прибор не на связи». Значение должно быть больше минимального из трех установленных периодов опроса.

### 8.3.1.1 Настройки интерфейса RS-485 и протоколов

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Скорость COM-порта*      | 9600   |
| Настройка COM-порта*     | 8N1    |
| Адрес в сети*            | 16     |
| Таймаут между символами* | 100 мс |
| Таймаут всего сообщения* | 200 мс |
| Протокол Modbus*         | RTU    |

☐ **Аппаратное RTS/CTS согласование**  
Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232.

☐ **Разрешать пакетное чтение**  
Система будет группировать запросы к соседним Modbus-регистрам

**Адрес в сети** – адрес прибора, подключенного к шлюзу PX210.

**Скорость COM-порта** – установите скорость COM-порта прибора, подключенного к сетевому шлюзу PX210.

**Настройка COM-порта** – выберите настройки COM-порта, установленные в приборе, подключенном к шлюзу PX210:

- число информационных бит для одного байта данных. Возможный вариант: 8.
- режим контроля четности. Возможные варианты: N – отсутствует, E – с контролем четности, O – с контролем нечетности.
- число стоп-бит. Возможные варианты: 1, 2.

Пример, 8N1 – 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит.

**Таймаут между символами** – время ожидания очередного байта данных. Рекомендуемое значение – 100 мс.

**Таймаут всего сообщения** – время ожидания получения полного пакета данных. Рекомендуемое значение – 600 мс.

**Протокол Modbus** – протокол, по которому настроен прибор, подключенный к шлюзу. Возможные варианты: RTU или ASCII.

**Разрешить пакетное чтение** – установите галочку для ускорения обмена данными (только если подключенный прибор поддерживает групповое чтение (см. РЭ на прибор)).

### 8.3.1.2 Приборы с Ethernet

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Текущий идентификатор | 100893210632                         |
| Тип прибора           | БП240К по Ethernet - Автоопределение |
| Новый идентификатор   |                                      |
| Пароль                | Пароль                               |
| Название прибора*     | БП240К_Дан                           |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Текущий идентификатор | 10089321063                           |
| Тип прибора           | БП240К по Ethernet - Ручная настройка |
| Новый идентификатор   |                                       |
| Пароль                | Пароль                                |
| Название прибора*     | БП240К_Дан                            |

**Токен авторизации** – ключ для авторизации на сервере для программируемых приборов OVEN на Codesys 2.3 и Codesys 3.5.

**Пароль** – пароль для доступа к прибору, установленный в Owen Configurator.

### 8.3.2 Настройка типов параметра прибора

В OwenCloud предусмотрено три типа параметров прибора:


- **Оперативные** – параметры, значения которых часто изменяются и требуют оперативного отслеживания.
- **Управляемые** – параметры, записываемые в прибор: запись параметров, запись по шаблону, конфигурации.
- **Конфигурационные** – параметры, которые отображаются на вкладке **Конфигурации 11.3**. Удобно использовать, например, для рецептов, когда нужно сразу поменять несколько параметров на заранее заданные значения.

Для каждого типа параметров устанавливается собственный [период опроса 8.3.1](#).

В настройках прибора откройте вкладку **Настройки параметров**. Откроется окно:

| Управление прибором: <span></span>    |               |               |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие данные                          |               |               | Настройки событий                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                       |               |               | Настройки параметров                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Параметр                              | Код параметра | Формат данных |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все параметры                         |               |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Modbus Slave                          |               |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Адрес Slave                           | UID170496     | uint16        | Да                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |
| Права удалённого доступа из OwenCloud |               |               |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Доступ к регистрам Modbus             | UID171776     | uint16        | Да                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            |                                                                                     |

Установите соответствующие галочки для параметров прибора:

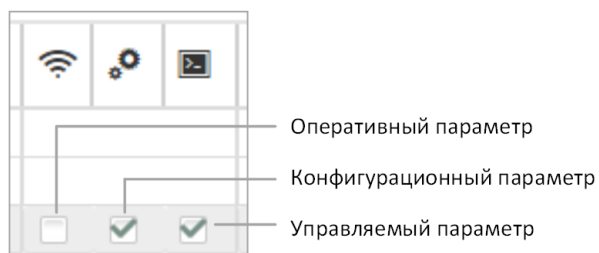


### 8.3.3 Настройка отображения параметров в отчетах

В OwenCloud предусмотрена возможность следующих настроек отображения:


- Включение / отключение отображения параметра в отчетах
- Изменение порядка отображения групп и параметров

#### Включение / отключение отображения параметра в отчетах

В настройках прибора откройте вкладку **Настройки параметров**. Откроется окно:

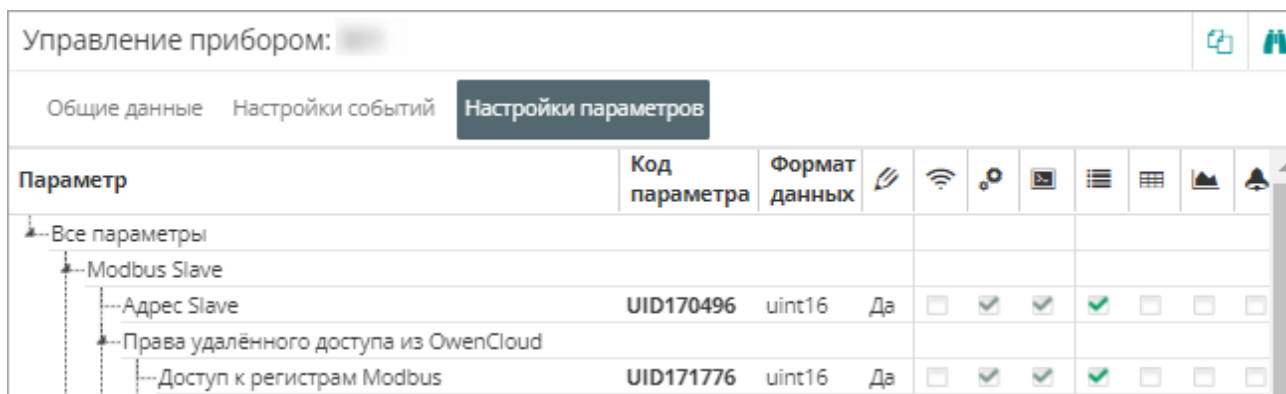


Установите соответствующие галочки для отображения параметров прибора в отчетах:

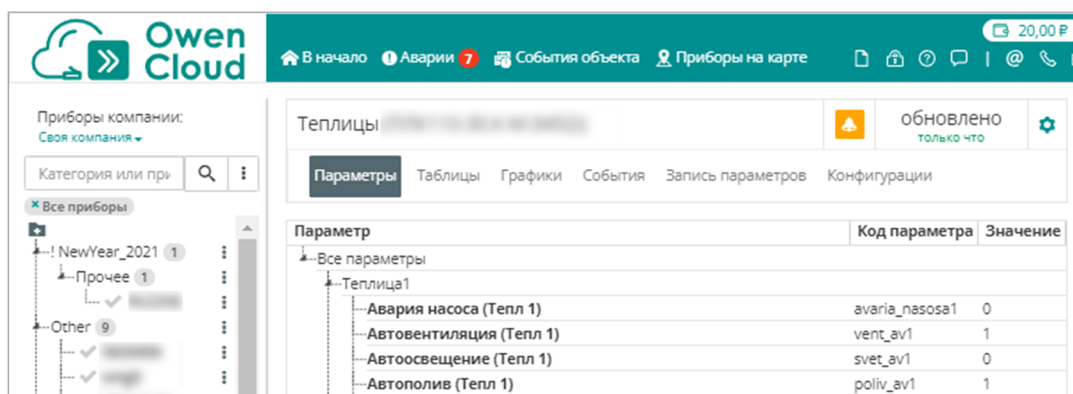

### Изменение порядка отображения параметров

По умолчанию список параметров отсортирован по алфавиту. Имеется возможность самостоятельно настроить порядок параметров для отображения в OwenCloud.

В настройках прибора откройте вкладку **Настройки параметров**. Переместите параметр, удерживая мышь или используя стрелки.

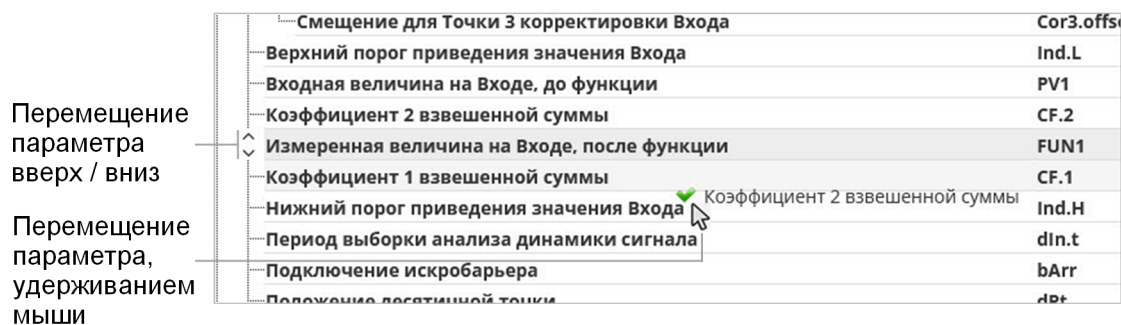

### 8.3.4 Настройки параметров прибора

#### 8.3.4.1 Настройки параметров прибора при работе по протоколу Modbus

Добавление параметров прибора при работе по протоколу Modbus.

Для быстрого ознакомления доступна краткая [видеоинструкция](#) (длительность — 2 мин 17 сек).

В настройках прибора выберите **Настройки параметров** и нажмите кнопку  **Создать параметр**.  
Откроется окно:

Создание нового параметра для прибора Modbus

Название\*

Категория\*

Все параметры

▼

Код параметра\*

Не более чем 20 символов (A-Z, a-z, 0-9, '.', '/', '\_' и '-')

Функция чтения\*

03

▼

Функция записи\*

не записываемый

▼

Адрес регистра\*

Строка с HEX представлением числа, например 0001

Формат данных\*

uint16

▼

Единица измерения

none (отсутствует: без единиц)

▼

Точность отображения\*

0

▼

Знаков после точки

Множитель\*

1.0000000

☐ Применять битовую маску

☐ Порядок байт: младшим байтом вперёд

☐ Порядок регистров: младшим регистром вперёд

☐ Представление значений

☐ Создать еще один параметр

Отменить

Сохранить

**Название** – введите название параметра.

**Категория** – выберите группу, к которой относится параметр.

**Код параметра** – уникальное (в рамках прибора) обозначение параметра. Максимальный размер – 20 символов. Поддерживаются символы «A»-«Z», «a»-«z», «.», «/», «-», «\_»

**Функция чтения** – функция чтения Modbus. Возможные значения:

- не читаемый – чтение параметра не производится;
- 01 – Read Coil Status;
- 02 – Read Discrete Inputs;
- 03 – Read Holding Registers;

- 04 – Read Input Registers.

**Функция записи** – функция записи Modbus. Возможные значения:

- не записываемый – запись параметра не производится;
- 05 – Force Single Coil
- 06 – Preset Single Register
- 15 – Force Multiple Coils;
- 16 – Force Multiple Registers.

**Адрес регистра** – адрес опрашиваемого регистра в шестнадцатеричной системе счисления (HEX). Для переменных типа BOOL указывается адрес бита.

**Формат хранения** – формат данных.

| № пп. | Тип данных в OwenCloud | Тип данных в Codesys                             |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Bool                   | BOOL                                             |
| 2     | Int16                  | INT                                              |
| 3     | Int32                  | DINT                                             |
| 4     | Int64                  | LINT (присутствует только в CODESYS V3.5)        |
| 5     | Uint16                 | UINT/WORD                                        |
| 6     | Uint32                 | UDINT/DWORD                                      |
| 7     | Uint64                 | ULINT/LWORD (присутствует только в CODESYS V3.5) |
| 8     | Float                  | REAL                                             |
| 9     | Double                 | LREAL (присутствует только в CODESYS V3.5)       |

**Единица измерения** – единица измерения параметра, которая будет отображаться в отчетах.

**Точность отображения** – количество знаков после запятой (0...5).

**Множитель** (только для численных типов данных) – коэффициент масштабирования, на который умножается значение параметра. Устанавливается в следующих случаях:

- вычислениях в процессе проверки условий регистрации событий;
- отображении значения параметра в интерфейсе сервиса;
- передаче значения параметра в методе API.

Во время записи параметра с множителем в прибор передается значение, разделенное на множитель. Округление с заданной точностью выполняется после умножения

**Применять битовую маску** (только для целочисленных типов данных) – последовательно установите галочки для извлечения выбранных битов из заданного параметра.

Настройки порядка байт и регистров применяются к параметру до наложения битовой маски.

**Порядок байт: младшим байтом вперед** – установите галочку для использования хранения байтов в порядке младшим байтом вперед.

**Порядок регистров: младшим регистром вперед** – установите галочку для использования чтения регистров (занимающих более одного) в порядке младшим регистром вперед.

**Представление значений** – установите галочку для присвоения текстовой информации различным значениям параметра. В отчетах значения параметра будут заменены соответствующей текстовой информацией.



Введите значение параметра

Введите текстовую информацию

☒ Представление значений

| Значение             | Представление        |  |
|----------------------|----------------------|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |
| 1                    | Включено             |  |
| 0                    | Выключено            |  |

Добавление значения параметра

Удаление

Редактирование

#### 8.3.4.2 Настройки параметров прибора при работе по протоколу ОВЕН



##### ВНИМАНИЕ

Функционал протокола ОВЕН не развивается и должен использоваться только в случае крайней необходимости.

Ограничения: не поддерживаются у параметров настройка единиц измерения, точности и множителя.

Редактирование параметров прибора при работе по протоколу ОВЕН.

Редактирование параметра

**Название\***

**Категория**

**Код параметра**

**Поддержка записи в прибор**

**Формат данных**

| Значение | Представление |  |
|----------|---------------|--|
| 0        | Выключен      |  |
| 1        | Включен       |  |

Представление значений настраивается аналогично представлению значений при настройке параметров прибора, работающего по протоколу Modbus. В отчетах значения параметра будут заменены соответствующей текстовой информацией.

### 8.3.5 Настройка расположения прибора на карте

В настройках прибора выберите **Общие данные / Расположение на карте**. Откроется окно:

Управление прибором: [название прибора]

Общие данные | Настройки событий | Настройки параметров

Базовые настройки | **Расположение на карте**

Адрес или объект

Координаты: 55.665851, 37.481414

Расположение: Русская улица, Тропарёво, Тропарёво-Никулино, Москва, Центральный федеральный округ, 119602, Россия

Сохранить

Перемещайте по карте для установки местоположения прибора

При необходимости измените координаты и адрес расположения прибора


Укажите расположение прибора на карте и нажмите кнопку **Сохранить**.

## 8.4 Копирование прибора

Копирование прибора предназначено для быстрого дублирования однотипных приборов. При копировании сохраняются следующие настройки:

- Характеристики прибора;
- Настройки параметров (список, тип, видимость в отчетах);
- События прибора.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Выберите прибор, настройки которого необходимо скопировать.

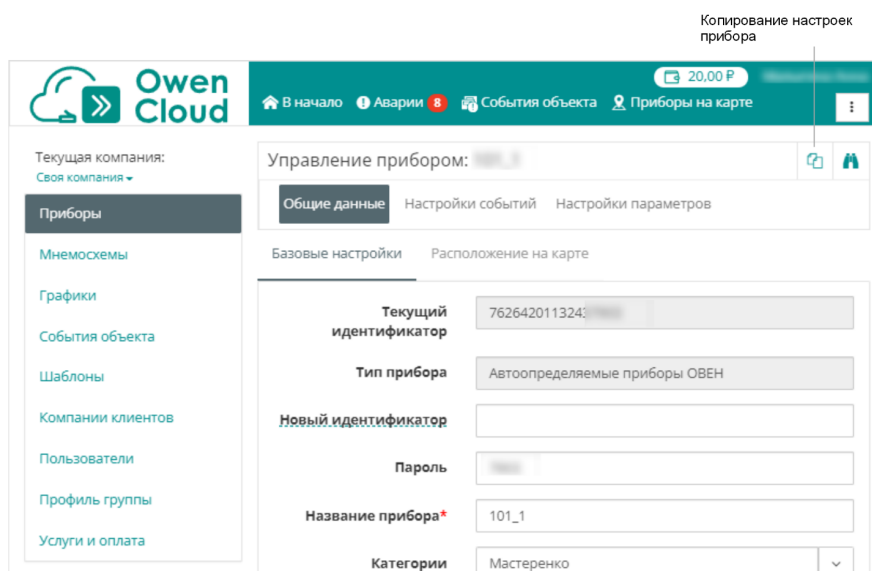

Нажмите кнопку копирования прибора. Откроется окно:

Копирование прибора

Идентификатор\*

76264201

Введите заводской номер прибора, который хотите подключить к OwenCloud. Заводской номер указан на боковой грани прибора.

Адрес в сети\*

1

Название прибора\*

101\_1

Категории

Мастеренко

Для автоопределяемых приборов рекомендуется проверить настройки параметров и событий. После получения данных с прибора они могут измениться.

Отменить

Копировать

Заполните уникальные настройки прибора и нажмите кнопку **Копировать**.

Откроется окно с настройками прибора. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

## 9 Мониторинг и аналитика

### 9.1 Просмотр текущих данных прибора (Параметры)

Отчет **Параметры** позволяет просматривать текущие значения обновляемых параметров прибора.

В главном окне OwenCloud выберите прибор и откройте вкладку **Параметры**. Откроется окно:

Состояние прибора:

- На связи
- Не на связи
- Активная авария
- Непрочитанная авария

Переход к настройкам прибора

Время получения последних данных

| Параметр         | Код параметра | Значение |
|------------------|---------------|----------|
| Влажность        | wHummidCloud  | 23 %     |
| Концентрация CO2 | wCo2Cloud     | 589 ppm  |
| Температура      | wTempCloud    | 26.0 °C  |

Экспорт в Excel

Значения параметров обновляются автоматически, период обновления данных определяется типом параметра (оперативный, конфигурационный, управляемый) и установленными для них периодами опроса (см. [раздел 8.3.1](#)).

Список параметров для отображения в отчете устанавливается в **Настройках параметров прибора/Отображать в параметрах** (см. [раздел 8.3.3](#)).

Включение/отключение отображения кода параметров производится в [профиле пользователя](#).

При возникновении ошибки в процессе получения значения параметра, отображается код ошибки. Описание кодов ошибок для протокола OVEN приведено в **описании протокола**. Описание кодов ошибок для протокола Modbus приведено в таблице ниже.

Таблица 9.1 – Ошибки, генерируемые сервисом OwenCloud

| Код ошибки | Название           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253        | NOT-A-NUMBER (NaN) | Ошибка преобразования полученных данных в числа формата float или double. Основные причины, приводящие к появлению ошибки NaN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• все нетривиальные математические операции, содержащие NaN в качестве одного из операндов;</li> <li>• деление на ноль;</li> <li>• вычисление квадратного корня отрицательного числа;</li> <li>• логарифмирование отрицательного числа;</li> <li>• возведение нуля в степень ноль</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 255        | TIMEOUT            | Отсутствие ответа прибора за время таймаута (параметр <b>Таймаут всего сообщения</b> ). Данный код не описан в спецификации протокола Modbus.<br>Ошибка с кодом 255 возникает при отсутствии ответа от устройства на запрос от OwenCloud.<br>Если ошибка возникает по нескольким параметрам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• для данных параметров неверно заданы адреса регистров Modbus;</li> <li>• выбранные функции Modbus не поддерживаются устройством;</li> <li>• заданное значение таймаута превышает время ответа устройства.</li> </ul> Если ошибка возникает по всем параметрам: <ul style="list-style-type: none"> <li>• неверно заданы сетевые настройки (протокол, скорость, четность) в сервисе OwenCloud;</li> <li>• неверно задан адрес устройства (Slave ID);</li> <li>• неверно заданы адреса регистров Modbus;</li> <li>• выбранные функции Modbus не поддерживаются устройством;</li> <li>• заданное значение таймаута превышает время ответа устройства;</li> <li>• проблемы с линией связи (перепутаны местами А и В, обрыв кабеля, используется не витая пара);</li> <li>• не установлены согласующие резисторы 120 Ом по концам линии.</li> </ul> |

Таблица 9.2 – Описание кодов ошибок для протокола Modbus

| Код ошибки | Название              | Описание                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ILLEGAL FUNCTION      | Slave-устройство не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе                                                                                                                   |
| 2          | ILLEGAL DATA ADDRESS  | Slave-устройство не содержит одного или нескольких регистров, указанных в запросе                                                                                                      |
| 3          | ILLEGAL DATA VALUE    | Значение в поле данных является некорректным согласно протоколу Modbus (например, при использовании функции 05 Write Single Coil значения в поле данных отличается от 0x0000 и 0xFF00) |
| 4          | SERVER DEVICE FAILURE | Во время выполнения запроса в slave-устройстве произошла внутренняя ошибка                                                                                                             |
| 5          | ACKNOWLEDGE           | Slave-устройство приняло и обрабатывает запрос, но это потребует некоторого времени. Ответ предохраняет master-устройство от генерации ошибки таймаута                                 |
| 6          | SERVER DEVICE BUSY    | Slave-устройство обрабатывает другую команду. Master-устройство должно повторить запрос позже.                                                                                         |

## 9.2 Просмотр данных прибора в табличном виде

Данные по прибору в табличном виде позволяют детально просматривать значения параметров по прибору за последние 3 месяца, а также выгружать значения в Excel.

В главном окне OwenCloud выберите прибор и откройте вкладку **Таблицы**. Откроется окно:

Состояние прибора:

- На связи
- Не на связи
- Активная авария
- Непрочитанная авария

Переход к настройкам прибора

Теплицы ( )

!

обновлено  
только что

⚙

Параметры
Таблицы
Графики
События
Запись параметров
Конфигурации

Последние данные

Данные за период

С

По

05-12-2021

00

:

00

:

00

15

▼

Тип параметров ▼

Показать

| # | Дата/Время          | Температура (Тепл 1) (temp_imitation1, °C) | Температура (Тепл 2) (temp_imitation2, °C) |
|---|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 05-12-2021 17:01:06 | 22.241                                     | 21.361                                     |
| 2 | 05-12-2021 17:01:01 | 22.201                                     | 21.371                                     |
| 3 | 05-12-2021 17:00:56 | 22.143                                     | 21.381                                     |
| 4 | 05-12-2021 17:00:51 | 22.095                                     | 21.351                                     |
| 5 | 05-12-2021 17:00:46 | 22.027                                     | 21.361                                     |
| 6 | 05-12-2021 17:00:41 | 22.007                                     | 21.371                                     |
| 7 | 05-12-2021 17:00:36 | 21.931                                     | 21.361                                     |
| 8 | 05-12-2021 17:00:31 | 21.873                                     | 21.351                                     |

« В начало

← Назад

Вперед →

В конец »

Экспорт в Excel

Укажите интервал времени данных для отображения в отчете, выбрав **Последние данные** или **Данные за период** и установив соответствующие значения в поля **С** или **По**. Нажмите кнопку **Показать**.

Список параметров для отображения в отчете устанавливается в **Настройках параметров прибора / Отображать в таблицах** (см. [раздел 8.3.3](#)).

Включение/отключение отображения кода параметров производится в [профиле пользователя](#).

При необходимости Включить / выключить видимость группы или конкретных параметров используйте фильтр **Тип параметра**. Настройка фильтра сохраняется для учетной записи пользователя.

Давность данных доступных для отображения в отчете устанавливается в **Базовых настройках прибора / Время хранения архива** (см. [раздел 8.3.1](#)).

Для экспорта таблицы в файл Excel следует:

1. Нажать кнопку **Экспорт в Excel**.
2. Откроется окно, в котором выберите **Интервал времени** и укажите **Название файла**.

Выберите настройки экспорта

Интервал времени

С

01-05-2022

16

:

22

:

54

По

05-05-2022

16

:

22

:

54

Название файла

Таблицы [05-05-2022 16-23-17] Электрообо

Символы \ / : \* ? " < > | запрещены и будут заменены на \_ . Допустимая длина названия 100.

Отменить


Получить файл

3. Нажмите кнопку **Получить файл**. Таблица будет сохранена в формате Excel.

### 9.3 Просмотр данных прибора в виде графика

Графики позволяют отобразить изменение значений параметров и события прибора в графическом виде.

В главном окне OwenCloud выберите прибор и откройте вкладку **Графики**. Откроется окно:

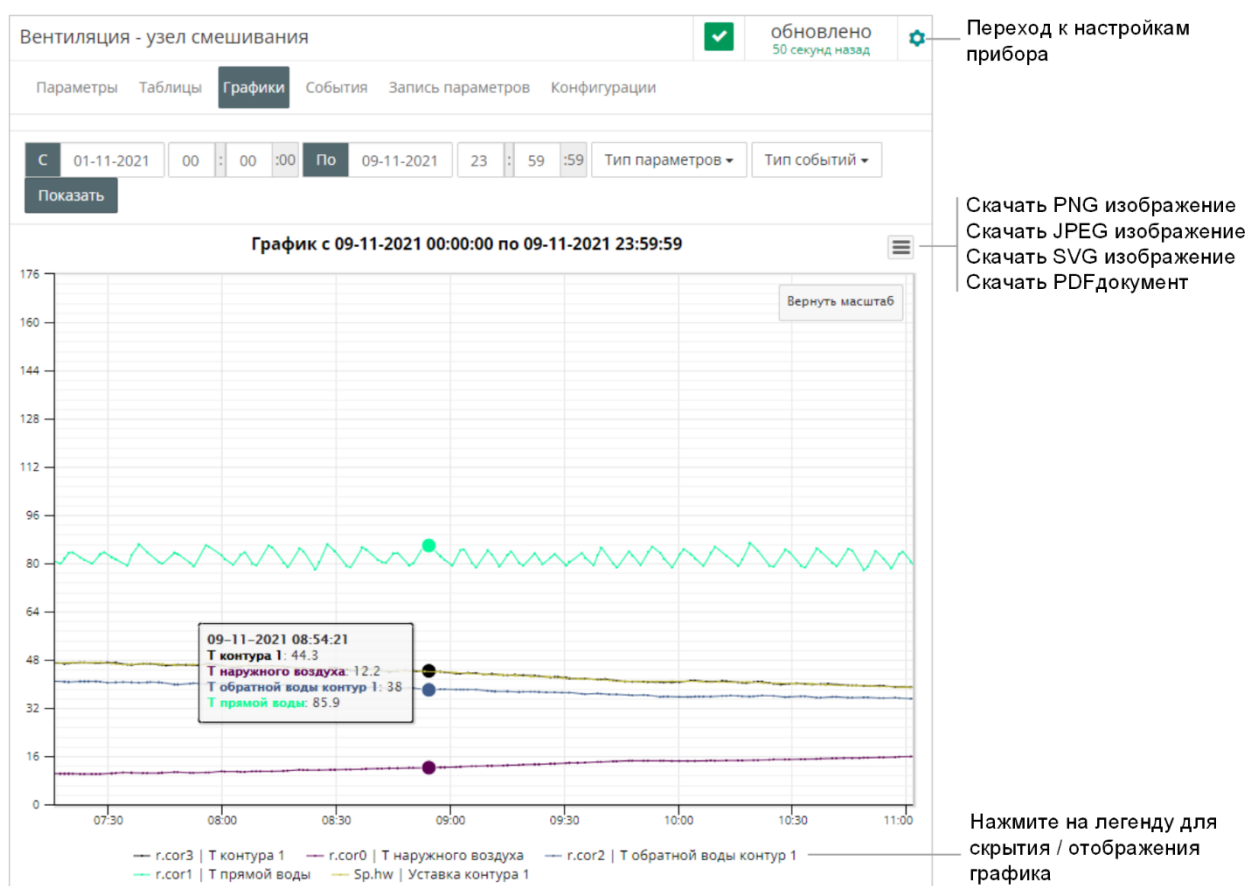

Цветовая индикация:

- Серая вертикальная линия – отсутствие данных от прибора;
- Синяя вертикальная линия – начало и окончание события;
- Красная вертикальная линия – начало аварии.

Укажите интервал времени данных для отображения в отчете, установив соответствующие значения в поля **С** и **По**. Нажмите кнопку **Показать**.

При необходимости увеличьте масштаб графика. Выделите часть графика, которую нужно увеличить, удерживая левую кнопку мыши.

Список параметров для отображения в отчете устанавливается в **Настройках параметров прибора / Отображать на графиках** (см. [раздел 8.3.3](#)).


Включение/отключение отображения кода параметров производится в [профиле пользователя](#).

При необходимости включить или выключить видимость параметров и событий используйте фильтры **Тип параметра** и **Тип событий**. Настройка фильтров сохраняется для учетной записи пользователя.

## 9.4 Просмотр расположения приборов на карте

На карте отображается местоположение и состояние приборов учетной записи, непосредственно подключенных к OwenCloud. Для приборов, подключенных через шлюз ПХ210 – будет отображаться только состояние шлюза.

В главном окне OwenCloud нажмите на ссылку **Приборы на карте**. Откроется окно:

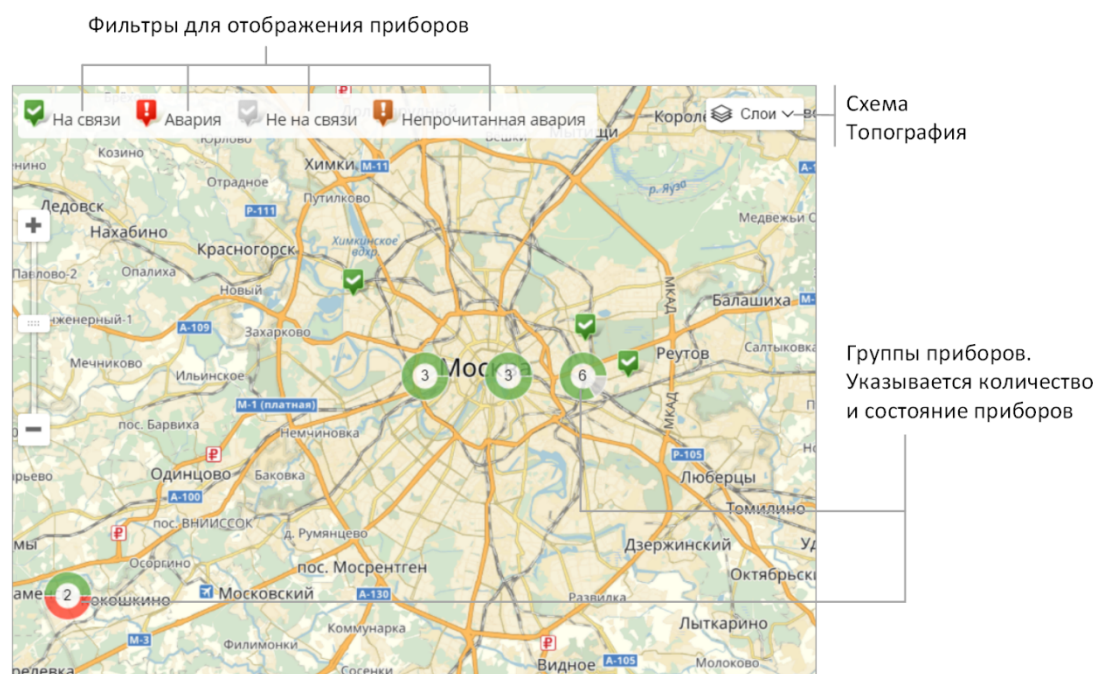

Расположение приборов на карте устанавливается при настройке прибора (см. [раздел 8.3.3](#)).

## 9.5 Визуализация объекта (мнемосхемы) (P)

Визуализация объекта позволяет показать карту технологического процесса с использованием библиотеки готовых анимированных мнемосимволов.

При визуализации объекта есть возможность вывести:

- статическое или анимированное изображение (фотографию/скрин изображения из любого редактора);
- текст;
- значения параметров;
- управление объектом (запись параметров в прибор);
- аварийные события с помощью сигнальных элементов – круг / квадрат, элемента Данные;
- элементы визуализации технологических процессов.




Доступ и количество мнемосхем определяется:

- выбранным тарифом (см. [раздел 4.4](#))
- привилегиями пользователя (см. [раздел 12](#)).


Для отображения мнемосхем у пользователя должен быть доступ к приборам и шаблонам, задействованным в мнемосхеме.

### 9.5.1 Создание мнемосхемы

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Мнемосхемы**. Откроется окно:

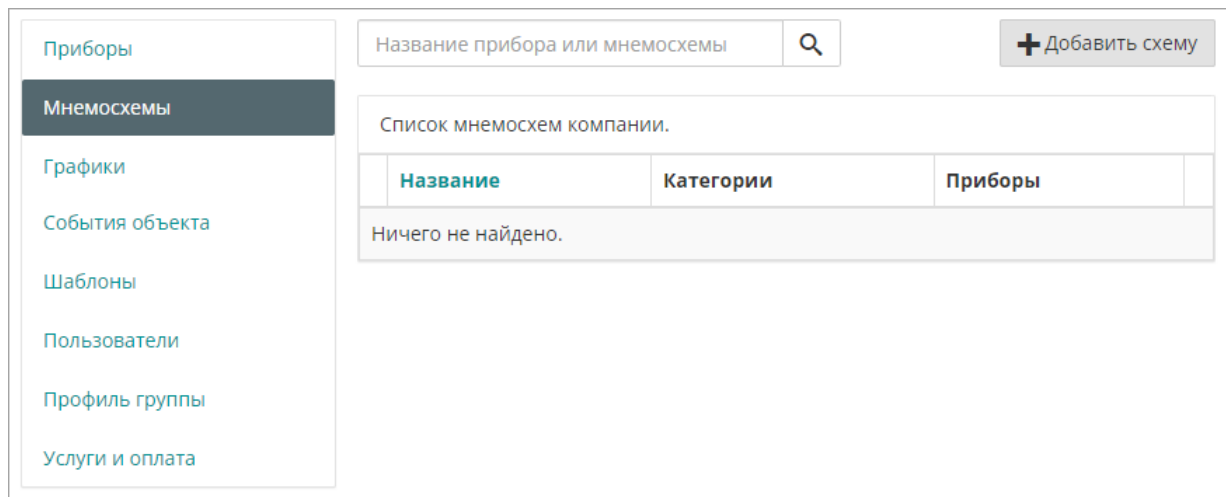


Нажмите кнопку **Добавить схему**. Откроется окно:

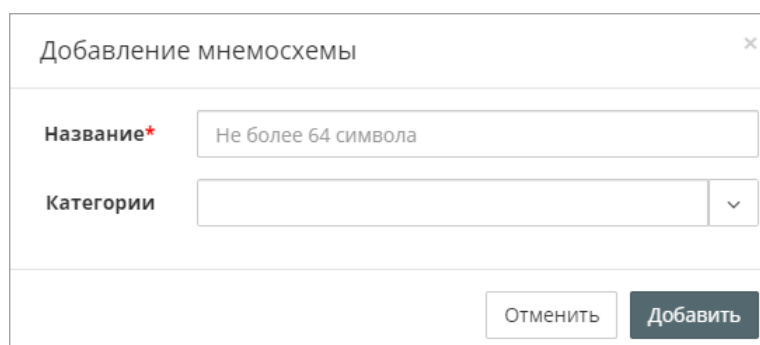

**Название** – введите / измените название мнемосхемы.

**Категории** – выберите группы, к которым будет относиться мнемосхема.

Нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно редактора визуализации:

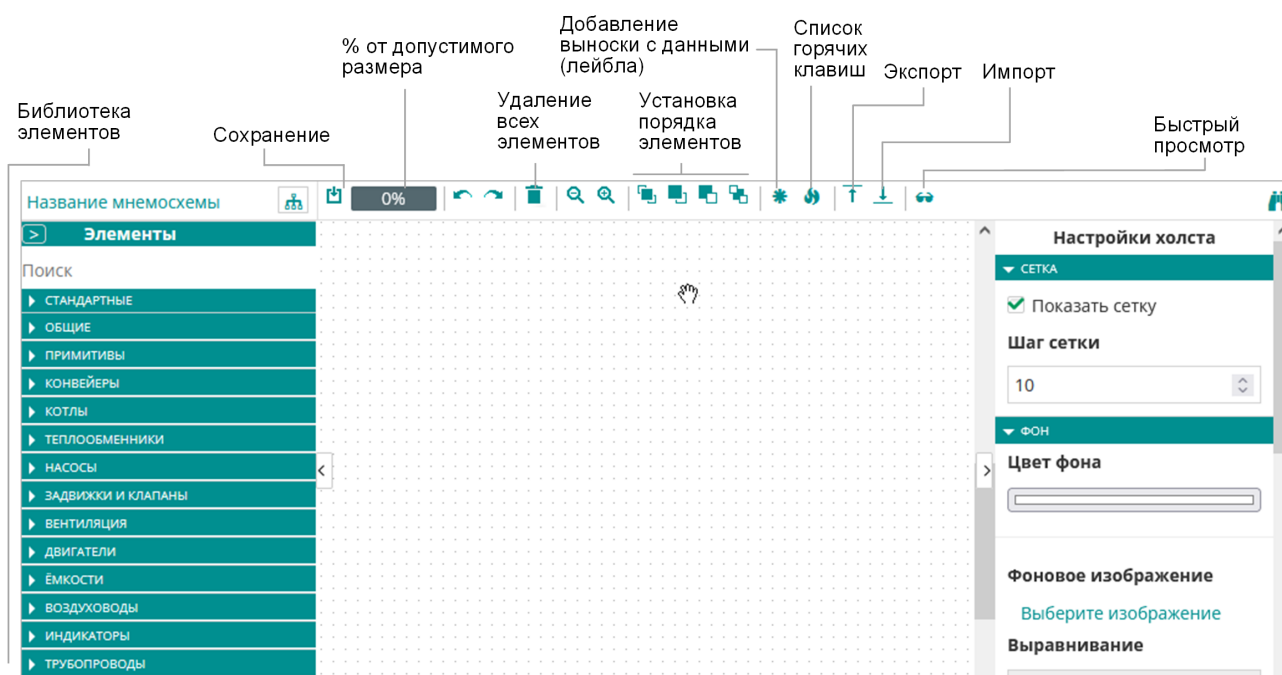

Выберите элемент в библиотеке и перетащите на холст, удерживая левую кнопку мыши.

Создайте мнемосхему с помощью мнемосимволов или импортируйте готовый визуальный шаблон.

**Экспорт / Импорт** мнемосхемы позволяет:

- быстро переносить визуальную схему (без параметров) между проектами или аккаунтами;
- сохранять резервную копию оформления;
- ускорять работу инженеров и интеграторов.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Экспортируется только визуальная часть (без параметров). При импорте старая схема заменяется новой.

#### 9.5.1.1 Настройки холста

При необходимости установите следующие характеристики холста:

- В разделе **Настройки холста / Сетка**:

**Показать сетку** – установите галочку для отображения сетки.

**Шаг сетки** – установите значение шага сетки.

- В разделе **Настройки холста / Фон**:

**Цвет фона** – выберите цвет фона холста или установите фоновое изображение.

**Фоновое изображение** – при необходимости добавьте изображение нажав на ссылку **Выберите изображение**. Максимальный размер файла – 1 Мб. Поддерживаются следующие форматы: png, .jpg, .svg, .gif и .svg. Установите следующие параметры для изображения:

**Выравнивание** – выберите выравнивание изображения относительно холста. Возможные варианты: по левому краю, по центру, по правому краю.

**Соотношение сторон** – выберите тип заполнения.

**Непрозрачность** – установите прозрачность изображения.

**Размер полотна** – установите размер холста в пикселях.

### 9.5.1.2 Статическое или анимированное изображение (Изображение)

Для вывода изображения или анимированной картинке выберите элемент **Изображение** в группе **Стандартные**.

При необходимости установите следующие характеристики изображения:

- **Размеры** (ширина, высота, угол поворота, расположение на холсте)
- **Выберите изображение**. Максимальный размер файла – 1 Мб. Поддерживаются следующие форматы: png, .jpg, .svg, .gif и .svg. Установите следующие параметры для изображения:
- **Выравнивание** – выберите выравнивание изображения относительно холста. Возможные варианты: по левому краю, по центру, по правому краю.
- **Соотношение сторон** – выберите тип заполнения.
- **Непрозрачность** – установите прозрачность изображения
- **Сохранять пропорции** – установите галочку для сохранения пропорций изображения. При отсутствии галочки изображение растягивается до размеров элемента без сохранения пропорций.

### 9.5.1.3 Текст

При необходимости установите следующие характеристики элемента:


- **Представление (контур, заливка, толщина контура, тип контура).**
- **Текст (цвет, размер, толщина, тип шрифта, <текст>).**




### 9.5.1.4 Вывести значение параметра (Данные)

Для отображения значения параметра выберите в разделе **Общие / Данные**. При необходимости установите следующие характеристики элемента:

- **Размеры** (ширина, высота, угол поворота, расположение на холсте).
- **Параметры** (<параметр>, галочка Отображать название).
- **Условный параметр** – выделение всей области элемента по условию.
- **События** – по срабатыванию события объект Данные становится красным.
- **Представление** (контур, заливка, толщина контура, тип контура).
- **Текст** (цвет, размер, толщина, тип шрифта, <текст>).

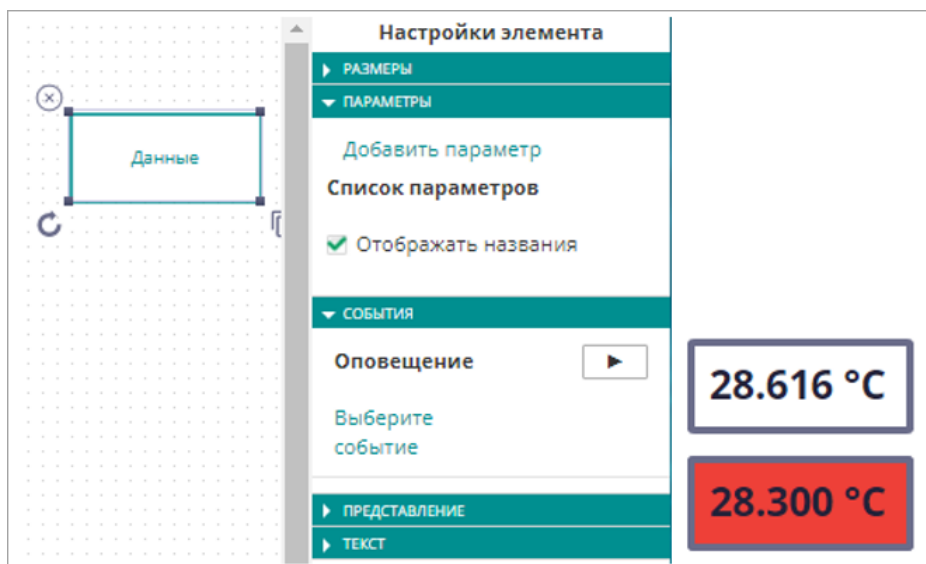


Для добавления выноски с данными выберите элемент и нажмите кнопку **Добавить лейбл**. Нажмите на элемент **Данные** и выберите в настройках элемента **События** для отображения на выноске:

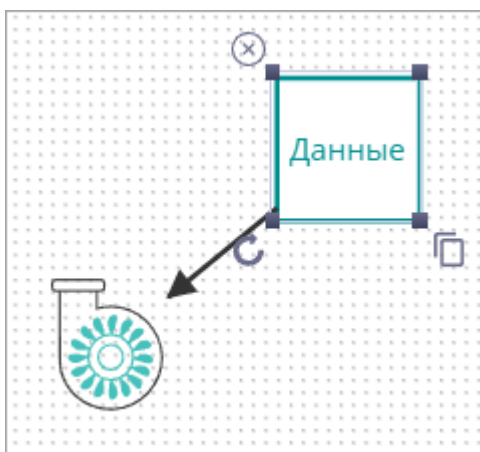

#### 9.5.1.5 Управление объектом, запись параметров (Шаблон на запись)

Для создания элемента управления выберите в разделе **Общие / Шаблон**. При необходимости установите следующие характеристики элемента:



- **Размеры** (ширина, высота, угол поворота, расположение на холсте)
- **Шаблон на запись** (управление объектом с мнемосхемы):
  - выберите готовый шаблон на запись;
  - при необходимости установить произвольное значение установите галку **Подтвердить запись** и введите нужное значение;
  - для записи значения из шаблона снимите галку **Подтвердить запись**.
 Управление объектом с мнемосхемы
- **Шаблон на запись** (<шаблон на запись>, чек-бокс **Подтвердить запись**)
- **Представление** (контур, заливка, толщина контура, тип контура)
- **Текст** (цвет, размер, толщина, <текст>)

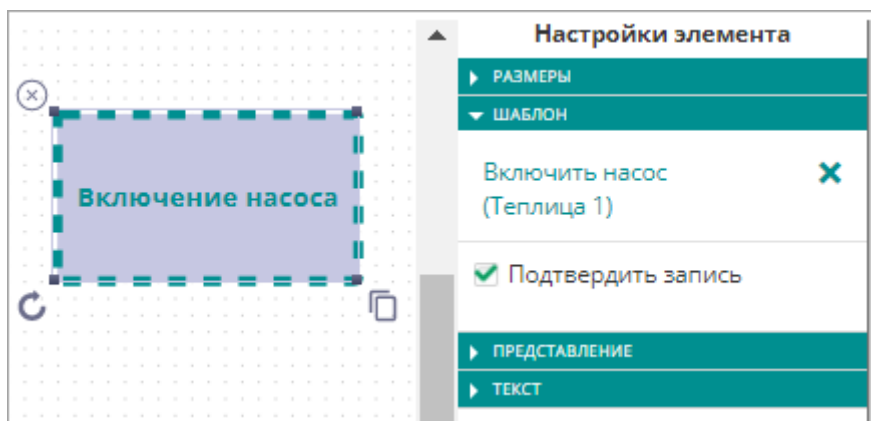

#### 9.5.1.6 Аварийные элементы Сигнальный круг / квадрат

Для вывода элемента, отображающего аварию, выберите в разделе **Общие / Сигнальный круг** или **Сигнальный квадрат**. При необходимости установите следующие характеристики элемента:


- **Размеры** (ширина, высота, угол поворота, расположение на холсте)
- **События** – выберите событие для отображения, нажав ссылку **Выберите событие**. Заливка зависит от состояния события (прозрачный / красные)

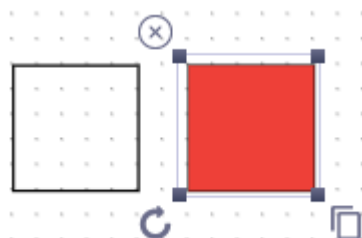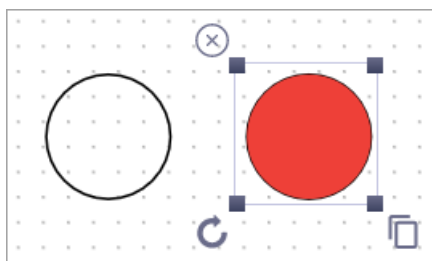

#### 9.5.1.7 Элементы визуализации технологических процессов

При необходимости установите следующие характеристики элемента:

- **Размеры** (ширина, высота, угол поворота, расположение на холсте)
- **События** – выберите событие соответствующее технологическому процессу (включено / выключено):
  - Событие = 0 – срабатывания не было, элемент имеет прозрачную заливку.
  - Событие = 1 – зафиксировано срабатывание, элемент имеет прозрачную зеленую заливку, часть элементов анимированные (крутятся при срабатывании события).

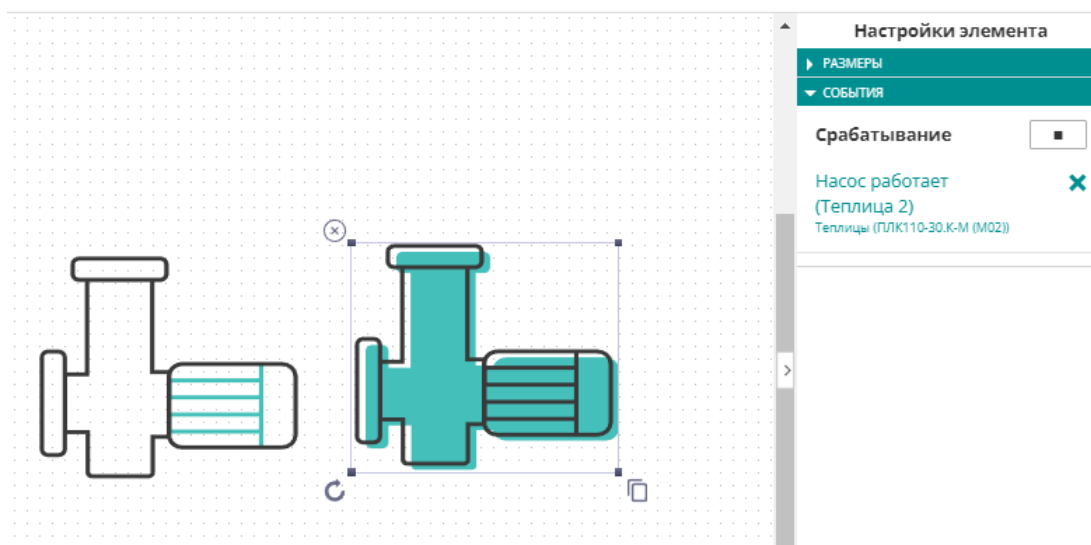

Общий вид библиотеки технологических элементов:

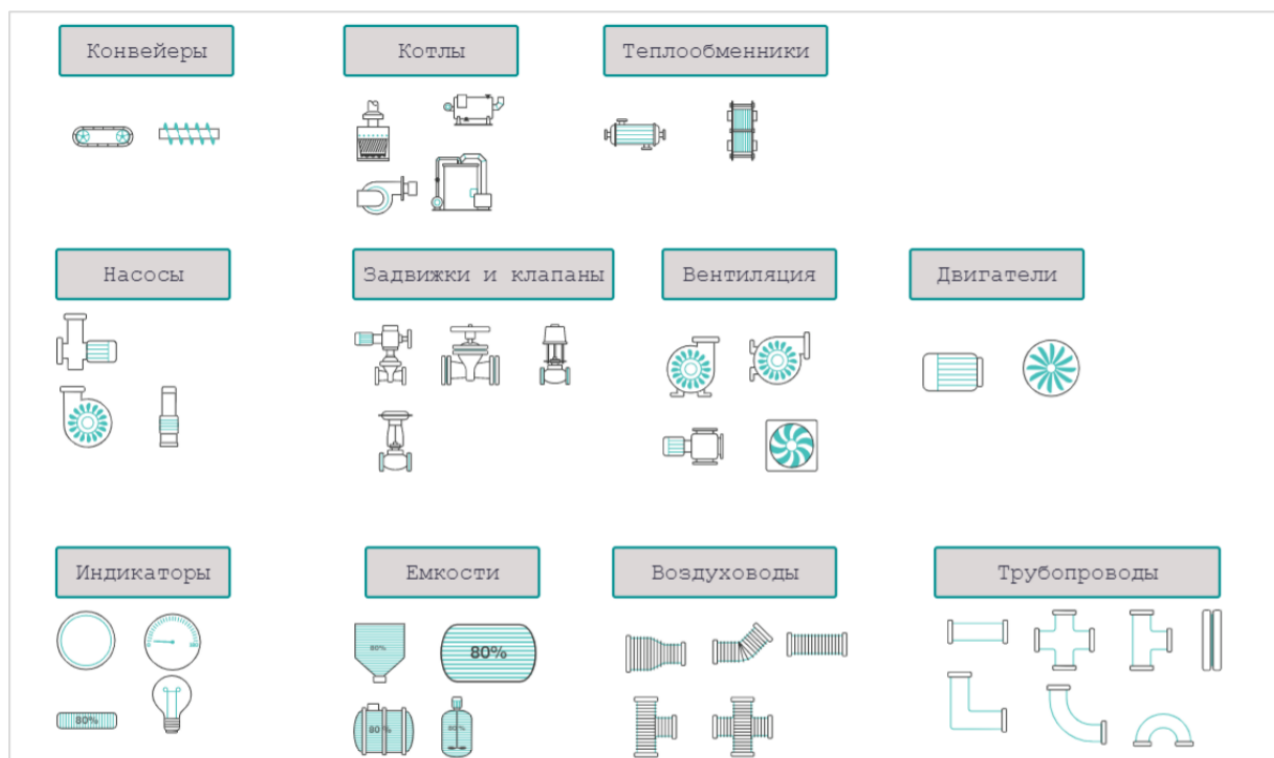


Таблица 9.3 – Горячие клавиши при работе с мнемосхемами

| № пп. | Комбинация клавиш                                          | Описание                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Зажать Shift и обвести левой кнопкой мыши группу элементов | Выделение группы элементов                                                                  |
| 2     | Ctrl + C                                                   | Скопировать выделенный элемент в буфер обмена                                               |
| 3     | Ctrl + V                                                   | Вставить выделенный элемент из буфера обмена                                                |
| 4     | Ctrl + X или Shift + Delete                                | Вырезать выделенный элемент в буфер обмена                                                  |
| 5     | Delete или Backspace                                       | Удалить выделенный элемент                                                                  |
| 6     | Ctrl + Z                                                   | Отменить последнее действие                                                                 |
| 7     | Ctrl + Y                                                   | Выполнить последнее отмененное действие                                                     |
| 8     | Ctrl + S                                                   | Сохранить мнемосхему                                                                        |
| 9     | Ctrl + Plus                                                | Увеличить масштаб мнемосхемы                                                                |
| 10    | Ctrl + Minus                                               | Уменьшить масштаб мнемосхемы                                                                |
| 11    | Зажать Shift и масштабировать элемент                      | Если зажата кнопка Shift, то изменение размеров элемента происходит с сохранением пропорций |
| 12    | Ctrl + стрелки вверх, вниз, влево, вправо                  | Изменить размер элемента по ширине/высоте                                                   |
| 13    | Shift + стрелки вверх, вниз, влево, вправо                 | Изменить положение элемента относительно холста                                             |

В разделе **Настройка элемента / Событие** нажмите ссылку **Выберите событие**. Откроется окно:



20,00 P

В начало
Аварии 7
События объекта
Приборы на карте

Выберите событие

Отменить

Приборы

События объекта

удалит...

MV110-8A

MU110-6Y

Овен-М...

Овен-М...

✓ ПВ210 1

✓ ПВ210 1

✓ ПВ210

! ПР200\_Т...

СПК107\_...

СПК107\_v

✓ ТРМ202

Демонстрацион...

! Теплицы

Событие

Выражение

Аварийное

Активное

Пользовательские события

'a1' > 0

'c1' > 0 AND 'RER' > 0

dfe > 0 AND 'a1' = 0

Error 255

Системные события

Все системные события

Прибор не на связи


Во вкладке **Приборы** или **События объекта** выберите прибор и событие прибора / событие объекта, которое нужно присвоить элементу.

### 9.5.2 Просмотр мнемосхемы

При открытии мнемосхемы выполняется автоматическое масштабирование. Масштаб схемы адаптируется под размер окна устройства, что обеспечивает корректное отображение всей схемы без необходимости ручной настройки.

В главном окне OwenCloud выберите мнемосхему. Откроется окно:

49

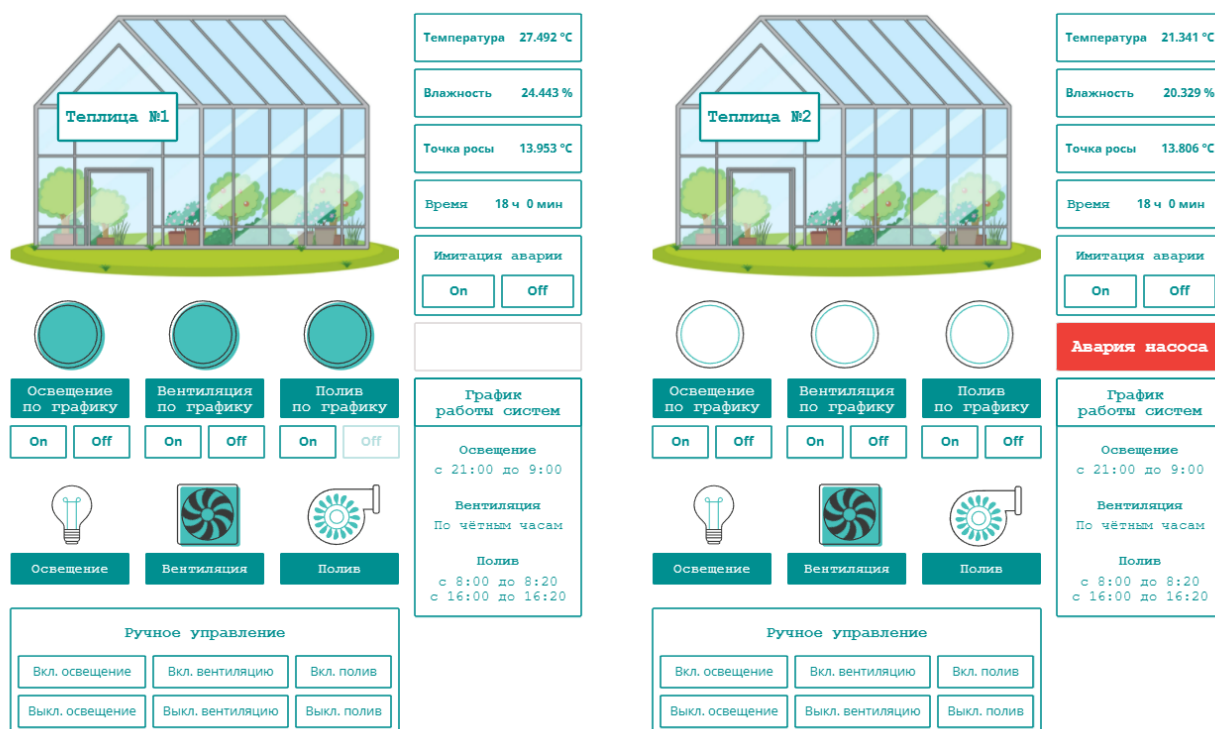

Во время просмотра мнемосхемы элементы визуализации отображают значения привязанных параметров и событий, а элементы управления представлены кнопками, к которым привязаны шаблоны на запись для отправки команд в прибор(ы).

## 9.6 Пользовательские графики (Р)

Пользователю доступны два вида графиков, позволяющих проанализировать данные от одного или нескольких приборов:

- **Пользовательский график** – позволяющий контролировать параметры и события за период до 90 дней (см. [Просмотр исторического / автообновляемого графика или диаграммы событий](#)).
- **Автообновляемый график** — контроль в реальном времени взаимодействия параметров от разных приборов на автообновляемом графике за период до 60 минут (см. [Просмотр исторического / автообновляемого графика или диаграммы событий](#)).
- **Диаграмма событий** — отчет, отображающий информацию по событиям прибора или объекта в виде диаграммы Ганта за определенный период времени. Диаграмма событий позволяет визуально сравнивать время фиксации и длительность событий (см. [Просмотр исторического / автообновляемого графика или диаграммы событий](#)).

Пользовательские графики обеспечивают:

- быстрое визуальное сравнение работы однотипного оборудования;
- контроль и сравнение срабатывания важных событий;
- создание персонального отчета под каждого пользователя (установщика, диспетчера).

Количество пользовательских графиков доступных пользователю определяется:

- выбранным [тарифом](#) ;
- [правами пользователя](#).

### 9.6.1 Добавление пользовательского исторического / автообновляемого графика или диаграммы событий

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Графики**. Откроется окно:



Администрирование

Текущая компания: Своя компания

В начало | Аварии 31 | События объекта | Приборы на карте

1010,08 P

Название графика

Категории

+ Добавить

Список пользовательских графиков компании.

| ID | Название | Тип         | Категория          | Действия |
|----|----------|-------------|--------------------|----------|
| 12 |          | Графический | Корневая категория |          |
| 13 |          | Графический | Корневая категория |          |
| 14 |          | Графический | Корневая категория |          |
| 15 |          | Графический | Корневая категория |          |
| 16 |          | Графический | Графики            |          |
| 17 |          | Графический | Корневая категория |          |
| 18 |          | Графический | Графики            |          |
| 19 |          | Тренд       | Корневая категория |          |
| 20 |          | Графический | Теплица            |          |
| 21 |          | Тренд       | Теплица            |          |
| 22 |          | Тренд       | Графики            |          |
| 23 |          | Тренд       | Всякое             |          |
| 24 |          | Тренд       | Графики            |          |

Нажмите кнопку **Добавить отчет**. Откроется окно:

**Добавить график**

Наименование\*

Категория

Тип отчёта

Отменить Добавить

**Наименование** – введите название пользовательского отчета.

**Категория** – выберите группы, к которым будет относиться пользовательский график.

**Тип отчета** – исторический / автообновляемый график или диаграмма событий.

Нажмите кнопку **Добавить**. Откроется список пользовательских графиков компании. Нажмите на название добавленного отчета. Откроется окно:

Управление отчётом

Тип отчёта Графический

Название\*

Категория

Описание

Параметры  + Добавить

События  + Добавить

Сохранение Предварительный просмотр Просмотр

Поле **Параметры** отображается только для типа отчета графический или тренд.

**Параметры** – выберите параметры для построения графика. Нажмите ссылку **Добавить**. Откроется окно:

Выберите параметр

Отменить

Приборы

Корневая категория

1 Категория 1

2 Категория 2

Прочее

PLC210

Other

Погребок Архитектора

Все параметры

Оперативные параметры прибора

Измеренная величина

Уставка регулятора

Текущее значение уставки работающего регулятора

Выходная мощность ПИД-регулятора

Выберите прибор и параметр прибора. Откроется окно:

Управление отчётом

Тип отчёта

Графический

Название\*

Название пользовательского графика

Категория

Корневая категория

Описание

Комментарий к отчёту

Параметры

+ Добавить

Текущее значение уставки  
работающего регулятора

Текущее значение уставки работающего  
регулятора

Погребок Архитектора

События

+ Добавить

**События** – выберите события для построения графика. Нажмите ссылку **Добавить**. Откроется окно:

Выберите событие Отменить

---

Приборы      События объекта

---

Корневая категория

- 1 Категория 1
  - 2 Категория 2
- ! NewYear\_2021
  - Прочее
    - ✓ PLC210
- Other
  - ✓ [размыто]
  - ✓ [размыто]
  - ✓ [размыто]
  - ✓ [размыто]
  - ✓ [размыто]
  - ✓ [размыто]
  - ✓ [размыто]
  - ✓ [размыто]
  - ✓ Погребок Архитектора

Все события

- Все системные события
  - Прибор не на связи
- Пользовательские события
  - Погреб замерзает!

Откройте вкладку **Приборы** или **События объекта** и выберите события, которые нужно включить в отчет. Откроется окно:

Управление отчётом 🔍 📄 🏠

Тип отчёта: Графический

**Название\***

**Категория**

Теплица, ! Теплицы
▼

**Описание**

Комментарий к отчёту

**Параметры** + Добавить

Температура в Теплице 1

Температура (Тепл 1)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

Температура в Теплице 2

Температура (Тепл 2)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

**События** + Добавить

Насос работает (Теплица 1)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

Насос работает (Теплица 2)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

Авария насоса (Теплица 1)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

Авария насоса (Теплица 2)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

Вентиляция работает (Теплица 1)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

Вентиляция работает (Теплица 2)

Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02))

✎
✕

Нажмите для выбора цвета графика

Нажмите кнопку сохранения отчета.

## 9.6.2 Просмотр пользовательского исторического / автообновляемого графика или диаграммы событий

В главном окне OwenCloud выберите исторический или автообновляемый график:

- При выборе графика откроется окно:

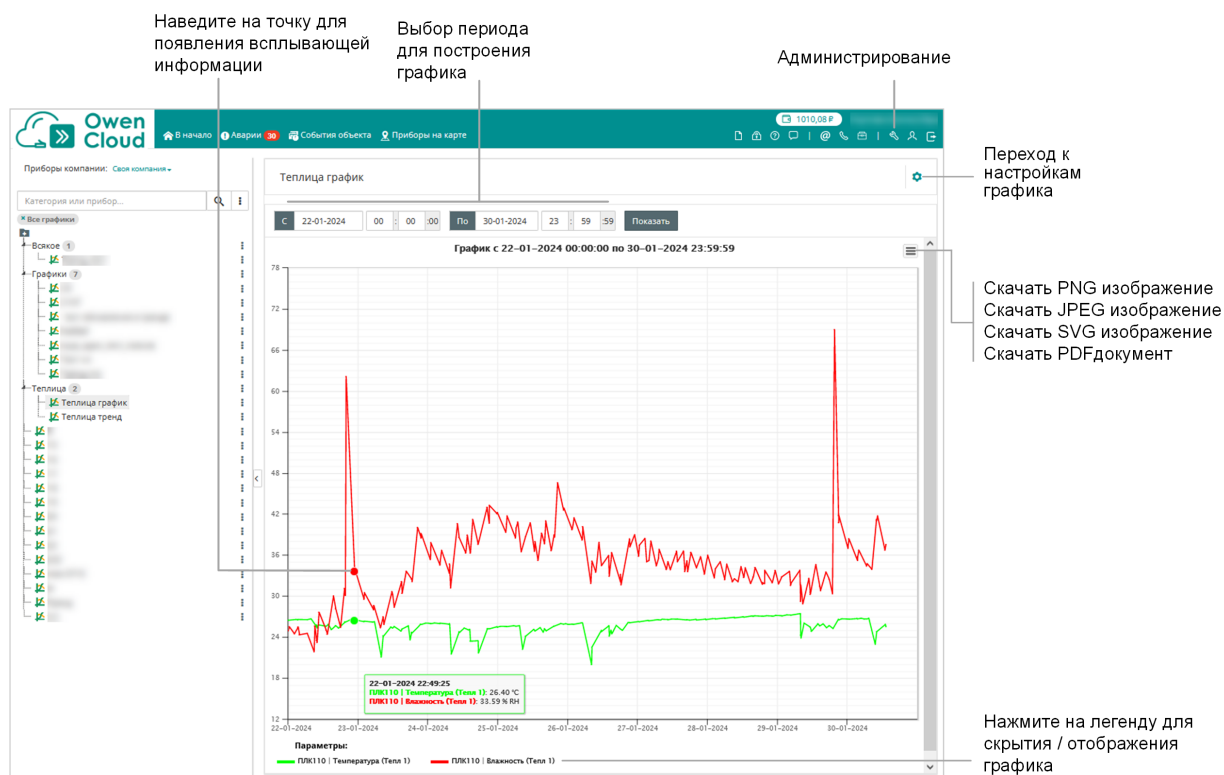


Рисунок 9.1 – Пользовательский график



### ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский график включает данные приборов, находящихся в разных часовых поясах, время в отчете указывается в GMT±0.

- При выборе автообновляемого графика откроется окно:

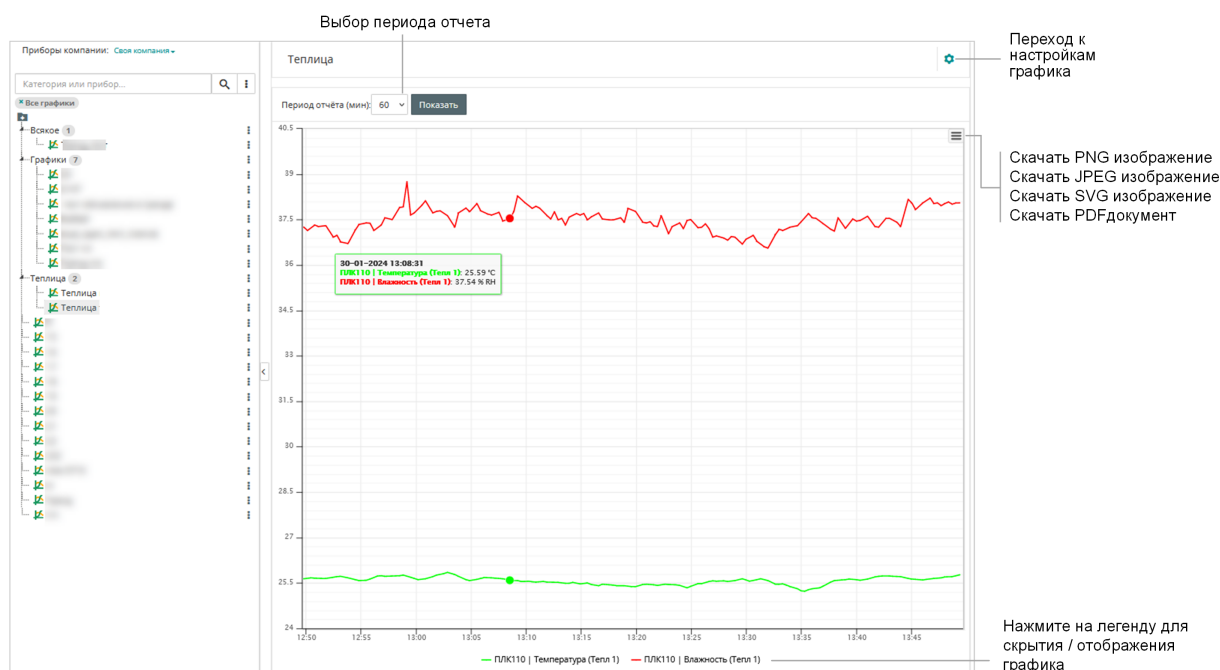


Рисунок 9.2 – Автообновляемый график

### 9.6.3 Просмотр диаграммы событий

В главном окне OwenCloud выберите диаграмму событий. Откроется окно:

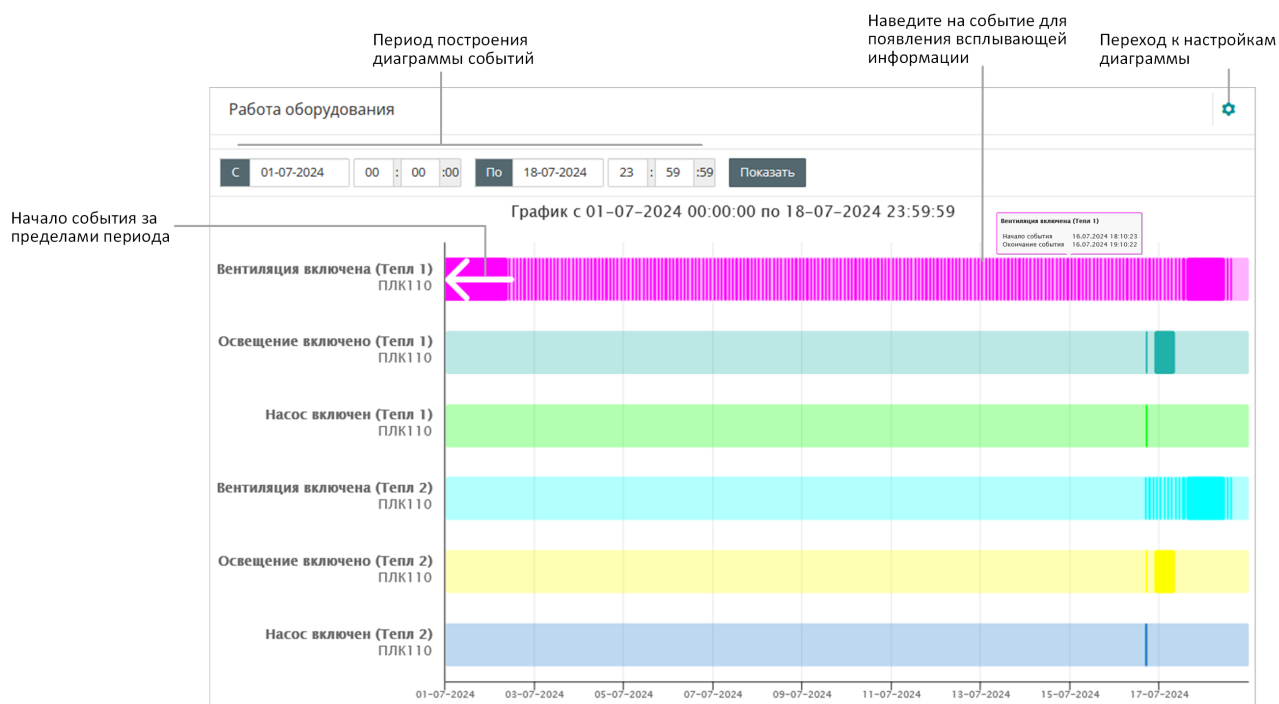


Рисунок 9.3 – Диаграмма событий



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Активное событие не завершается, если прибор находится не на связи.

## 9.7 Рабочий стол

Рабочий стол – набор отчетов с текущими значениями параметров, событиями, шаблонами и автообновляемыми графиками (Р), отображаемыми в одном окне.

Если отчеты включают данные приборов, находящихся в разных часовых поясах, время в отчете указывается в GMT±0.

Рабочий стол обеспечивает мониторинг и управление небольшого объекта (совокупности одного или нескольких приборов) с одного экрана, на котором можно отобразить:

- текущие значения параметров с возможностью цветового выделения значений в зависимости от заданных условий;
- событий;
- шаблонов на запись от разных приборов;
- **автообновляемый график** с периодом до 60 мин.

Пользователю доступно:

- **создание**, редактирование, удаление рабочего стола, при наличии соответствующих **прав**;
- **просмотр рабочего стола**.

### 9.7.1 Добавление рабочего стола

Для быстрого ознакомления доступна краткая **видеоинструкция** (длительность — 2 мин 32 сек).

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Рабочий стол**. Откроется окно:

Для создания рабочего стола нажмите кнопку **Добавить рабочий стол**. Откроется окно:

Добавить

Наименование\*

Категория

Корневая категория

Отменить

Продолжить

**Наименование** – введите название рабочего стола.

**Категория** – выберите каталог, в котором будет размещаться рабочий стол.

Нажмите кнопку **Продолжить**. Откроется окно:

Текущая компания: Своя компания ▼

Управление рабочим столом

Название\* Рабочий стол 1 Категория Корневая категория

Описание Комментарий к рабочему столу

Параметры + Добавить Нет Параметров События + Добавить Нет Событий

Автообновляемые графики + Добавить Нет Графиков Шаблоны + Добавить Нет Шаблонов

**Описание** – при необходимости добавьте описание рабочего стола.

**Добавьте параметры**, которые нужно отображать на рабочем столе. В разделе **Параметры** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно:

Добавить параметр

Наименование\* Наименование параметра

Параметр\*

✓ Добавить правило выделения значений

Значение Между и

Нажмите для выбора параметра

Выбор цвета

Добавление правила выделения значений

Выделение жирным

Отменить Сохранить

**Наименование** – введите название параметра.

**Параметр** – выберите параметр из списка.

**Добавить правило выделения значений** – установите галочку для включения проверки условий и выделения значений.

При включении **Добавить правило выделения значений** укажите правила проверки:

- выберите условие. Возможные значения: между, вне, больше, меньше, равно, не равно, больше и равно, меньше и равно;
- установите значения для условия;
- укажите цвет, которым необходимо выделить значение при выполнении условия

Нажмите кнопку **Сохранить**.

**Добавьте события по прибору** или **события по объекту**, которые нужно отображать на рабочем столе. Максимальное количество событий – 15. В разделе **События** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно:

Добавить событие

Наименование \*

Наименование события

Событие \*

Отменить

Сохранить

**Наименование** – введите название события.

**Событие** – выберите события прибора и события объекта:

Выберите событие

Отменить

Приборы

События объекта

✓

MB210-402 native

✓

МК210-312

✓

МК210-312 (2)

✓

МК210-312 тест

✓

Мх5500

!

Овен\_МВ110-8А

✓

ПВ+ПЛК-МС4

**Добавьте шаблоны**, которые нужно отображать на рабочем столе. Максимальное количество шаблонов – 5. В разделе **Шаблоны** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно:

Добавить шаблон

Наименование \*

Наименование шаблона

Шаблон \*

☒
Подтверждать запись

Отменить

Сохранить


**Наименование** – введите название шаблона.

**Шаблон** – выберите предварительно созданные шаблоны.

**Подтверждать запись** – установите галочку при необходимости подтверждения запуска шаблона.


**Добавьте автообновляемый график** (с периодом до 60 мин), который нужно отображать на рабочем столе. Добавление автообновляемого графика возможно только при наличии доступа к [расширенному функционалу](#). Предварительно необходимо [создать автообновляемый график](#). Максимальное количество графиков – 1. В разделе **Автообновляемый график** нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно, в котором выберите график:



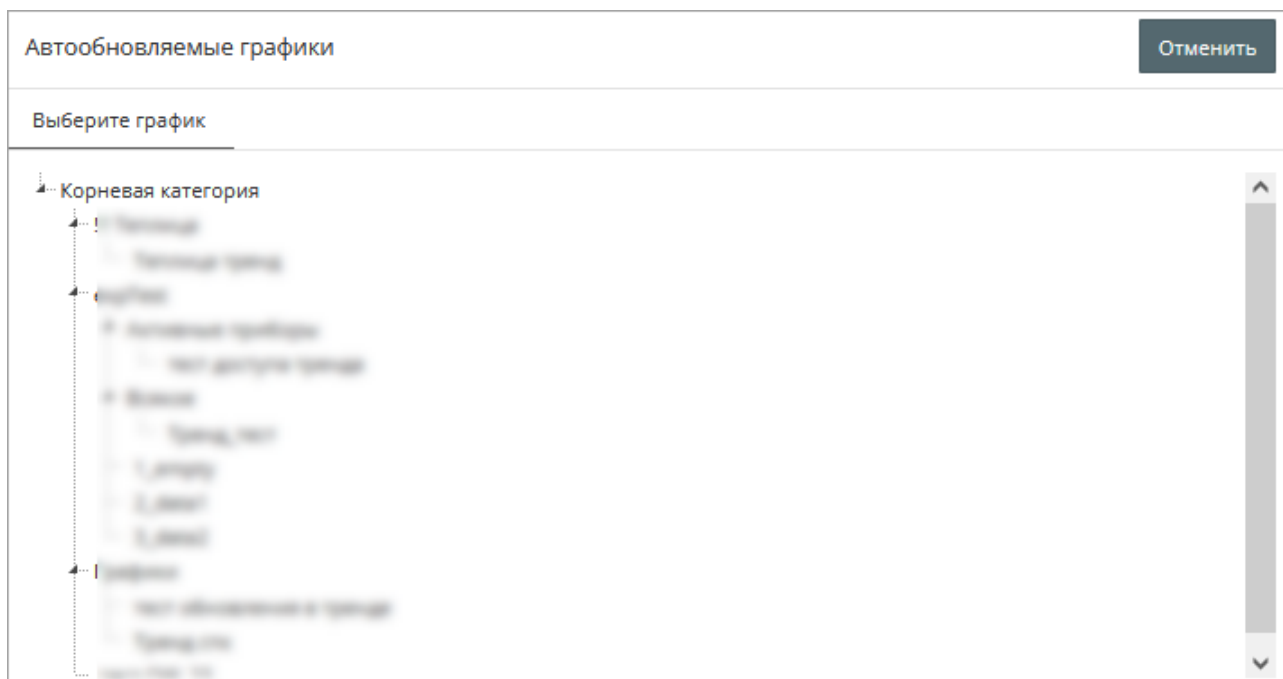

### 9.7.2 Просмотр рабочих столов

В главном окне OwenCloud выберите рабочий стол. Откроется окно:

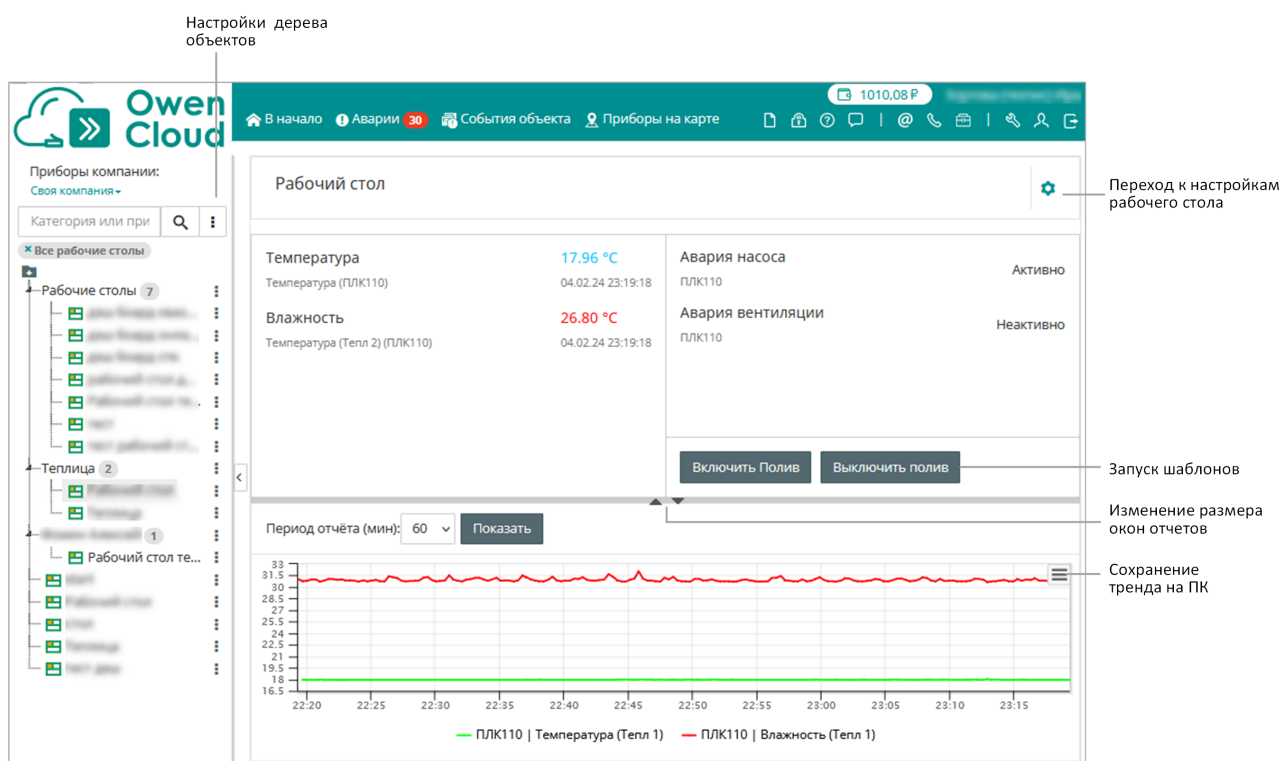

## 9.8 Сводный отчет (Р)

Сводный отчет позволяет выводить ключевые показатели работы объекта (показатели от разных приборов) за определённый период времени с учетом заданных условий для расчета и условий выделения показателей.

Показателями могут быть:

- Время работы при определенных условиях;
- Средние значения;

- Минимальные и максимальные значения;
- Показатели на начало и конец периода

и др.

Количество сводных отчетов, доступных пользователю определяется:

- выбранным тарифом (см. [раздел 4.4](#));
- привилегиями пользователя (см. [раздел 12](#)).

### 9.8.1 Добавление сводного отчета

Для быстрого ознакомления доступна краткая [видеоинструкция](#) (длительность — 2 мин 48 сек).

В разделе **Администрирование** перейдите вкладку **Отчеты**. Откроется окно:

Нажмите кнопку **Добавить отчет**. Откроется окно:

**Наименование** – введите название сводного отчета.

**Категория** – выберите группы, к которым будет относиться сводный отчет.

**Тип отчета** – сводный.

Нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно:

Управление отчётом

Тип отчёта

Сводный

Название\*

Состояние объекта

Категория

Симонов

Описание

Комментарий к отчёту

Параметры

+ Добавить Раздел

+ Добавить Параметр

| Название                   | Функция | Условие фильтрации |
|----------------------------|---------|--------------------|
| Не найдено ни одной записи |         |                    |

Для создания отчета следует:

- создать или добавить разделы отчета;
- создать или добавить параметры отчета.

### Добавление разделов

Нажмите **Добавить Раздел** и добавьте необходимое количество разделов отчета, задав их название.

| Параметры            |         |                    | + Добавить Раздел |  | + Добавить Параметр |  |
|----------------------|---------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|
| Название             | Функция | Условие фильтрации |                   |  |                     |  |
| ▼ Название раздела 1 |         |                    |                   |  |                     |  |
| ▲ Название раздела 2 |         |                    |                   |  |                     |  |
| Название раздела 3   |         |                    |                   |  |                     |  |

### Добавление параметров

Нажмите **Добавить Параметр**. Откроется окно создания параметра:

#### Редактирование поля отчёта

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Наименование *       | Новый                    |
| Группа               | Нет раздела              |
| Единица измерения    | без единиц (отсутствует) |
| Точность отображения | 0 знаков после точки     |
| Функция *            |                          |
| Условие фильтрации   |                          |

☐ Добавить правило выделения значений

Отменить

Продолжить

**Наименование** – введите название пользовательского параметра.


**Группа** – выберите раздел отчета, где будет расположен параметр.

**Единица измерения** – при необходимости выберите единицу измерения из списка.

**Точность отображения** – выберите количество знаков после запятой (0-5).

**Правило выделения** - укажите условие, при котором необходимо выделять показатель цветом.

**Функция** – выберите функцию, которая будет вычислять данный параметр,

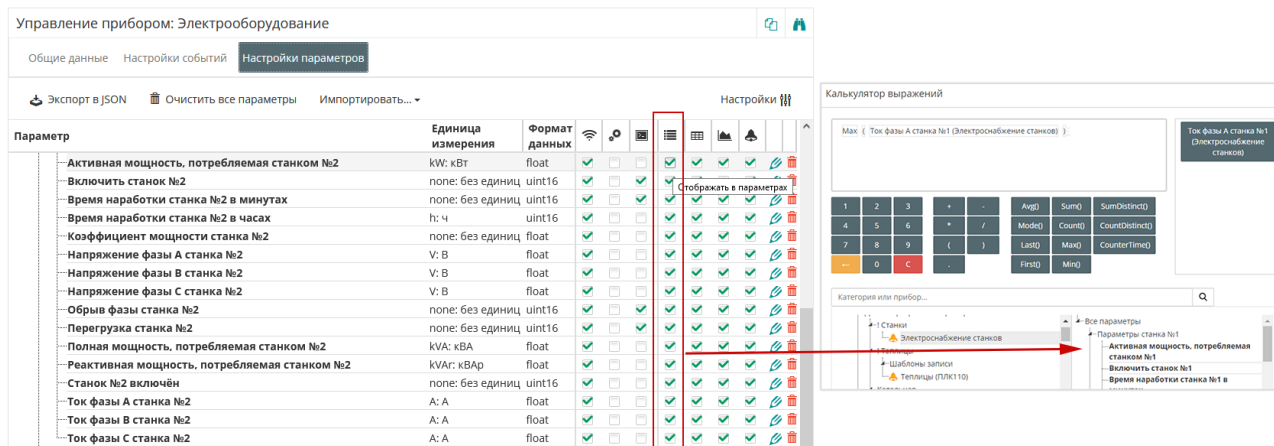

Список доступных параметров по прибору определяется в настройках прибора – видимость **Отображать в параметрах** (см. [раздел 8.3.3](#)).

**Таблица 9.4 – Описание функций**

| CounterTime()   | Суммарное время                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Avg()           | Среднее арифметическое<br>Сумма значений, деленная на их количество |
| First()         | Первое значение                                                     |
| Last()          | Последнее значение                                                  |
| Min()           | Минимальное значение за период                                      |
| Max()           | Максимальное значение за период                                     |
| Count()         | Количество значений                                                 |
| Sum()           | Отображает сумму                                                    |
| SumDistinct()   | Сумма всех уникальных (неповторяющихся) значений                    |
| CountDistinct() | Количество уникальных значений                                      |

**Таблица 9.5 – Ограничения при работе с функциями**

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Не допускается использование параметров без функции:</b>                     |             |
| <function ("parameter_1")> +<function ("parameter_2") >                         | корректно   |
| "parameter_1" + "parameter_2",                                                  | некорректно |
| <function ("parameter_1")> + ("parameter_2")                                    | некорректно |
| <b>Для одной функции допускается использование только одного аргумента:</b>     |             |
| <function ("parameter_1")> + <function ("parameter_2")>                         | корректно   |
| <function ("parameter_1"+"parameter_2") >                                       | некорректно |
| <function ("parameter_1" - 50) >                                                | некорректно |
| <b>Не допускается использование функции в качестве аргумента другой функции</b> |             |
| <function (<function ("parameter_1")>)>                                         | некорректно |

**Условия фильтрации** – укажите условие фильтрации, при котором будет рассчитываться функция (при необходимости).

## Калькулятор выражений

Полная мощность в щитке (Электрооборудование) > 0

|   |   |   |     |    |     |     |   |
|---|---|---|-----|----|-----|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | AND | OR | XOR | NOT | & |
| 4 | 5 | 6 | =   | <  | >   | !   |   |
| 7 | 8 | 9 | +   | -  | *   | /   | ^ |
| ← | 0 | C | (   | )  | .   | @   | ~ |

Полная мощность в щитке (Электрооборудование)

Категория или прибор... Q

Объект 1
 

- ✓ Электрооборудование
- Шлюз\_тест
  - ✓ device

Все параметры
 

- Параметры станка №1
  - Активная мощность, потребляемая станком №1
  - Включить станок №1

**Правило выделения** – укажите правило, при котором значение вычисляемого параметра будет выделяться (при необходимости).

Числовые границы
Цвет
Жирный
Добавление условий (до 3х)

☒
Добавить правило выделения значений

Значение

Между

и

B

✖
+

Между  
 Вне  
 Больше  
 Меньше  
 Равно  
 Не равно  
 Больше или равно  
 Меньше или равно

Отменить

Продолжить

Нажмите кнопку сохранения отчета.

### 9.8.2 Просмотр сводного отчета

В главном окне OwenCloud нажмите  . Откроется окно:

Теплица сводный отчет


Переход к настройкам отчета

С

02-06-2025

00 : 00 :00

По

01-07-2025

23 : 59 :59

Показать

| Теплица №1               |          |                   |            |                        |                    |
|--------------------------|----------|-------------------|------------|------------------------|--------------------|
| Максимальная температура | 31.33 °C | Средняя влажность | 49.59 % RH | Время наработки насоса | 346:45:36 (48.16%) |
| Минимальная температура  | 11.80 °C |                   |            |                        |                    |

| Теплица №2               |          |                   |            |                        |                  |
|--------------------------|----------|-------------------|------------|------------------------|------------------|
| Максимальная температура | 33.32 °C | Средняя влажность | 47.94 % RH | Время наработки насоса | 16:23:29 (2.28%) |
| Минимальная температура  | 13.58 °C |                   |            |                        |                  |

Экспорт в Excel

Если сводный отчет включает данные приборов, находящихся в разных часовых поясах, время в отчете указывается в GMT±0.

Для сохранения отчета в файл (.xlsx) нажмите кнопку **Экспорт в Excel**. Откроется окно:

### Выберите настройки экспорта

**Интервал времени**

С

02-06-2025

00 : 00 :00

По

01-07-2025

23 : 59 :59

**Название файла**

Теплица сводный отчет [01-07-2025 08-25-

Символы \ / : \* ? " < > | запрещены и будут заменены на \_ . Допустимая длина названия 100 символов.

Отменить

Получить файл

Укажите период построения и название отчета. Нажмите кнопку **Получить файл**. Файл будет автоматически сохранен на ПК.

## 10 События и уведомления

В сервисе есть возможность настраивать и контролировать события для отдельных приборов и для объектов (групп приборов):

- **События по прибору** — условия срабатывания устанавливаются в настройках события прибора и отображаются в отчете **События**, сформированному по выбранному прибору (см. [раздел 10.1](#)).
- **События по объекту** — настройка событий по объекту задается на основе параметров по одному или группе приборов в разделе **Администрирование / События объекта**. Все сформированные события отображаются в отчете аккаунта **События объекта** (см. [раздел 10.2](#)).

Для событий по прибору и для событий по объекту предусмотрены следующие возможности:

- настройка типа события: **простые** (информационные) или **аварийные**;
- установка **расписания** для фиксации событий только в определенные дни недели и время;
- отслеживание информации: кем, когда были прочитаны события;
- настройка получателей и сервисов для отправки уведомлений.

### 10.1 События по прибору

#### 10.1.1 Настройка событий прибора

Для быстрого ознакомления доступна краткая [видеоинструкция](#) (длительность — 2 мин 31сек).

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Выберите прибор, нажав на название. Откроется окно с настройками прибора.

Откройте вкладку **Настройки событий** Откроется окно:

| Общие данные <b>Настройки событий</b> Настройки параметров |          |           |                  |          |            |        |     |      |          |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|----------|------------|--------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |          |           |                  |          |            |        |     |      |          | <a href="#">Редактировать уведомления</a> <a href="#">+ Добавить новое событие</a> |
| Название                                                   | Активное | Аварийное | Выражение        | Задержка | Расписание | E-mail | SMS | Push | Telegram |                                                                                    |
| ▼ Все системные события                                    |          |           |                  |          |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| Прибор не на связи                                         | ✓        | ✓         |                  | 300      |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| ▼ Пользовательские события                                 |          |           |                  |          |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| Ошибка на входе 1                                          |          | ✓         | 'status_bm' = 1  | 10       |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| Ошибка на входе 2                                          |          | ✓         | 'status_bm1' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| Ошибка вычисления функции на входе 1                       |          | ✓         | 'status_bm2' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| Ошибка вычисления функции на входе 2                       |          | ✓         | 'status_bm3' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| Внутренняя ошибка прибора                                  |          | ✓         | 'status_bm4' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |                                                                                    |
| Шлюз не на связи                                           | ✓        | ✓         |                  | 300      |            |        |     |      |          |                                                                                    |

Нажмите кнопку **Добавить новое событие**. Откроется окно:

Создание нового события

Сообщение\*

Выражение

Изменить...

Задержка срабатывания\*

0 сек

График срабатываний\*

Всегда

Повтор

Период

Активное

Аварийное

Получать уведомления о:

Начале события

Завершении события

Список Email уведомлений (максимум 9)

Используйте символ ";" или ":" для разделения элементов списка

Список получателей SMS уведомлений в формате +7(9XX)XXX-XX-XX (+79XXXXXXXX, 89XXXXXXXX) (максимум 3)

Используйте символ ";" или ":" для разделения элементов списка

Список получателей push-уведомлений

Добавить пользователя

Список получателей уведомлений Макс-бот

Добавить пользователя

Список получателей уведомлений Telegram-бот

Добавить пользователя

Отменить

Сохранить

**Сообщение** – наименование события.

**Выражение** – введите логическое выражение, определяющее условие наступления события. Список поддерживаемых операторов и примеры выражений приведены в [таблице 10.1](#). Список доступных параметров для формирования условий события определяется в настройках прибора (см. [Настройка отображения параметров в отчетах](#)).

Для получения выражения для события нажмите кнопку **Изменить**. Откроется окно:



Создание нового события

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| ← | 0 | C |

|     |    |     |     |   |
|-----|----|-----|-----|---|
| AND | OR | XOR | NOT | & |
| =   | <  | >   | !   |   |
| +   | -  | *   | /   | ^ |
| (   | )  | .   | '@  | ~ |

| Параметр      | Код параметра | Формат |
|---------------|---------------|--------|
| Все параметры |               |        |
| di_set1       | di_set1       | uint16 |
| mbo_ai10      | mbo_ai10      | uint16 |

Введите логическое выражение, учитывая следующие условия:

- в качестве разделителя значений с плавающей точкой используется символ «.» (точка);
- порядок обработки операторов – слева направо;
- операторы, помещенные в скобки, обрабатываются первыми;
- нумерация битов ведется с нулевого

Таблица 10.1 – Операторы событий

| № пп.                           | Оператор | Описание                  |
|---------------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Арифметические операторы</b> |          |                           |
| 1                               | +        | Сложение                  |
| 2                               | -        | Вычитание                 |
| 3                               | *        | Умножение                 |
| 4                               | /        | Деление                   |
| <b>Логические операторы</b>     |          |                           |
| 5                               | AND      | Логическое И              |
| 6                               | OR       | Логическое ИЛИ            |
| 7                               | XOR      | Исключающее ИЛИ           |
| 8                               | NOT      | Отрицание                 |
| <b>Битовые операторы</b>        |          |                           |
| 9                               | &        | Побитовое И               |
| 10                              |          | Побитовое ИЛИ             |
| 11                              | ^        | Побитовое исключающее ИЛИ |
| 12                              | ~        | Побитовая инверсия        |
| <b>Операторы сравнения</b>      |          |                           |
| 13                              | =        | Проверка на равенство     |
| 14                              | !=       | Проверка на неравенство   |
| 15                              | <        | Меньше                    |
| 16                              | >        | Больше                    |
| 17                              | <=       | Меньше или равно          |
| 18                              | >=       | Больше или равно          |

Продолжение таблицы 10.1

| № пп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оператор | Описание                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Дополнительные операторы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (...)    | Оператор установки приоритета                                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | @        | Оператор извлечения кода ошибки параметра (см. пример 3 ниже) |
| <b>Примеры выражений:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>wInput1 &lt; 10</math><br/>Авария будет активной, пока значение параметра <math>wInput1</math> будет меньше 10.</li> <li>• <math>(xInput1=1) \text{ AND } (xInput2=1)</math><br/>Авария будет активной, пока параметры <math>xInput1</math> и <math>xInput2</math> имеют значение TRUE (1)</li> <li>• <math>@wInput1=255</math><br/>Авария будет активной, пока код ошибки опроса параметра <math>wInput1</math> имеет значение 255 (отсутствие ответа от устройства).</li> <li>• <math>(wInput1 \&amp; 4) = 4</math><br/>Авария будет активной, пока 2-й 1 бит переменной <math>wInput1</math> имеет значение TRUE (1).</li> </ul> |          |                                                               |

Нажмите кнопку **Утвердить выражение**.

**Задержка срабатывания** – укажите время, в течении которого должно выполняться условие события перед тем, как событие будет сформировано.

**График срабатывания** – выберите график проверки условия срабатывания события. Возможные варианты:

- **Всегда** – условие события проверяется круглосуточно, ежедневно.
- **Повтор** – условие события проверяется в указанные дни недели и только в указанный интервал времени. Укажите время «С» и «ПО» и выберите дни недели, в которые необходимо осуществлять проверку условия события.

- **Период** – условие события проверяется в указанный период времени. Укажите время «С» и день недели и время «ПО» и день недели, в период между которыми необходимо осуществлять проверку условия события.

**График срабатываний\***

**С**

**Дни недели**

**По**

**Дни недели**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Отображение событий производится с учетом следующих особенностей:

- При фиксации условия начала и завершения события вне расписания событие отображено не будет. Например, указан повтор с 8–00 до 18–00 и условие события выполнялось с 21–00 до 22–00 – событие отображаться не будет.
- При фиксации условия начала события вне расписания и продолжении события во время действия расписания будет отображаться начало события, совпадающее с началом действия расписания. Например, указан повтор с 8–00 до 18–00 и событие наступило в 7–00 – начало события будет отображаться в 8–00.

**Активное** – установите галочку для проверки события.

**Аварийное** – установите галочку, если данное событие необходимо относить к аварии. Просмотр аварий в OwenCloud:

- по авариям аккаунта (см. [Просмотр аварий по приборам и объектам аккаунта](#))
- аварии по прибору (см. [Просмотр пользовательских событий объекта](#))

**Получать уведомления** о установите галочки при необходимости отправки уведомлений о начале и/или о завершении события.

**ВНИМАНИЕ**

При выборе уведомлений о завершении событий необходимо учитывать включение настройки **SMS-оповещение только о начале события / аварии** (см. [Настройка и детализация SMS-уведомлений](#)). В случае если установить разные значения, SMS уведомления отправляться не будут.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Настройка влияет только на получение уведомлений через макс bot, telegram\_bot, push, sms, e-mail и не влияет на отображение событий в отчетах.

**Список Email уведомлений** – список e-mail адресов (через «,» или «;») для получения уведомлений. Максимальное количество – 9.

**Список SMS уведомлений** – список телефонных номеров (через «,» или «;») для получения уведомлений. Проверьте настройки SMS ([Настройка и детализация SMS-уведомлений](#)). Максимальное количество – 3.

**Список получателей Push-уведомлений** – добавьте получателей уведомлений Push-уведомлений в мобильном приложении OwenCloud, нажав ссылку **Добавить пользователя**.

**Список получателей Макс-уведомлений** – добавьте получателей уведомлений в Макс, нажав ссылку **Добавить пользователя**. Проверьте наличие токена для Макс-бот (см. [Настройка Макс-бот](#)).

Максимальное количество событий для прибора – 50.

**Список получателей telegram-уведомлений** – добавьте получателей уведомлений в telegram, нажав ссылку **Добавить пользователя**. Проверьте наличие токена для telegram-bot (см. [Настройка Telegram-бота](#)).

Максимальное количество событий для прибора – 50.

### 10.1.2 Просмотр списка событий прибора

В главном окне OwenCloud выберите прибор и откройте вкладку **События**. Откроется окно:

The screenshot shows the 'События' (Events) tab in the OwenCloud interface. At the top, there are navigation tabs: 'Параметры', 'Таблицы', 'Графики', 'События' (selected), 'Запись параметров', and 'Конфигурации'. Below the tabs, there are filters for 'Последние данные' (Last data), 'Данные за период' (Data for period), and a date range selector set to '03-11-2021' from '00:00:00' to '00:00:00'. There is also a 'Показать' (Show) button. Below the filters, there are dropdown menus for '15' items, 'Все события' (All events), 'Любой статус' (Any status), and 'Тип событий' (Event type). The main area displays a table of events with the following columns: 'Сообщение' (Message), 'Время фиксации' (Fixation time), 'Время снятия' (Removal time), 'Значения параметров' (Parameter values), 'Критичность' (Criticality), and 'Кем прочтено' (Read by). The table shows five events, including 'Авария насоса (Теплица 2)', 'Авария насоса (Теплица 1)', 'задержка события' (Event delay), 'Авария насоса (Теплица 2)', and 'Автовентиляция включена (Теплица 1)'. At the bottom, there are navigation buttons: '<< В начало' (Back to start), '< Назад' (Back), 'Вперед >' (Forward), 'В конец >>' (Forward to end), and an 'Экспорт в Excel' (Export to Excel) button.

| Сообщение                           | Время фиксации      | Время снятия        | Значения параметров                           | Критичность | Кем прочтено                                 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Авария насоса (Теплица 2)           | 10-11-2021 13:42:48 | Не завершено        | avaria_nasosa2: 1   <a href="#">подробнее</a> | Авария      | ником   <a href="#">отметить прочитанным</a> |
| Авария насоса (Теплица 1)           | 10-11-2021 13:41:08 | Не завершено        | avaria_nasosa1: 1   <a href="#">подробнее</a> | Авария      | Малыгина Анна (10-11-2021 13:41:14)          |
| задержка события                    | 10-11-2021 13:41:08 | Не завершено        | avaria_nasosa1: 1   <a href="#">подробнее</a> | Событие     | не поддерживается                            |
| Авария насоса (Теплица 2)           | 10-11-2021 13:40:28 | 10-11-2021 13:42:39 | avaria_nasosa2: 1   <a href="#">подробнее</a> | Авария      | ником   <a href="#">отметить прочитанным</a> |
| Автовентиляция включена (Теплица 1) | 10-11-2021 13:39:27 | Не завершено        | vent_av1: 1   <a href="#">подробнее</a>       | Событие     | не поддерживается                            |

В отчете используется следующая цветовая индикация:

- **Розовый фон строки** – непрочитанная и незавершенная авария.
- **Желтый фон строки** – прочитанная и незавершенная авария.
- **Зеленый фон строки** – прочитанная и завершенная авария.
- **Белый фон строки** – непрочитанная завершенная авария.
- **Серый фон строки** – завершенное событие.
- **Голубой фон строки** – незавершенное событие.

Отчет содержит следующую информацию по событию:

**Сообщение** – текст уведомления;

**Время фиксации** – время начала события;

**Время снятия** – время окончания события;

**Значение параметров** – условия фиксации события

**Критичность** – критичность события. Возможные значения: простое событие или авария.

**Кем прочтено** – имя пользователя, прочитавшего уведомление о событии.

При необходимости отметьте все события прочитанными, нажав ссылку **Отметить все аварии прочитанными**.

При необходимости используйте фильтры:

- **Критичность:** аварии или просто события.
- **Статус события:** незавершенные или прошедшие.
- **Тип события:** все системные события и пользовательские события.

## 10.2 События объекта

### 10.2.1 Настройка событий объекта (по группе приборов)

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **События объекта**. Откроется окно:

Список событий объекта компании.

Показаны записи 1-12 из 12.

| Активное | Аварийное | Приборы                      | Название                                       | Выражение                                                   | Задержка | Расписание |   |    |
|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|---|----|
| ✓        |           | СПК107_168                   | 'СПК107...•UID1073741866' >= 8521456321 . 1254 | 'СПК107...•UID1073741866' >= 8521456321.125401              | 0 сек    | Всегда     | 🔄 | 🗑️ |
| ✓        |           | TPM202                       | 'TPM202•@EdPt' = 255                           | 'TPM202...•@EdPt' = 255                                     | 0 сек    | Всегда     | 🔄 | 🗑️ |
| ✓        |           | ПЛК110-220.60.P-MS4-10 [M02] | aaa                                            | 'ПЛК110-...•Saw' > 1000                                     | 0 сек    | Всегда     | 🔄 | 🗑️ |
| ✓        |           | MV110-8A    МУ110-224.16P    | Авария объекта                                 | 'MV110-8...•rEAd[0]' > 10 AND 'МУ110-2...•A8fdd39f7' = 1000 | 0 сек    | Всегда     | 🔄 | 🗑️ |

Для добавления события нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно:

Создание нового события

Сообщение\*

Выражение

Задержка срабатывания\*

График срабатываний\*

☒ Активное
 ☐ Аварийное

Список Email уведомлений(максимум 9)

Список получателей SMS уведомлений в формате +7(9XX)XXX-XX-XX (+79XXXXXXXX, 89XXXXXXXX) (максимум 3)

Список получателей push-уведомлений [Добавить пользователя](#)

Заполните поля для добавления события аналогично событию по прибору (см. [раздел 10.1.1](#)). В поле **Выражение** укажите условия для наступления события для нескольких приборов (объекта).

## 10.2.2 Просмотр пользовательских событий объекта

В главном окне OwenCloud нажмите ссылку **События объекта**. Откроется окно:

События объекта

Последние данные

Данные за период

С По 09-04-2020 00 : 00 : 00

Показать

20

Все события

Любой статус

Тип событий

Показаны записи 1-6 из 6.

Отметить все аварии прочитанными

| Сообщение    | Время фиксации      | Время снятия        | Значения параметров                        | Критичность | Кем прочтено                                 |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Выкл выход 1 | 15-04-2020 11:54:15 | 15-04-2020 12:10:32 | r.OE[0]: 0.000   <a href="#">подробнее</a> | Авария      | никем   <a href="#">отметить прочитанным</a> |
| Вкл выход 1  | 15-04-2020 12:10:32 | 15-04-2020 12:12:06 | r.OE[0]: 1.000   <a href="#">подробнее</a> | Событие     | не поддерживается                            |
| Выкл выход 1 | 15-04-2020 12:12:06 | 15-04-2020 12:12:18 | r.OE[0]: 0.000   <a href="#">подробнее</a> | Авария      | никем   <a href="#">отметить прочитанным</a> |
| Вкл выход 1  | 15-04-2020 12:12:18 | 15-04-2020 12:27:02 | r.OE[0]: 1.000   <a href="#">подробнее</a> | Событие     | не поддерживается                            |
| Выкл выход 1 | 15-04-2020 12:27:02 | 15-04-2020 15:43:44 | r.OE[0]: 0.000   <a href="#">подробнее</a> | Авария      | никем   <a href="#">отметить прочитанным</a> |
| Вкл выход 1  | 15-04-2020 15:43:44 | Не завершено        | r.OE[0]: 1.000   <a href="#">подробнее</a> | Событие     | не поддерживается                            |

Экспорт в Excel

При необходимости используйте фильтры:

- **Критичность:** аварии или просто события.
- **Статус события:** незавершенные или прошедшие.
- **Тип события**

### 10.3 Просмотр текущих аварий по приборам и объектам аккаунта

Раздел Аварии позволяет просматривать все текущие аварийные события по приборам и объектам аккаунта в одном окне.

В главном окне OwenCloud нажмите ссылку **Аварии**. Откроется окно:

Фильтр по типу событий:

- Системные
- Пользовательские
- События объекта

Включение/отключение звукового уведомления

Текущий список аварий

Тип событий ▼

Показаны записи 1-9 из 9.

Отметить все аварии прочитанными

| Время фиксации      | Названия приборов             | Событие                    | Кем прочтено                         |           |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 10-11-2021 18:38:24 | Метеостанция 5 этаж           | Превышена концентрация CO2 | никем   отметить прочитанным         | параметры |
| 10-11-2021 13:49:21 | Метеостанция 5 этаж           | Сухой воздух               | Demo Demo Demo (10-11-2021 13:54:54) | параметры |
| 10-11-2021 13:42:48 | Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02)) | Авария насоса (Теплица 2)  | Demo Demo Demo (10-11-2021 13:55:12) | параметры |
| 10-11-2021 13:41:08 | Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02)) | Авария насоса (Теплица 1)  | Малыгина Анна (10-11-2021 13:41:14)  | параметры |
| 05-11-2021 16:42:30 | Котельная (ПЛК160_1.2.2)      | Авария котла 1             | Demo Demo Demo (05-11-2021 16:42:49) | параметры |
| 03-11-2021 11:19:27 | Котельная (ПЛК160_1.2.2)      | Авария котла 2             | Demo Demo Demo (03-11-2021 11:20:15) | параметры |
| 03-11-2021 11:19:27 | Котельная (ПЛК160_1.2.2)      | Авария объекта             | Demo Demo Demo (03-11-2021 11:20:18) | параметры |
| 05-10-2020 09:25:34 | СПК107_v                      | Прибор не на связи         | Demo Demo Demo (05-10-2020 09:50:26) | параметры |
| 16-04-2020 19:28:27 | ПР200_тест                    | Прибор не на связи         | Малыгина Анна (21-06-2021 10:57:00)  | параметры |

Экспорт в Excel

В отчете используется следующая цветовая индикация:

- **Розовый фон строки** – непрочитанная и незавершенная авария.
- **Желтый фон строки** – прочитанная и незавершенная авария.
- **Зеленый фон строки** – прочитанная и завершенная авария.
- **Белый фон строки** – непрочитанная завершенная авария.

### 10.4 Уведомления

#### 10.4.1 Общие сведения

В OwenCloud предусмотрены следующие виды уведомлений:

##### 1. В Web-приложении

При фиксации аварии в браузере будет включено звуковое оповещение. Выключение оповещение производится при завершении аварии, прочтении уведомления или при отключении звука уведомления (см. [раздел 10.3](#))

##### 2. На электронную почту

##### 3. По SMS (₽)

##### 4. Push-уведомления в мобильном приложении

##### 5. Макс-бот

##### 6. Telegram-бот

##### 7. Голосовой помощник Алиса

Настройка получателей уведомлений производится при создании события по прибору, событий по объекту и в разделе **Администрирование/Уведомления** для каждого канала оповещения (Email, Sms, Push-уведомления, Макс-бот, Telegram-bot) .

Интегратор имеет возможность получать Push-уведомления и уведомления Telegram-bot по событиям приборов и по событиям объектов компаний клиентов-интегратора (см. [Настройка уведомлений](#)).

### 10.4.2 Настройка уведомлений

В данном разделе отображены все правила для уведомлений, которые были настроены по событиям прибора или событиям объекта.

Настройка уведомлений производится:

- при настройке событий по прибору;
- при настройке событий по объекту;
- в разделе **Администрирование / Уведомления**.

Настройка уведомлений в разделе **Администрирование** доступна пользователям со следующими привилегиями:

- «Управляющий событиями».

Для аккаунтов, имеющих статус системный интегратор для настройки уведомлений по событиям в аккаунте клиент-интегратора:

- «Управляющий клиентами»;
- «Просмотрщик клиентов».

Для настройки уведомлений перейдите в раздел **Администрирование** и откройте вкладку **Уведомления**. Откроется окно:

Аварийное событие

Редактирование уведомления

Удаление уведомления

Уведомления

+ Добавить

| Событие                    | Прибор                   | E-mail | SMS       | Push-уведомления | Макс-бот | Telegram-бот |  |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------------|----------|--------------|--|
| Прибор не на связи         | Метеостанция             |        |           |                  |          |              |  |
| Прибор не на связи         | Котельная (ПЛК160_1.2.2) |        |           |                  |          |              |  |
| Прибор не на связи         | Теплицы (ПЛК110)         |        |           |                  |          |              |  |
| ТРМ500 не на связи         | Электроснабжение         |        |           |                  |          |              |  |
| Авария котла 1             | Котельная (ПЛК160_1.2.2) |        |           |                  |          |              |  |
| Авария котла 2             | Электроснабжение станков |        |           |                  |          |              |  |
| Авария объекта             |                          |        |           |                  |          |              |  |
| Перегрузка в щитке         |                          |        |           |                  |          |              |  |
| Перегрузка станка №1       |                          |        |           |                  |          |              |  |
| Авария насоса (Теплица 1)  | Теплицы (ПЛК110)         |        |           |                  |          |              |  |
| Авария насоса (Теплица 2)  |                          |        |           |                  |          |              |  |
| Сквашенный насос - АВАРИЯ  | Водоподготовка           |        |           |                  |          |              |  |
| Тест аварии                | IM210-401 1              |        | +7(900)0С |                  |          |              |  |
| тест событий прибора       | IM210-401 1              |        | +7(900)0С |                  |          |              |  |
| Превышена концентрация CO2 | Метеостанция             |        |           | Программист IOS  |          |              |  |
| Тест события объекта       | СПК1.хх [M01] Web-проект |        |           |                  |          |              |  |

В списке уведомлений отображаются уведомления событий по доступным пользователю приборам и при наличии соответствующей привилегии (см. [раздел 15.2](#)).

Создайте правило для отправки уведомлений, нажав кнопку **Добавить уведомление**. Откроется окно:



Создание уведомлений

**Событие\*** [Добавить событие](#)

Список пуст

**Получать уведомления о** ☒ Начале события ☒ Завершении события

**Список получателей уведомлений Макс-бот** [Добавить пользователя](#)

Список пуст

**Список получателей уведомлений Telegram-бот** [Добавить пользователя](#)

Список пуст

**Список получателей Push-уведомлений (мобильное приложение OwenCloud )** [Добавить пользователя](#)

Список пуст

**Список получателей Email уведомлений** [Добавить e-mail](#)

Список пуст

**Список получателей SMS уведомлений** [Добавить номер моб. телефона](#)

Список пуст

Добавьте событие по прибору или по объекту для отправки уведомления, нажав на ссылку **Добавить событие**. Откроется окно:

Выберите событие

Приборы      События объекта

Корневая категория

- 0\_spk\_visu
- Активные приборы
  - 6У
  - 8AS
  - 16R
  - bit\_test
  - mk210-311-5500
  - Owen Cloud PLC v.1.02.74 - КВАЗИМОДО
  - spk
  - test\_plc
  - Баня\_MB210-101
  - MB210-402 native
  - МК210-312
  - Овен MR110LR4

| Все события              | Выражение   | Аварийное |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Пользовательские события |             |           |
| enum-test-mx             | 'out.5' > 0 | Нет       |
| Все системные события    |             |           |
| Прибор не на связи       |             | Да        |

Выберите прибор или события объекта.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускается создание нескольких правил уведомлений с одинаковыми событиями по прибору или объекту.

**Получать уведомления о** установите галочки при необходимости отправки уведомлений о начале и/или о завершении события.

**ВНИМАНИЕ**

При выборе уведомлений о завершении событий необходимо учитывать включение настройки **SMS-оповещение только о начале события / аварии** (см. [Настройка и детализация SMS-уведомлений](#)). В случае если установить разные значения, SMS уведомления отправляться не будут.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Настройка влияет только на получение уведомлений через макс\_бот, telegram\_bot, push, sms, e-mail и не влияет на отображение событий в отчетах.

Укажите сервисы и получателей уведомлений:

- получателей через макс-бот и telegram-bot. Проверьте настройки токена по выбранным пользователям (см. [раздел 10.4.6](#)). При настройке уведомлений интегратором в компании-клиенте выбираются пользователи получатели уведомлений как в компании клиенте, так и пользователи из своей компании интегратора.

Выберите компанию (для интеграторов)

Выберите пользователей для получения Push-Уведомлений, уведомлений Telegram-бот и Макс-бот

Выберите пользователя компании

ООО ЗерноТВ

Company

| Полное имя | E-mail |
|------------|--------|
|            |        |

- получателей push-уведомлений. У данного пользователя должно быть установлено мобильное приложение, в котором должно быть разрешено получение уведомлений.
- получателей уведомлений на электронную почту, нажав на ссылку **Добавить e-mail**. Откроется окно, в котором введите адреса электронной почты пользователей для получения уведомлений. Максимальное количество e-mail – 9.
- получателей SMS уведомлений, нажав ссылку **Добавить номер моб. телефона**. Откроется окно, в котором введите номера мобильных телефонов в любом формате (+7(9XX)XXX-XX-XX, +79XXXXXXX, 89XXXXXXX). Максимальное количество номеров – 3.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Отправка SMS уведомлений доступна только для абонентов Российской Федерации.

### 10.4.3 Настройка уведомлений по прибору

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Выберите прибор, нажав на название. Откроется окно с настройками прибора.

Откройте вкладку **Настройки событий**. Откроется окно:

| Общие данные <b>Настройки событий</b> Настройки параметров               |          |           |                  |          |            |        |     |      |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|----------|------------|--------|-----|------|----------|--|
| <div>Редактировать уведомления</div> <div>+ Добавить новое событие</div> |          |           |                  |          |            |        |     |      |          |  |
| Название                                                                 | Активное | Аварийное | Выражение        | Задержка | Расписание | E-mail | SMS | Push | Telegram |  |
| ▼ Все системные события                                                  |          |           |                  |          |            |        |     |      |          |  |
| Прибор не на связи                                                       | ✓        | ✓         |                  | 300      |            |        |     |      |          |  |
| ▼ Пользовательские события                                               |          |           |                  |          |            |        |     |      |          |  |
| Ошибка на входе 1                                                        |          | ✓         | 'status_bm' = 1  | 10       |            |        |     |      |          |  |
| Ошибка на входе 2                                                        |          | ✓         | 'status_bm1' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |  |
| Ошибка вычисления функции на входе 1                                     |          | ✓         | 'status_bm2' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |  |
| Ошибка вычисления функции на входе 2                                     |          | ✓         | 'status_bm3' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |  |
| Внутренняя ошибка прибора                                                |          | ✓         | 'status_bm4' = 1 | 10       |            |        |     |      |          |  |
| Шлюз не на связи                                                         | ✓        | ✓         |                  | 300      |            |        |     |      |          |  |

Нажмите кнопку **Редактировать уведомления**. Откроется окно:

Редактирование уведомлений

**Событие\***

ПЛК210 не на связи (Водоподготовка) ✖  
Скваженный насос - работает (Водоподготовка) ✖  
Насос промывки - работает (Водоподготовка) ✖  
Насос дозатор химии - работает (Водоподготовка) ✖  
Второй подъем - насос №1 работает (Водоподготовка) ✖  
Второй подъем - насос №2 работает (Водоподготовка) ✖  
Нормальный расход (Водоподготовка) ✖  
Повышенный расход (Водоподготовка) ✖  
Скваженный насос - АВАРИЯ (Водоподготовка) ✖  
Протечка трубопровода - АВАРИЯ (Водоподготовка) ✖  
Засорение фильтров - АВАРИЯ (Водоподготовка) ✖  
Низкий уровень химии - АВАРИЯ (Водоподготовка) ✖  
Сухой ход (Водоподготовка) ✖

**Получать уведомления о**
☒ Начале события
☒ Завершении события

**Список получателей уведомлений Макс-бот**
[Добавить пользователя](#)

Список пуст

**Список получателей уведомлений Telegram-бот**
[Добавить пользователя](#)

Список пуст

**Список получателей Push-уведомлений (мобильное приложение OwenCloud )**
[Добавить пользователя](#)

Список пуст

**Список получателей Email уведомлений**
[Добавить e-mail](#)

Список пуст

**Список получателей SMS уведомлений**
[Добавить номер моб. телефона](#)

Список пуст

Отменить Сохранить

Выберите события прибора, удалив остальные, и укажите списки получателей уведомлений для каждого канала связи, нажав соответствующие ссылки.

#### 10.4.4 Настройка и детализация SMS-уведомлений



#### ВНИМАНИЕ

Отправка SMS уведомлений доступна в случае, если уведомления предусмотрены тарифным планом и только для номеров Российской Федерации.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Услуги и оплата / Настройки SMS / Общие**. Откроется окно:

Биллинг    **Настройки SMS**

**Общие**    Детализация расходов SMS

☒ **Отправка SMS-уведомлений**  
Включить/отключить рассылку SMS-уведомлений для компании.

☐ **Отправка SMS сверх пакета**  
Включить/отключить рассылку SMS-уведомлений сверх пакета по текущему тарифу. Каждое SMS сверх пакета оплачивается отдельно.

☒ **Ограничить SMS-сообщение до 70 символов**  
Включите, чтобы ограничить SMS-уведомление до 70 символов. Если выключено, то уведомления больше 70 символов будут тратить несколько SMS.

☐ **SMS-оповещение только о начале события/аварии**  
Включите, чтобы получать SMS-уведомление только о начале события или аварии.

**Сохранить**

**Отправка SMS-уведомлений** – установите галочку для отправки SMS-уведомлений по событиям.

**Отправка SMS сверх пакета** – установите галочку при необходимости отправки SMS-уведомлений при превышении общего количества, входящего в действующий тариф. За отправку SMS-уведомлений сверх тарифа взимается плата согласно <https://owen.ru/owencloud#tarif>.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для юридических лиц использование функции **Отправка SMS сверх пакета** доступна **только** на **Постоплатной** системе расчета. На **Предоплатной** системе расчета данный функционал недоступен.

**Ограничить SMS-сообщение до 70 символов** – установите галочку для ограничения сообщения 70 символами. Уведомления более 70 символов списываются из тарифа, как несколько сообщений.

**SMS-оповещение только о начале события / аварии** – установите галочку для уведомления только о начале события. В выключенном состоянии уведомления будут отправлены и о начале, и об окончании события.

### Просмотр детализации SMS

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Услуги и оплата / Настройки SMS / Детализация расходов SMS**. Откроется окно:

Биллинг Настройки SMS

Общие

Детализация расходов SMS

с 01.07.2021

Показать

| №  | Дата и время        | Статус отправки SMS            | Номер телефона | Комментарий                                                           |
|----|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 02.07.2021 17:06:34 | Доставлено                     | +7(905)735     | Завершение 'b1' = 150 проверка на длинное название события или аварии |
| 2  | 07.07.2021 13:15:52 | Не доставлено/Отказ в передаче | +7(925)50      | Событие Температура в теплице выше 26,7C                              |
| 3  | 07.07.2021 13:34:02 | Не доставлено/Отказ в передаче | +7(925)507     | Завершение Температура в теплице выше 26,7C                           |
| 4  | 07.07.2021 13:52:09 | Не доставлено/Отказ в передаче | +7(925)50      | Событие Температура в теплице выше 26,7C                              |
| 5  | 07.07.2021 14:17:16 | Не доставлено/Отказ в передаче | +7(925)50      | Завершение Температура в теплице выше 26,7C                           |
| 6  | 07.07.2021 14:24:47 | Не доставлено/Отказ в передаче | +7(925)507     | Событие Температура в теплице выше 26,7C                              |
| 7  | 07.07.2021 17:29:17 | Доставлено                     | +7(910)18      | Событие Температура в теплице выше 27,5                               |
| 8  | 07.07.2021 17:30:11 | Доставлено                     | +7(910)18      | Завершение Температура в теплице выше 27,5                            |
| 9  | 07.07.2021 17:31:05 | Доставлено                     | +7(910)18      | Событие Температура в теплице выше 27,5                               |
| 10 | 09.07.2021 14:18:10 | Доставлено                     | +7(925)507     | Событие Температура в теплице выше 29                                 |

< Назад

Вперёд >

10

Детализация расходов SMS содержит следующую информацию:

**Дата и время** – дата и время отправки уведомления.

**Статус отправки SMS** – состояние отправки уведомления. Возможные варианты приведены в таблице:

**Таблица 10.2 – Статусы отправки SMS**

| Статус отправки                                 | Состояние и возможные причины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Доставлено</b>                               | Сообщение доставлено абоненту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Отклонено (сообщение не было доставлено)</b> | Сообщение было отвергнуто SMS-центром. Возможные причины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильный номер абонента;</li> <li>• Неправильный формат имени отправителя;</li> <li>• Неправильный формат сообщения;</li> <li>• Отвергнуто спам-фильтром из-за слишком большого количества попыток отправить одно и то же сообщение на один и тот же номер (более 4 за час или более 8 за 12 часов).</li> </ul> |
| <b>Не доставлено (не удалось доставить)</b>     | Не удалось доставить сообщение на телефон абонента, дальнейшие попытки доставки предприниматься не будут. Возможные причины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Несуществующий номер;</li> <li>• Абонент заблокирован за неуплату;</li> <li>• У абонента установлен "запрет вызова".</li> </ul>                                                                                                                  |





#### ВНИМАНИЕ

Тарификация производится по отправленным сообщениям, а не доставленным. Таким образом, за отклоненные или недоставленные SMS также взимается плата.

**Номер телефона** – номер телефона, на который было отправлено уведомление.

**Комментарий** – текст уведомления.



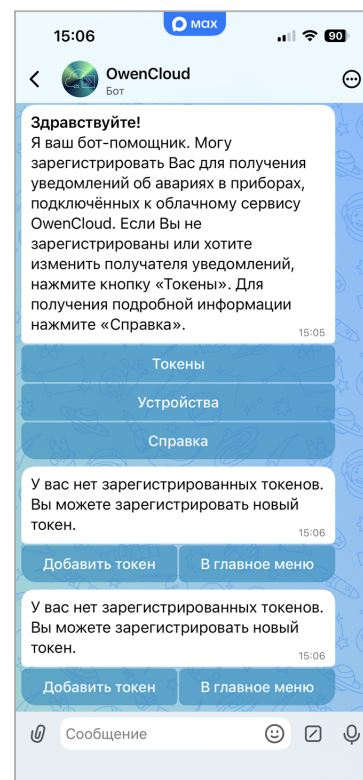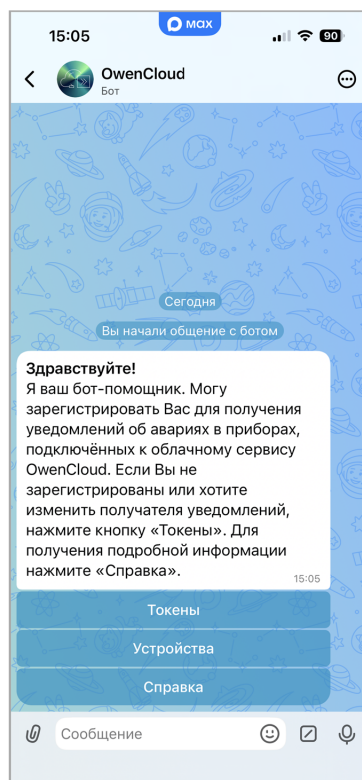

- Нажмите кнопку **Токены**. Нажмите кнопку **Регистрация нового токена**.
- Введите токен или отправьте изображение QR-кода.


При фиксации простых или аварийных событий в OwenCloud информация о событии будет отображена в Макс.

#### 10.4.6 Настройка Telegram-бот

Для получения уведомлений через мессенджер Telegram в настройках событий по прибору или в настройках события объекта (по группе приборов) выберите пользователей, которые будут получать уведомления в telegram-боте OwenCloudBot.

Для работы с ботом OwenCloudBot:

- В мессенджере Telegram добавьте бот, перейдя по ссылке <https://t.me/OwenCloudBot>
- В OwenCloud перейдите **Администрирование / Пользователи** и нажмите кнопку **Редактировать**.

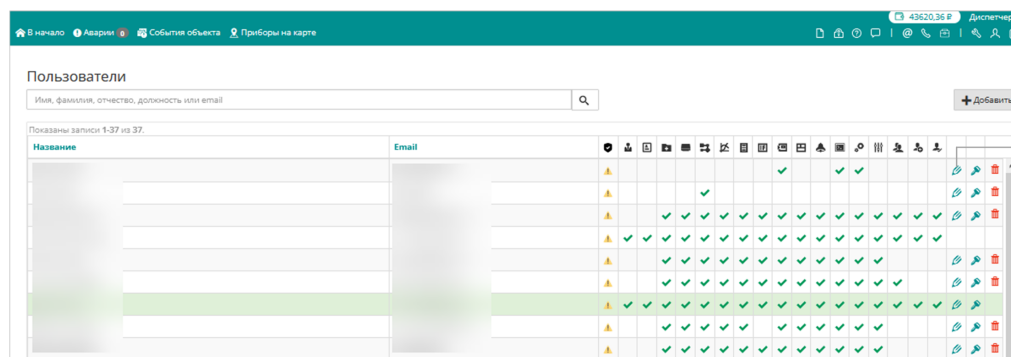

- Откроется окно, в котором перейдите на вкладку **Токены**:



Учётные данные пользователя

Общие данные   **Токены**

+ Добавить токен   + Добавить пин-код

Всего 1 запись.

| Токен                                                | Примечание     | Дата/время отправки |       |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|
| 624A2D608297800ED46A54CCC2994FBEE0049B2BD04B23AE54A1 | Токен Алисы #1 | 10-05-2023 08:52:48 | 👁️ 🗑️ |

- Нажмите кнопку **Добавить токен**. Откроется окно:

Учётные данные пользователя


Общие данные   **Токены**

Создание нового токена

Примечание

Добавить   Отменить

- В мессенджере Telegram нажмите **Начать**:

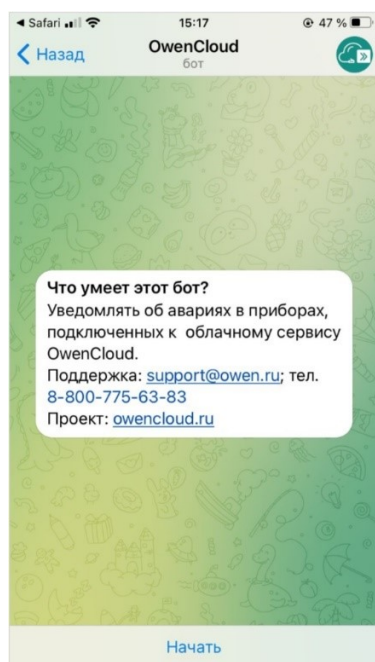

- Нажмите кнопку **Токены**. Нажмите кнопку **Регистрация нового токена**.
- Введите токен или отправьте изображение QR-кода.


При фиксации простых или аварийных событий в OwenCloud информация о событии будет отображена в Telegram.




### 10.4.7 Настройка голосового помощника Алиса

Для использования голосового помощника:


- Активируйте навык OwenCloud с помощью команды **Запусти навык OwenCloud** или **Облако ОВЕН**.
- В OwenCloud перейдите **Профиль пользователя / Данные пользователя** на вкладку **Токены**:

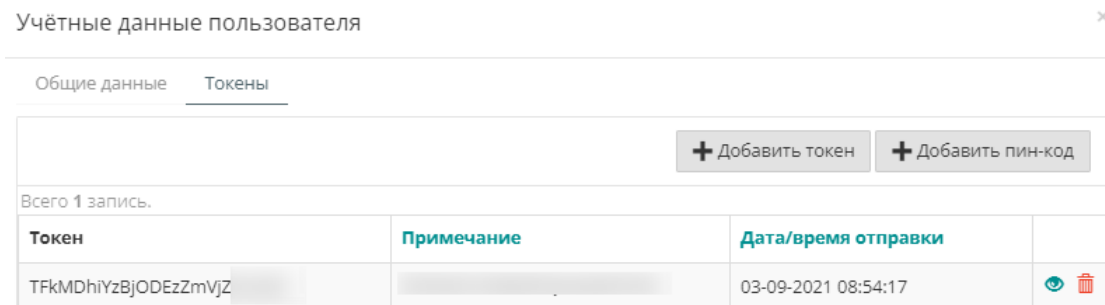

- Нажмите кнопку **Добавить пин-код**. Откроется окно:

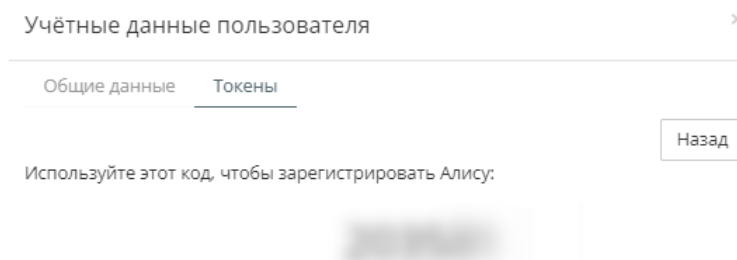

- В Алисе введите пин-код с помощью команды `пинкод<значение_пинкода>`:

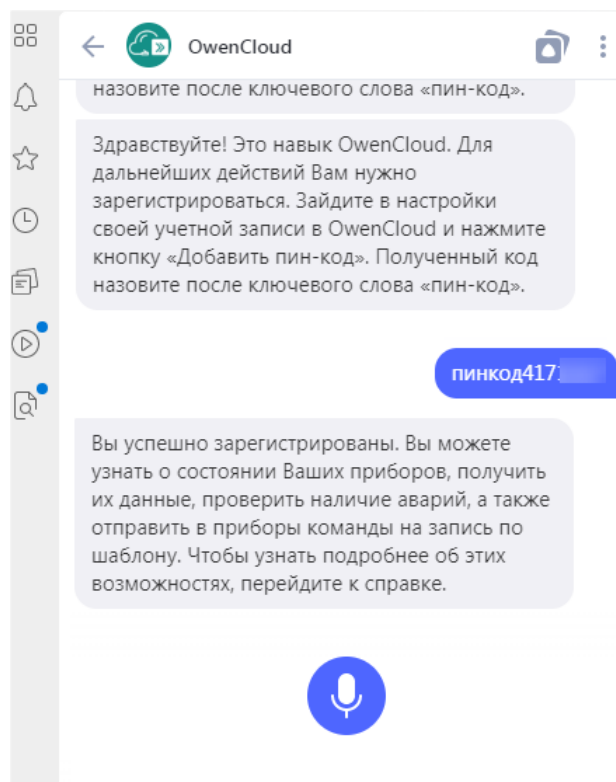

**Таблица 10.3 – Список команд для голосового помощника**

| Команда                      | Описание                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Аварии                       | Получение списка активных аварий              |
| Приборы                      | Получение списка приборов                     |
| Параметры <название_прибора> | Получение текущих значений параметров прибора |
| Шаблоны                      | Получение списка шаблонов записи              |
| Включи <название_шаблона>    | Выполнение соответствующего шаблона записи    |
| Запусти <название_шаблона>   |                                               |

При появлении сообщения **Извините, OwenCloud не отвечает**, повторите команду.

## 11 Удаленное управление

При управлении прибором и объектом предусмотрено три вида записи настроек:

**Запись значений параметров в прибор** используется в следующих случаях:

- Для проверки корректности записи параметров в прибор в момент установки
- Для изменения значения параметра в одном приборе при наличии достаточной квалификации

**Запись шаблона параметров в приборы** используется в следующих случаях:

- Для одновременного выполнения однотипных действий приборов.
- Для записи уставки в многоканальные приборы.
- Для одновременной записи в несколько приборов

**Запись набора управляемых параметров (конфигурации) в прибор** используется в следующих случаях:

- Для хранения конфигурации («рецептов»). OwenCloud хранит до 5 рецептов. OwenCloud обеспечивает запись конфигурации в прибор и позволяет просматривать и сравнивать конфигурации.
- Для отката изменений настроек и конфигурации. Если при настройке прибора были допущены ошибки, имеется возможность вернуть предыдущую конфигурацию
- При замене прибора. Если прибор вышел из строя и требует замены, OwenCloud сохраняет настройки старого прибора и позволяет их установить для нового прибора.

### 11.1 Запись значений управляемых параметров в прибор

В главном окне OwenCloud выберите прибор и откройте вкладку **Запись параметров / Активные команды на запись и параметры**. Откроется окно:

Получение значений управляющих параметров вне очереди

!МУ210-401

✓

обновлено только что

⚙

Параметры Таблицы Графики События **Запись параметров** Конфигурации

Активные команды на запись и параметры

Лог команд

| Параметр                                | Код параметра | Текущее значение | Новое значение                 | Обновлено           |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| Все параметры                           |               |                  |                                |                     |
| Modbus Slave                            |               |                  |                                |                     |
| Права удалённого доступа из Owen Cloud  |               |                  |                                |                     |
| Доступ к регистрам Modbus               | UID171776     | 3                | <input type="text" value="5"/> | 16-11-2021 17:14:47 |
| Разрешение конфигурирования             | UID171264     | 1                | <input type="text"/>           | 16-11-2021 17:14:47 |
| Управление и запись значений            | UID171520     | 1                | <input type="text"/>           | 16-11-2021 17:14:47 |
| Адрес Slave                             | UID170496     | 1                | <input type="text"/>           | 16-11-2021 17:14:47 |
| Таймаут перехода в безопасное состояние | UID171008     | 0                | <input type="text"/>           | 16-11-2021 17:14:47 |
| Архив                                   |               |                  |                                |                     |
| Дискретные выходы                       |               |                  |                                |                     |
| Сетевые настройки                       |               |                  |                                |                     |
| Статус прибора                          |               |                  |                                |                     |
| Часы реального времени                  |               |                  |                                |                     |

Получить

Записать

Отменить

В столбце **Новое значение** – введите значения только тех параметров, которые необходимо изменить. Нажмите кнопку **Записать**. Откроется окно:

Запись параметров в прибор ПЛК Cloud

Новые значения для параметров прибора:

dwOutput1 Выход 1 33.000 => 44.000

Повторять попытки записи в течение\* 600 сек

Не записывать, если значения в приборе изменились к моменту записи ☐

Отменить Записать

Старое значение

Записываемое значение

**Повторять попытки записи в течение** – укажите время, в течении которого необходимо производить попытки записи при неудавшейся первой попытке.

**Не записывать, если значения в приборе изменились к моменту записи** – установите галочку для запрета записи нового значения параметра при изменившемся старом значении.

Нажмите кнопку **Записать**.

Для просмотра журнала команд откройте вкладку **Запись параметров / Лог команд**. Откроется окно:

Параметры Таблицы Графики События **Запись параметров** Конфигурации

Активные команды на запись и параметры Лог команд

Последние данные Данные за период С По 09-11-2021 00 : 00 : 00 15 Показать

Показаны записи 1-4 из 4.

| Пользователь                  | Дата/время отправки | Статус    | Максимальная длительность | Рассинхронизация допустима |
|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| Demo Demo Demo (demo@owen.ru) | 12-11-2021 14:52:12 | Выполнено | 60 сек                    | Да                         |

окрыть

| Код параметра | Название     | Значение до записи | Значение после записи | Статус команды | Дата/время завершения |
|---------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| UID45568      | Режим работы | 1                  | 0                     | Выполнена      | 12-11-2021 14:52:14   |

Развернуть / свернуть информацию о команде

Укажите интервал времени данных для отображения в отчете, выбрав **Последние данные** или **Данные за период** и установив соответствующие значения в поля **С** и **По**. Нажмите кнопку **Показать**.

## 11.2 Создание и запись параметров по шаблону в приборы

Для быстрого ознакомления доступна краткая [видеоинструкция](#) (длительность — 2 мин 00 сек).

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Шаблоны**. Откроется окно:

Текущая компания: Своя компания ▼

Название прибора или шаблона на запись 🔍 Категории

+ Добавить шаблон

Список шаблонов компании. Выбраны все категории.

Показаны записи 1-63 из 63.

| Название шаблона                  | Приборы                       | Последнее выполнение |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ★ Автовентиляция (Теплица 2)      | Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02)) | 16-11-2021 18:06:33  |
| ★ Авария вкл (Теплица 2)          | Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02)) | 16-11-2021 18:06:32  |
| ★ Включить вентиляцию (Теплица 2) | Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02)) | 16-11-2021 18:06:32  |
| ★ Имитация аварии                 | Котельная (ПЛК160_1.2.2)      | 16-11-2021 17:07:11  |
| ★ Включить насос (Теплица 2)      | Теплицы (ПЛК110-30.К-М (M02)) | 16-11-2021 17:05:55  |

Нажмите кнопку **Добавить шаблон**. Откроется окно:

## Добавление шаблона записи



|                                                                         |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Название*</b><br><input type="text" value="Строка до 100 символов"/> | <b>Категории</b><br><input type="text"/>                                                  |
| <b>Описание</b><br><input type="text" value="Строка до 1000 символов"/> | <input type="checkbox"/> Не записывать при изменении значений в приборе в процессе записи |

Отменить

Сохранить

**Название** – введите название шаблона.

**Категории** – выберите группы, к которым будет относиться шаблон.

**Описание** – введите описание шаблона.

**Не записывать, если значения в приборе изменились к моменту записи** – установите галочку для запрета записи нового значения параметра при изменившемся старом значении.

Нажмите кнопку **Сохранить**. Откроется окно:

Управление шаблоном на запись: Название шаблона



Общие данные

Параметры

Настройки шаблона записи

Сохранить

|                                                                         |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Название*</b><br><input type="text" value="Название шаблона"/>       | <b>Повторять попытки в течение*</b><br><input type="text" value="900"/> сек               |
| <b>Описание</b><br><input type="text" value="Строка до 1000 символов"/> | <b>Категории</b><br><input type="text"/>                                                  |
|                                                                         | <input type="checkbox"/> Не записывать при изменении значений в приборе в процессе записи |

Записываемые параметры

Редактировать

| Прибор             | Параметр | Новое значение | Последнее значение | Последнее обновление |
|--------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|
| Ничего не найдено. |          |                |                    |                      |

**Повторять попытки записи в течение** – укажите время, в течении которого необходимо производить попытки записи при неудавшейся первой попытке.

Откройте вкладку **Параметры**. Откроется окно:


## Параметры

Сохранить

88

При необходимости установите новые значения параметров, нажав кнопку **Записать**.

Откройте вкладку **Конфигурации / Все конфигурации**. Откроется окно:

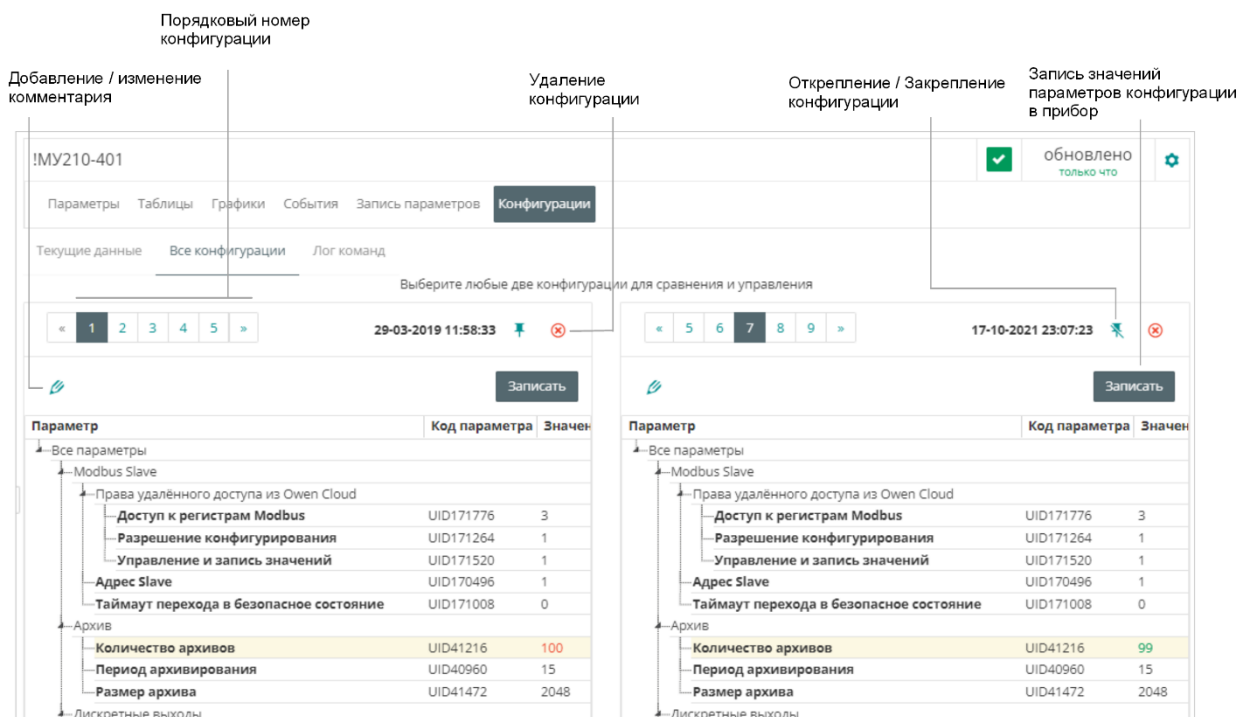

Выберите порядковые номера конфигураций для сравнения.

Цветовая индикация:

- **Желтый фон строки** – строки с отличающимися значениями параметров.
- **Зеленый фон строки** – параметр отсутствует в одной из сравниваемых конфигураций.
- **Красным** выделено отличающееся значение, установленное в приборе на текущий момент.
- **Зеленым** выделено отличающееся значение, ранее установленное в приборе.

Количество конфигураций доступных пользователю определяется тарифным планом ([Просмотр информации о тарифе и смена тарифного плана](#)).

## 11.4 Пользовательские программы (P)

Функционал пользовательских программ предоставляется в бета-версии.

Пользовательские программы предназначены для автоматического управления объектами при выполнении определенных условий, заданных пользователем с помощью языка программирования Object Pascal.

Пользователю доступно:

- [просмотр списка созданных пользовательских программ](#);
- [создание и компилирование новых программ](#);
- [запуск и остановка, просмотр статуса выполнения программы](#) и значений текущих входных / выходных параметров;
- [просмотр журнала изменений статуса программы](#);
- [просмотр журнала записи выходных параметров](#).


Доступность просмотра, создания, редактирования и количество пользовательских программ определяется:

- выбранным [тарифом](#);

- [правами пользователя](#).

### 11.4.1 Просмотр списка пользовательских программ

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Программы**. Откроется окно:

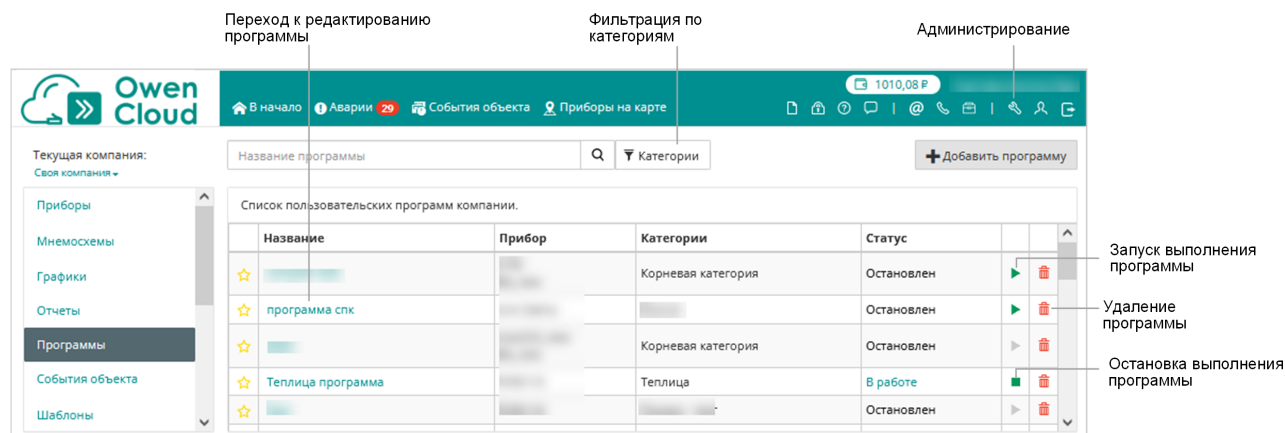

В списке пользовательских программ отображается следующая информация:

- **Название** — название программы;
- **Прибор** — названия приборов, параметры которых содержит программа;
- **Категория** — категории, в которые входит программа;
- **Статус** — статус выполнения программы. Возможные варианты:
  - **Остановлен**



Программа доступна для запуска

Программа недоступна для запуска:

- ◆ последняя компиляция не выполнена;
- ◆ ограничение по тарифному плану.

- **В работе**



Программа выполняется успешно. Доступна кнопка «Остановить».

- **Ошибка**




Программа недоступна для запуска выявлены ошибки при исполнении. Проверьте корректность данных параметров.

Для просмотра и редактирования программы нажмите на название программы:



Нажмите для переименования программы      Просмотр категорий, к которым относится программа      Сохранение программы      Запуск компиляции

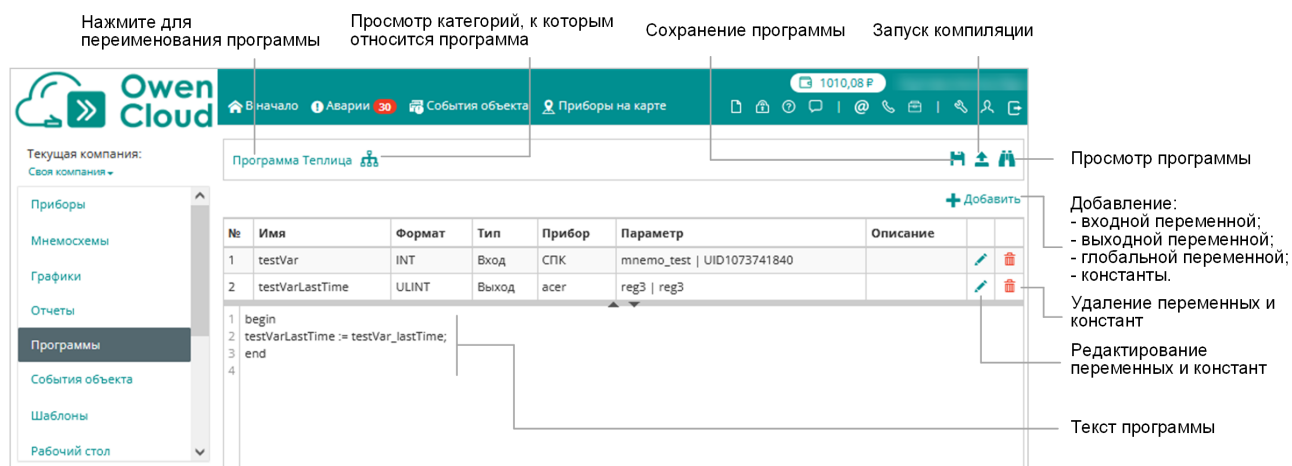

Просмотр программы

Добавление:  
- входной переменной;  
- выходной переменной;  
- глобальной переменной;  
- константы.


Удаление переменных и констант

Редактирование переменных и констант

Текст программы

### 11.4.2 Создание и компилирование программ

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Программы**. Откроется окно:

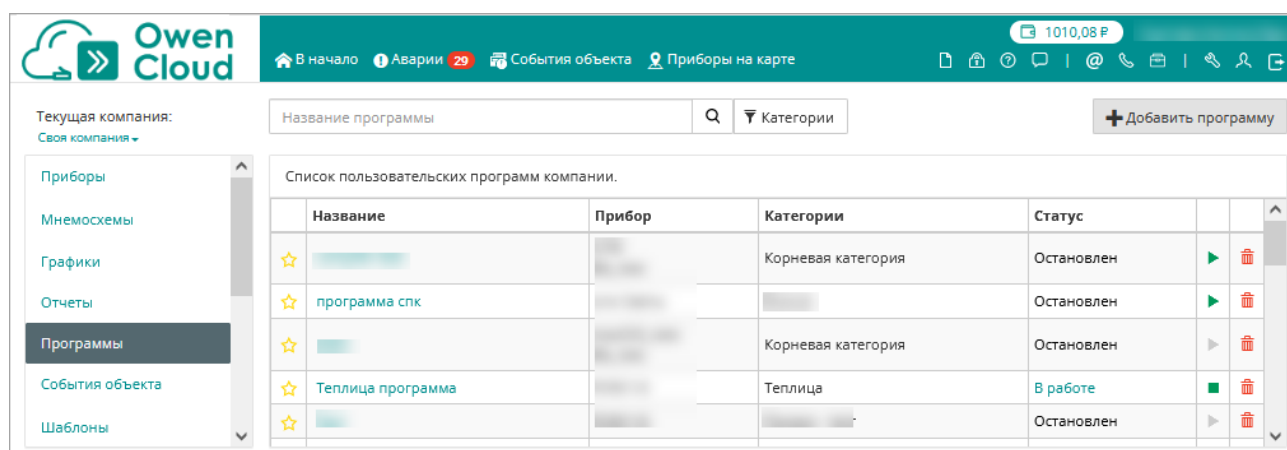

Название программы      Категории      Статус      Добавить программу

Список пользовательских программ компании.

| Название          | Прибор | Категории          | Статус     |
|-------------------|--------|--------------------|------------|
| программа спк     |        | Корневая категория | Остановлен |
| Теплица программа |        | Теплица            | В работе   |

При создании программы учитывайте следующие особенности:

- Используйте язык программирования Object Pascal. Поддержаны модули:
  - SysUtils. Из соображений безопасности не поддерживается работа с файлами, установление сетевых соединений;
  - DateUtils.
- Поддержаны системные переменные:
  - \*имя\_переменной\*\_lastTime — время последних данных. В формате UnixTime без учета часового пояса (GMT±0). Размер переменной 64 бита (LINT);
  - \*имя\_переменной\*\_fault — код ошибки, сгенерированный OwenCloud или код ошибки протокола Modbus. Размер переменной 64 бита (LINT).
- Учитывайте ограничения имени переменной (зарезервированные слова Object pascal и модификаторы);
- При написании программы не изменяйте сигнатуру функции;
- Запрещается использовать циклические условия **while...do**, **for...to**, **repeat...until**;
- Запись производится циклически с периодом 1 минута;
- Запись значения из программы является приоритетной, если произошел обрыв связи с прибором или значение параметра было изменено извне, сервис выполнит запись ещё раз через минуту;
- Отключение опроса параметров (снятие флагов «Оперативный», «Конфигурационный», «Управляемый»), удаление параметра или прибора из OwenCloud приведет к автоматической остановке выполнения программы и появлению статуса **Ошибка**;

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В связи с тем, что доступен вывод значений только параметров прибора, для проверки кода используйте онлайн-компиляторы (например, [компилятор](#)).

Для создания пользовательской программы нажмите кнопку **Добавить программу**. Откроется окно:

**Наименование** – введите название пользовательской программы.

**Категория** – выберите группы, к которым будет относиться пользовательская программа.

Нажмите кнопку **Продолжить**. Откроется окно редактора программы:

Сохранение программы    Запуск компиляции

Просмотр программы

Добавление:  
- входной переменной;  
- выходной переменной;  
- глобальной переменной;  
- константы.

Текст программы

Добавьте переменные и/или константы. Поддержаны следующие виды переменных:

- **локальные переменные.** Значение переменной обновляется при каждом запуске функции. Локальные переменные назначаются в коде программы.
- **глобальные переменные.** Значение переменной определяется перед первым запуском в функции инициализации (procedure Init).
- **входные переменные.** Параметры приборов, которые в программе доступны для чтения.
- **выходные переменные.** Параметры приборов, которые в программе доступны для записи.

Нажмите кнопку **Добавить** и выберите переменную или константу для добавления. Возможные варианты:

- **входная переменная.** Откроется окно:

Добавить переменную

Имя \*

Тип

Параметр \*

Описание

- **Имя** — введите название переменной;
  - **Тип** — отображается тип переменной;
  - **Параметр** — нажмите на кнопку и выберите параметр для переменной. Для переменных типа «Вход» отображаются параметры, которые имеют хотя бы один из типов: «Оперативный», «Конфигурационный» или «Управляемый»;
  - **Описание** — при необходимости добавьте описание переменной.
- **выходная переменная.** Откроется окно:

Добавить переменную

Имя \*

Тип

Параметр \*

Описание

- **Имя** — введите название переменной;
  - **Тип** — отображается тип переменной;
  - **Параметр** — нажмите на кнопку и выберите параметр для переменной. Для переменных типа «Выход» отображаются параметры, которые имеют хотя бы один из типов: «Оперативный», «Конфигурационный» или «Управляемый»;
  - **Описание** — при необходимости добавьте описание переменной.
- **глобальная переменная.** Откроется окно:

Добавить переменную

Имя \*

Тип

Формат  ▼

Описание

- **Имя** — введите название переменной;
- **Тип** — отображается тип переменной;
- **Формат** — выберите формат переменной. Возможные варианты: INT, SINT, DINT, UINT, UDINT, ULINT, REAL, LREAL, BOOL, STRING, BYTE, WORD, DWORD, LWORD;

- **Описание** — при необходимости добавьте описание переменной.
- **константа**. Откроется окно:

Добавить переменную

Имя \*

Имя переменной

Тип

Константа

Формат

INT

Значение \*

Значение переменной

Описание

Описание переменной

Отменить

Продолжить

- **Имя** — введите название переменной;
- **Тип** — отображается тип переменной;
- **Формат** — выберите формат переменной. Возможные варианты: INT, SINT, DINT, UINT, UDINT, ULINT, REAL, LREAL, BOOL, STRING, BYTE, WORD, DWORD, LWORD;
- **Значение** — введите значение переменной;
- **Описание** — при необходимости добавьте описание переменной.

Запустите компиляцию программы и дождитесь успешного завершения процесса. При возникновении ошибки компилятор выдаст соответствующее сообщение.

### 11.4.3 Запуск и остановка пользовательской программы

Запуск и остановка пользовательской программы доступна пользователям с ролью «Управляющий программами».

В главном окне OwenCloud выберите пользовательскую программу. Откроется окно:

Текущие значения параметров приборов

Статус выполнения программы

Запуск / остановка выполнения программы

Переход к настройке программы

Оwen Cloud

В начало

Аварии 29

События объекта

Приборы на карте

Приборы компании:

Своя компания

Категория или при

Все программы

1 программа спк

1 Тест

2 Теплица

3 Тест программ

3 sample

sample2

Test

compiler test

1010,08 P

Остановлен

Все значения даты/времени отображаются в GMT±0, т.к. приборы программы находятся в разных часовых поясах.

Программа

Журнал

Журнал записи параметров

in1: 0

out1: Ошибка: 255.

Во вкладке **Программа** отображаются текущие значения параметров и статус выполнения программы.

При необходимости запустите/остановите выполнение или перейдите в настройки программы.

94

Остановка программы производится по нажатию кнопки **Запуск / Остановка** или автоматически.

**Автоматическая остановка производится в следующих случаях:**

- Пользовательская программа приводит к нагрузке системы и/или не отвечает критериям безопасности;
- При смене тарифного плана с наименьшим количеством пользовательских программ, запущенные программы сверх тарифного плана будут автоматически остановлены;
- При отключении опроса или удалении параметра / прибора, входящего в программу, программа будет автоматически остановлена со статусом выполнения **Ошибка**.

При автоматической остановке программы производится отправка уведомлений на электронную почту пользователям компании с ролью «Управляющий программами» и «Управляющий командами».

#### 11.4.4 Просмотр журнала изменений статуса программы

В журнале отображается в какое время каким пользователем или системой была произведена остановка или запуск программы. При автоматической остановке программы системой отображается причина остановки.

В главном окне OwenCloud выберите пользовательскую программу и откройте вкладку **Журнал**. Откроется окно:

The screenshot shows the OwenCloud web interface. On the left is a sidebar with a tree view of devices and programs. The main area displays the 'Теплица программа' (Greenhouse program) details. The 'Журнал' (Log) tab is active, showing a table of status changes. The table has columns: '№' (Number), 'Дата и время' (Date and time), 'Статус' (Status), 'Инициатор' (Initiator), and 'Комментарий' (Commentary). There are 7 log entries. The status alternates between 'Запуск' (Start) and 'Остановка' (Stop). The initiator is consistently 'Инициатор: [redacted]'. The commentary column is empty. At the bottom of the table, there are navigation buttons: '< Назад' (Back), 'Вперёд >' (Forward), and a dropdown menu set to '10'.

| № | Дата и время        | Статус    | Инициатор             | Комментарий |
|---|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2024-02-01 17:07:47 | Запуск    | Инициатор: [redacted] |             |
| 2 | 2024-02-01 17:07:39 | Остановка | Инициатор: [redacted] |             |
| 3 | 2024-02-01 17:07:31 | Запуск    | Инициатор: [redacted] |             |
| 4 | 2024-02-01 17:07:08 | Остановка | Инициатор: [redacted] |             |
| 5 | 2024-02-01 17:06:47 | Запуск    | Инициатор: [redacted] |             |
| 6 | 2024-02-01 16:59:14 | Остановка | Инициатор: [redacted] |             |
| 7 | 2024-02-01 15:40:53 | Запуск    | Инициатор: [redacted] |             |

Журнал содержит следующую информацию:

- **Дата и время** — дата и время (UTC+3) изменения статуса программы;
- **Статус** — статус программы. Возможные значения: запуск, остановка;
- **Инициатор** — имя учетной записи, под которой изменился статус выполнения программы;
- **Комментарий** — комментарии, которые были указаны при изменении статуса выполнения программы.

#### 11.4.5 Просмотр журнала записи выходных параметров

В главном окне OwenCloud выберите пользовательскую программу и откройте вкладку **Журнал записи параметров**. Откроется окно:

| Теплица программа                                                                       |                     |                |                                                      |        |                       |                | В работе <span style="color: green;">■</span> | ⚙ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|---|
| <div> <div>Программа</div> <div>Журнал</div> <div>Журнал записи параметров</div> </div> |                     |                |                                                      |        |                       |                |                                               |   |
| №                                                                                       | Дата и время        | Имя переменной | Параметр                                             | Прибор | Записываемое значение | Статус команды |                                               |   |
| 1                                                                                       | 2024-02-01 15:40:53 | vent           | Вентиляция, ручное управление (тепл. 1)   vent_ruch1 | ПЛК110 | Вкл.                  | Успешно        |                                               |   |
| 2                                                                                       | 2023-11-28 13:52:40 | vent           | Вентиляция, ручное управление (тепл. 1)   vent_ruch1 | ПЛК110 | Выкл.                 | Успешно        |                                               |   |
| 3                                                                                       | 2023-11-28 13:52:20 | vent           | Вентиляция, ручное управление (тепл. 1)   vent_ruch1 | ПЛК110 | Выкл.                 | Успешно        |                                               |   |
| 4                                                                                       | 2023-11-28 13:52:20 | vent           | Вентиляция, ручное управление (тепл. 1)   vent_ruch1 | ПЛК110 | Выкл.                 | Успешно        |                                               |   |
| 5                                                                                       | 2023-11-28 13:52:00 | vent           | Вентиляция, ручное управление (тепл. 1)   vent_ruch1 | ПЛК110 | Вкл.                  | Успешно        |                                               |   |
| 6                                                                                       | 2023-11-28 13:52:00 | vent           | Вентиляция, ручное управление (тепл. 1)   vent_ruch1 | ПЛК110 | Выкл.                 | Успешно        |                                               |   |
| 7                                                                                       | 2023-11-28 13:51:39 | vent           | Вентиляция, ручное управление (тепл. 1)   vent_ruch1 | ПЛК110 | Вкл.                  | Успешно        |                                               |   |
| <div> <div>&lt; Назад</div> <div>Вперед &gt;</div> <div>15 ▾</div> </div>               |                     |                |                                                      |        |                       |                |                                               |   |

В журнале записи параметров отображается следующая информация:

- **Дата и время** — дата и время (UTC+3) выполнения изменений параметров.
- **Имя переменной** — название переменной в программе.
- **Параметр** — измененный параметр. Формат: <название параметра>| <код параметра>.
- **Прибор** — название прибора, которому принадлежит параметр.
- **Записываемое значение** — значение параметра, записываемое программой в прибор.
- **Статус команды** — статус отправленной команды. Возможные значения: в работе, ошибка, выполнено.

## 11.4.6 Примеры пользовательских программ

### 11.4.6.1 Запись по изменению

Запись значения в переменные в зависимости от значения других переменных осуществляется с помощью оператора If.

**Полная конструкция:**

```
If <условие> then      // Если <условие> равно true, то
    begin
        [действия]
    end
else                    // иначе
    begin
        [действия]
    end
```

В данной конструкции может не использоваться:

- **else**, если по алгоритму программы else не требуется;
- блок **begin ... end**, если выполняется только одно действие

#### Пример 1

Включение/выключение исполнительного механизма в зависимости от показаний датчика

Описание: Если температура больше 28 градусов, необходимо включение вентилятора. Если меньше 28, вентилятор отключается.

**Код программы:**

```
begin
```

```

If (temp >= 28) then
    vent := 1
else vent := 0;

```

```
end
```

| № | Имя  | Формат | Тип   | Прибор | Параметр            | Описание    |                                                                                     |                                                                                     |
|---|------|--------|-------|--------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | temp | UINT   | Вход  | Прибор | параметр 1   param1 | Температура |  |  |
| 2 | vent | UINT   | Выход | Прибор | параметр 2   param2 | Вентилятор  |  |  |

```

1 procedure Init; cdecl; export;
2 begin
3 end;
4
5 procedure UserFunction; cdecl; export;
6 begin
7     If (temp >= 28) then // Проверка на условие
8         vent := 1      // Включение вентилятора
9     else vent := 0;    // Выключение вентилятора
10 end;
11

```

## Пример 2

Двухпозиционное управление исполнительным механизмом.

Описание: При увеличении температуры до 28 градусов, вентилятор включается, температура начинает уменьшаться. При уменьшении температуры до 23 градусов вентилятор отключается, температура постепенно увеличивается.

### Код программы:

```

procedure UserFunction; cdecl; export;
begin
    If (temp >= 28) then vent := 1;
    if (temp <= 23) then vent := 0;
end;

```

| № | Имя  | Формат | Тип   | Прибор | Параметр            | Описание    |                                                                                       |                                                                                       |
|---|------|--------|-------|--------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | temp | UINT   | Вход  | Прибор | параметр 1   param1 | Температура |  |  |
| 2 | vent | UINT   | Выход | Прибор | параметр 2   param2 | Вентилятор  |  |  |

```

1 procedure Init; cdecl; export;
2 begin
3 end;
4
5 procedure UserFunction; cdecl; export;
6 begin
7     If (temp >= 28) then vent := 1; // Проверка на условие и включение вентилятора
8     if (temp <= 23) then vent := 0; // Проверка на условие и выключение вентилятора
9 end;
10

```

### 11.4.6.2 Запись по времени

Запись значений в определенное календарное время. Составление расписания по дням недели. Запись значений на определенное время по таймеру.

#### Пример 1

Описание: Вентилятор находится во включенном состоянии в рабочее время с 9:00 до 18:00 и в отключенном состоянии с 18:00 до 9:00.

#### Код программы:

```
var
hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys : word;
work: boolean;

procedure UserFunction; cdecl; export;
begin
    DecodeTime(Time, hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys);
    work := (hh_sys >= 9) and (hh_sys <= 17);
    If (work) then vent := 1
    else vent := 0;
end;
```

| № | Имя  | Формат | Тип   | Прибор | Параметр            | Описание   |                                                                                      |                                                                                      |
|---|------|--------|-------|--------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | vent | UINT   | Выход | Прибор | параметр 2   param2 | Вентилятор |  |  |

|    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | var                                                                                                                   |
| 2  | hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys : word; // Объявление переменных для системного времени                               |
| 3  | work: boolean; // Объявление переменной для условия                                                                   |
| 4  |                                                                                                                       |
| 5  | procedure Init; cdecl; export;                                                                                        |
| 6  | begin                                                                                                                 |
| 7  | end;                                                                                                                  |
| 8  |                                                                                                                       |
| 9  | procedure UserFunction; cdecl; export;                                                                                |
| 10 | begin                                                                                                                 |
| 11 | DecodeTime(Time, hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys); // Разбиваем текущее время на часы, минуты, секунды и миллисекунды |
| 12 | work := (hh_sys >= 9) and (hh_sys <= 17); // Прописываем условие работы вентиляторы с 9:00 до 18:00                   |
| 13 | If (work) then vent := 1 // Проверяем условие на истинность и <u>вкл/выкл</u> вентилятор                              |
| 14 | else vent := 0;                                                                                                       |
| 15 | end;                                                                                                                  |

#### Пример 2

Добавим к прошлому примеру проверку на выходные дни.

Описание: Вентилятор находится во включенном состоянии в рабочее время с 9:00 до 18:00 и в отключенном состоянии с 18:00 до 9:00 за исключением субботы и воскресенья каждой недели.

#### Код программы:

```
var
hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys : word;
work, weekend : boolean;

procedure UserFunction; cdecl; export;
begin
    weekend := (DayOfTheWeek(now) = DaySaturday) or (DayOfTheWeek(now) = DaySunday);
    If (not(weekend)) then
```



```

begin
    DecodeTime(Time, hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys);
    work := (hh_sys >= 9) and (hh_sys <= 17);
    If (work) then vent := 1
    else vent := 0;
end;
end;

```

| № | Имя  | Формат | Тип   | Прибор | Параметр            | Описание   |                                                                                     |                                                                                     |
|---|------|--------|-------|--------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | vent | UINT   | Выход | Прибор | параметр 2   param2 | Вентилятор |  |  |

```

1 var
2 hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys : word; // Объявление переменных для системного времени
3 work, weekend : boolean;                // Объявление переменных для условий
4
5 procedure Init; cdecl; export;
6 begin
7 end;
8
9 procedure UserFunction; cdecl; export;
10 begin
11     weekend := (DayOfTheWeek(now) = DaySaturday) or (DayOfTheWeek(now) = DaySunday); // Выходные дни
12     If (not(weekend)) then // Если дни рабочие, то
13     begin
14         DecodeTime(Time, hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys); // Разбиваем текущее время на часы, минуты, секунды и миллисекунды
15         work := (hh_sys >= 9) and (hh_sys <= 17);           // Время с 9:00 до 18:00
16         If (work) then vent := 1                          // Если время с 9:00 до 18:00, то включаем вентилятор
17         else vent := 0;                                    // иначе выключаем вентилятор
18     end;
19 end;

```

#### 11.4.6.3 Работа с системными переменными

Для входных, выходных и глобальных переменных поддерживаются системные переменные. Их можно получить следующим образом:

- **\*имя\_переменной\*\_lastTime** — время последних данных. В формате UnixTime без учета часового пояса (GMT±0). Размер переменной 64 бита (LINT);
- **\*имя\_переменной\*\_fault** — [код ошибки](#), [сгенерированный OwenCloud](#) или [код ошибки протокола Modbus](#). Размер переменной 64 бита (LINT).

#### Пример 1

Добавим валидацию на код ошибки для одного из предыдущих примеров.

Описание: Если потеряна связь с прибором, показывающим температуру, то выключаем вентилятор. Если проблем со связью нет, то выполняем необходимую нам логику.

#### Код программы:

```

procedure UserFunction; cdecl; export;
begin
    If not(temp_fault = 255) then
        If (temp >= 28) then vent := 1
        else vent := 0
    else vent := 0;
end;

```

| № | Имя  | Формат | Тип   | Прибор   | Параметр            | Описание    |                                                                                     |                                                                                     |
|---|------|--------|-------|----------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | temp | UINT   | Вход  | Прибор 2 | tag0   tag0         | Температура |  |  |
| 2 | vent | UINT   | Выход | Прибор   | параметр 2   param2 | Вентилятор  |  |  |

```

1 procedure Init; cdecl; export;
2 begin
3 end;
4
5 procedure UserFunction; cdecl; export;
6 begin
7     If not(temp_fault = 255) then    // Если ошибка 255 отсутствует, то выполняем код ниже
8         If (temp >= 28) then vent := 1
9         else vent := 0
10    else vent := 0;    // иначе оставляем вентилятор выключенным
11 end;
```

### Пример 2

Допустим используются два шлюза ПМ210, к которым по интерфейсу RS-485 подключены опрашиваемые приборы. Рассмотрим случай, когда теряется связь не с приборами за шлюзом (как в прошлом примере), а с самим шлюзом ПМ210.

Описание: При потере связи с первым шлюзом, подаем команду выключения вентилятора в прибор за вторым шлюзом. Если проблем нет, то выполняем необходимую логику.

#### Код программы:

```

var
user_time, data_time_gmt : TDateTime;

procedure UserFunction; cdecl; export;
begin
    user_time := now;
    data_time_gmt := IncHour(UnixToDateTime(temp_lastTime), 3);
    If MinutesBetween(user_time, data_time_gmt) >= 5 then
    begin
        vent := 0;
    end
    else
        If (temp >= 28) then vent := 1
        else vent := 0
    end;
end;
```

| № | Имя  | Формат | Тип   | Прибор   | Параметр            | Описание    |                                                                                     |                                                                                     |
|---|------|--------|-------|----------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | temp | UINT   | Вход  | Прибор 2 | tag0   tag0         | Температура |  |  |
| 2 | vent | UINT   | Выход | Прибор   | параметр 2   param2 | Вентилятор  |  |  |

1

var

2

user\_time, data\_time\_gmt : TDateTime;

3

4

procedure Init; cdecl; export;

5

begin

6

end;

7

8

procedure UserFunction; cdecl; export;

9

begin

10

user\_time := now; // Получаем текущее время

11

data\_time\_gmt := IncHour(UnixToDateTime(temp\_lastTime), 3); // Последние данные о температуре в формате GMT+3:00

12

If MinutesBetween(user\_time, data\_time\_gmt) >= 5 then // Если разница между текущим временем и последними данными больше 5 минут, то

13

begin

14

vent := 0; // выключаем вентилятор

15

end

16

else // иначе выполняем нужную нам логику

17

If (temp >= 28) then vent := 1


18

else vent := 0

19

end;



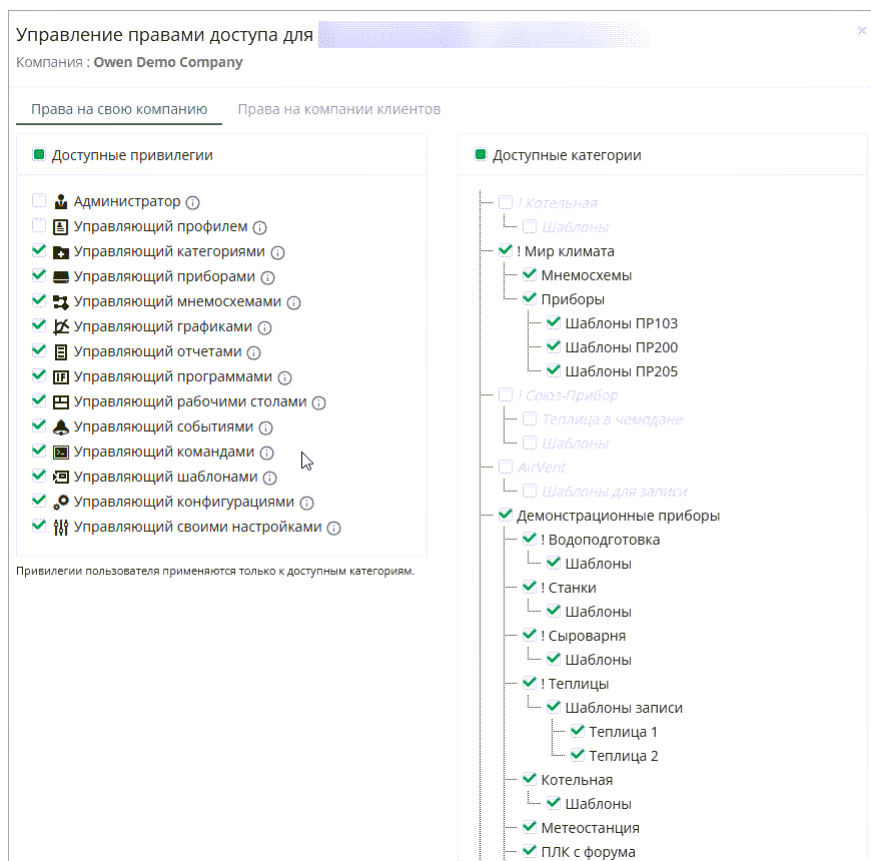


Откройте вкладку **Права на свою компанию**. Установите галочки для предоставления доступа согласно разделу [Права и роли](#).

Выберите доступные категории, установив соответствующие галочки. Нажмите кнопку **Сохранить**.

## 13 Профиль пользователя

В главном окне OwenCloud перейдите в профиль пользователя:

Профиль пользователя



### 13.1 Управление учетными данными пользователя

Перейдите в профиль пользователя и откройте вкладку **Общие данные**.

Откроется окно:

Общие данные | Токены | Активные сессии

Редактирование пользователя

Фамилия\*

Имя\*

Отчество

Телефон

Skype

Сохранить

Редактирование пароля

Текущий пароль\*

Пароль\*

Не менее 6 символов

Подтверждение пароля\*

Не менее 6 символов

Обновить пароль

Персональные настройки

☒ Отображать код параметра в отчетах

Обновить настройки

Эта учетная запись не защищена двухфакторной защитой. Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию с получением кода на email, чтобы повысить безопасность вашей учетной записи при входе.

Двухфакторная аутентификация

☐ Двухфакторная аутентификация

Обновить настройки

Для удаления аккаунта, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru).

Во вкладке **Общие данные** в разделах **Редактирование пользователя** и **Редактирование пароля** при необходимости измените учетные данные пользователя.

В разделе **Персональные настройки** установите галочку при необходимости отображать код параметра в отчетах Параметры, Таблицы, Графики, События. Нажмите кнопку **Обновить настройки**.

## 13.2 Включение / отключение двухфакторной аутентификации



### ВНИМАНИЕ

Использование двухфакторной аутентификации доступно только в Web-приложении OwenCloud.

Перейдите в профиль пользователя и откройте вкладку **Общие данные**.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для включения двухфакторной аутентификации необходим доступ к почтовому адресу, указанному при добавлении пользователя. На почту будет отправлен код подтверждения.

Откроется окно:

В разделе **Двухфакторная аутентификация** установите галочку для включения двухфакторной аутентификации. Нажмите кнопку **Обновить настройки**.

Откроется окно, в котором необходимо ввести одноразовый код, отправленный на адрес электронной почты (адрес отправителя: [alarm@owencloud.ru](mailto:alarm@owencloud.ru)). Код действует в течение 5 минут после отправки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В случае если письмо с кодом не было получено, проверьте папку **Спам**.

**Рисунок 13.1 – Ввод кода для включения двухфакторной аутентификации**

Введите одноразовый код из письма и нажмите кнопку **Подтвердить**.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

После 3 раз неправильного ввода кода, повторный ввод будет доступен через 1 час. Если код будет введён неверно ещё один раз, доступ для пользователя заблокируется. Для разблокировки пользователя обратитесь в техническую поддержку: [owencloud@owendigital.ru](mailto:owencloud@owendigital.ru).

Отобразится сообщение об успешном включении двухфакторной аутентификации.

Для выключения двухфакторной идентификации (не рекомендуется) снимите галочку **Двухфакторная аутентификация** и нажмите кнопку **Обновить настройки**. Откроется окно, в котором необходимо ввести одноразовый код из письма. Введите код и нажмите кнопку **Подтвердить**.

### 13.3 Просмотр и завершение активных сеансов

**ВНИМАНИЕ**

Просмотр и завершение активных сеансов доступны только для Web-приложения OwenCloud.

Перейдите в профиль пользователя и откройте вкладку **Активные сессии**.

Откроется окно, со всеми активными сеансами пользователя:

| Последняя активность | Источник сессии            | Начало сессии        | Завершение сеанса |
|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 12/09/2025, 19:20:39 | Firefox 142.0   Windows 10 | 12/09/2025, 19:08:25 |                   |
| 12/09/2025, 19:20:31 | Chrome 139.0   Windows 10  | 12/09/2025, 19:20:14 |                   |

Завершение всех активных сеансов, включая текущий

Завершить все сессии

При необходимости завершите все или некоторые активные сеансы.



В окне отображается следующая информация по активным сеансам:

- **Последняя активность** — дата и время последней активности;
- **Источник сессии** — информация о сеансе: браузер; версия браузера; операционная система и IP-адрес, с которого начат сеанс;
- **Начало сессии** — дата и время начала сеанса.

## 14 Профиль компании и владелец аккаунта

### 14.1 Просмотр и изменение информации о компании

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Профиль группы**. Откроется окно:

При необходимости внесите изменения в контактную информацию о компании. Нажмите кнопку **Сохранить**.

### 14.2 Просмотр информации и передача прав владельца аккаунта

В OwenCloud для повышения безопасности предусмотрена роль Владельца аккаунта.

Изменение прав доступа и удаление Владельца аккаунта недоступно другим администраторам.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Передача прав владельца из одного аккаунта возможна только 1 раз в 24 часа.


В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Профиль группы**. Откроется окно:

В разделе **Информация о владельце аккаунта** отображается ФИО и Email пользователя, который на настоящий момент является владельцем аккаунта.

У владельца аккаунта имеется возможность передачи прав другому пользователю.

Для передачи прав владельца аккаунта нажмите кнопку **Сменить владельца**.

Откроется окно, в котором введите пароль от учетной записи и нажмите кнопку **Продолжить**.

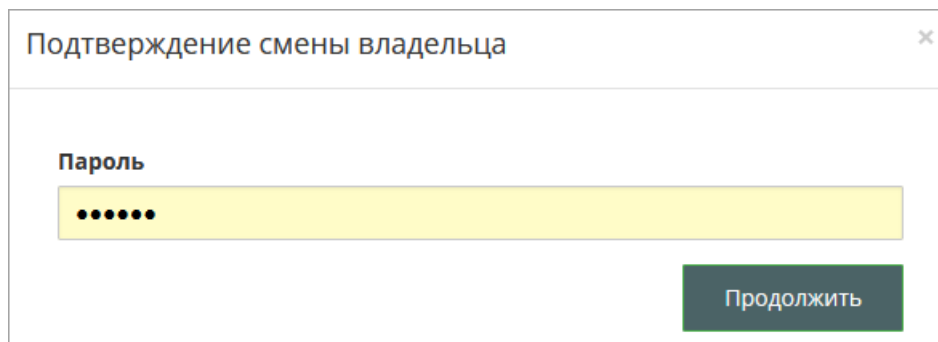

Подтверждение смены владельца


Пароль

.....

Продолжить

При передаче прав владельца профиля, с включенной двухфакторной аутентификацией, необходимо ввести код подтверждения, полученный по email. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

Откроется окно:

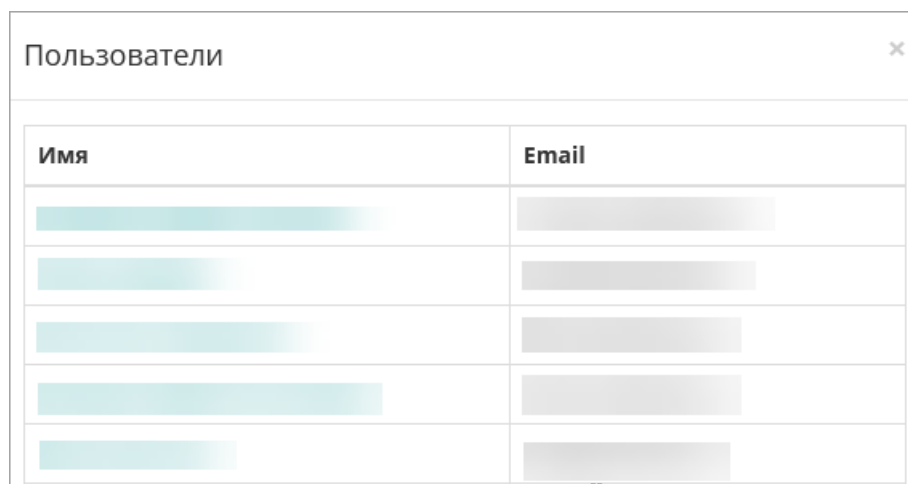

Пользователи


| Имя   | Email |
|-------|-------|
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |
| ..... | ..... |

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Права владельца аккаунта возможно передать только пользователю с правами администратора.

Выберите из списка пользователя, которому необходимо передать права владельца аккаунта.

Откроется окно подтверждения передачи прав, в котором нажмите кнопку **Подтвердить**.

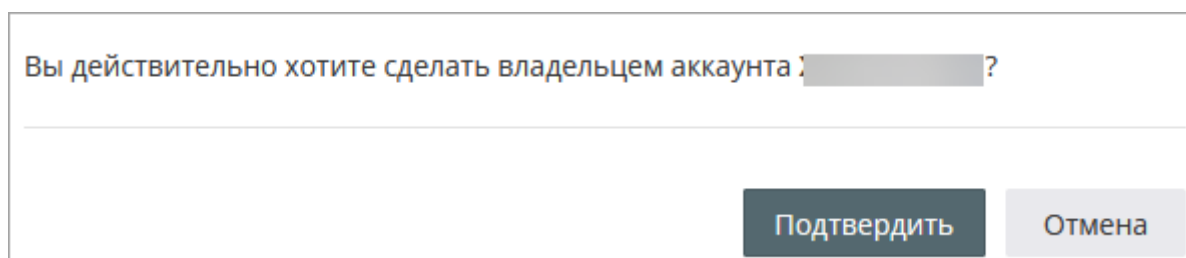

Вы действительно хотите сделать владельцем аккаунта ?

Подтвердить Отмена

## 15 Управление компаниями (статус системного интегратора)

Статус системного интегратора предназначен для распределения приборов, принадлежащих разным компаниям-клиентам, в свои собственные аккаунты с возможностью контроля за работой оборудования клиента.

Компания-клиент может быть физическим или юридическим лицом с соответствующими тарифными планами.

Для получения статуса системного интегратора отправьте запрос на электронный адрес [owencloud@owendigital.ru](mailto:owencloud@owendigital.ru).

### 15.1 Добавление компании-клиента

Компания-клиент добавляется в статусе физического лица. При необходимости перевода на юридическое лицо отправьте запрос на электронный адрес [owencloud@owendigital.ru](mailto:owencloud@owendigital.ru).

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Компании клиентов**. Откроется окно:

Текущая компания: [Своя компания](#) ▼

Часть названия

Список компаний клиентов

Показаны записи 1-35 из 35.

| Название          | Идентификатор | Адрес                                     | Контактное ФИО    | Телефон | Email          | Skype | Число приборов |  |  |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|-------|----------------|--|--|
| разработки ПО     |               |                                           |                   |         |                |       |                |  |  |
| ТехнопластАвтомат |               |                                           | Солдатов Вячеслав |         | mshano@mail.ru |       | 0              |  |  |
| Тула   ОС АН КИП  |               |                                           | Овен              |         |                |       | 7              |  |  |
| Харьков   ГТП     |               | г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А |                   |         |                |       | 10             |  |  |
| Харьков           |               |                                           | Гилёв             |         |                |       | 3              |  |  |

Нажмите кнопку **Добавить компанию клиента**. Откроется окно:

Добавление компании клиента ✕

Учётные данные

|                      |                          |                              |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Фамилия*             | Email*                   | Телефон                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>     | <input type="text"/>         |
| <input type="text"/> | <input type="password"/> | Skype                        |
| Отчество             | Подтверждение пароля*    | Название компании или группы |
| <input type="text"/> | <input type="password"/> | <input type="text"/>         |

Заполните учетные данные. Нажмите кнопку **Добавить**.

## 15.2 Настройка прав доступа пользователя на компании клиента

Откройте вкладку **Права на компании клиентов**. Откроется окно:

Управление правами доступа для [Имя пользователя]

Компания : [Имя компании]

Права на свою компанию    **Права на компании клиентов**

☒ Доступные привилегии

- ☒ Просмотрщик клиентов
- ☒ Управляющий профилями клиентов
- ☒ Управляющий клиентами

☒ Доступные клиенты

- ☒ [Имя клиента]
- ☒ [Имя клиента]
- ☒ [Имя клиента]
- ☒ [Имя клиента]
- ☒ [Имя клиента]

Установите галочки для предоставления доступа согласно привилегиям:

|                                                              | Работа с приборами, шаблонами, отчетами и рабочими столами компании-клиента | Работа с профилем компании-клиента                       | Управление пользователями              | Тарифы и оплата         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Просмотрщик клиентов</b>                                  | Просмотр                                                                    | Просмотр                                                 | Нет                                    | Нет                     |
| <b>Просмотрщик клиентов + Управляющий профилями клиентов</b> | Просмотр                                                                    | Просмотр<br>Создание<br>Редактирование<br>(без удаления) | Нет                                    | Выбор тарифа,<br>Оплата |
| <b>Просмотрщик клиентов + Управляющий клиентами</b>          | Просмотр,<br>Добавление,<br>Редактирование,<br>Удаление                     | Просмотр,<br>Создание<br>Удаление (без редактирования)   | Создание<br>Редактирование<br>Удаление | Нет                     |

Выберите доступные компании-клиентов, установив соответствующие галочки. Нажмите кнопку **Сохранить**.

## 16 Мобильное приложение

### 16.1 Общие сведения

Мобильное приложение обеспечивает использование сервиса OwenCloud с мобильного устройства при наличии доступа в Интернет и учетной записи OwenCloud.

Мобильное приложение позволяет:

- просматривать текущие значения параметров по приборам,
- просматривать графики,
- просматривать события и аварии,
- получать push-уведомления,
- выполнять запись параметров в прибор,
- записывать параметры в несколько приборов, используя запись шаблона,
- оперативно просматривать значения параметров и графики на виджетах,
- использовать визуализацию объектов на мнемосхеме (на платных тарифах).

Добавление и настройка приборов, событий, пользовательских графиков, создание мнемосхем производится Web-версии OwenCloud.

Мобильное приложение доступно для устройств с операционными системами Android и iOS.

**Таблица 16.1 – Сравнительная таблица функциональных возможностей Web-приложения, и мобильных приложений с операционными системами Android и iOS**

| Функция                                                   | WEB                                                                                    | Android                                                | IOS                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тарифы и оплата                                           | Есть                                                                                   | Нет                                                    | Нет                                                    |
| Пользователи                                              | Просмотр и добавление                                                                  | Нет                                                    | Нет                                                    |
| Значения текущих параметров прибора                       | Параметры                                                                              | Текущие данные<br>Виджет                               | Текущие данные<br>Виджет                               |
| Таблицы - значения параметров по прибору в табличном виде | Таблицы<br>Экспорт архива в Excel                                                      | Журнал прибора                                         | Журнал прибора                                         |
| Аварии                                                    | Аварии                                                                                 | Аварии<br>push-уведомления                             | Аварии<br>push-уведомления<br>Виджет                   |
| События по прибору                                        | События прибора<br>• создание<br>• экспорт в Excel<br>• квитирование аварийных событий | События прибора<br>• просмотр                          | События прибора<br>• просмотр                          |
| События объекта                                           | События объекта<br>• создание<br>• экспорт в Excel<br>• квитирование аварийных событий | События объекта<br>• просмотр                          | События объекта<br>• просмотр                          |
| Рабочий стол                                              | Полный функционал                                                                      | Нет                                                    | Нет                                                    |
| Мнемосхемы - визуализация работы объекта                  | Полный функционал                                                                      | Мнемосхемы отображение, управление (без подтверждения) | Мнемосхемы отображение, управление (без подтверждения) |

Продолжение таблицы 16.1

| Функция                                                                                                                                                                                                                                                                      | WEB                                                                            | Android                                                                                                   | IOS                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Пользовательский график (исторический)                                                                                                                                                                                                                                       | Пользовательский график (исторический) (с возможностью сохранения изображения) | Пользовательский график (исторический) Виджет                                                             | Пользовательский график (исторический) Виджет                  |
| Пользовательский график (автообновляемый)                                                                                                                                                                                                                                    | Полный функционал                                                              | Нет                                                                                                       | Просмотр графика (без автообновления)                          |
| <b>Управление</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
| Запись по шаблонам                                                                                                                                                                                                                                                           | Полный функционал                                                              | Запись шаблонов (заранее созданных шаблонов в web-версии) без изменения значения Виджет Запись по шаблону | Нет                                                            |
| Запись параметров                                                                                                                                                                                                                                                            | Полный функционал                                                              | Запись параметров Виджет Переключатель                                                                    | Нет                                                            |
| Пользовательские программы                                                                                                                                                                                                                                                   | Полный функционал                                                              | Нет                                                                                                       | Нет                                                            |
| Конфигурации                                                                                                                                                                                                                                                                 | Полный функционал                                                              | Нет                                                                                                       | Нет                                                            |
| <b>Администрирование</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• управление пользователям</li> <li>• добавление и настройка приборов</li> <li>• настройка событий</li> <li>• настройка шаблонов на запись</li> <li>• добавление мнемосхем</li> <li>• добавление пользовательских графиков</li> </ul> | Полный функционал                                                              | Нет                                                                                                       | Нет                                                            |
| <b>Функция интегратора</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                           |                                                                |
| Функция интегратора<br>Создание и просмотр                                                                                                                                                                                                                                   | Полный функционал                                                              | Просмотр списка компаний клиентов и переход в компанию клиента                                            | Просмотр списка компаний клиентов и переход в компанию клиента |

## 16.2 Мобильное приложение для ОС Android

Мобильное приложение для ОС Android доступно для загрузки в Google Play

Системные требования:


- ОС Android 8.0 или выше;
- 50 Мб свободной памяти.



### Мобильное приложение

Установите и запустите мобильное приложение.

Откроется экран авторизации. Введите **логин / пароль** учетной записи OwenCloud и нажмите ссылку **Войти**.

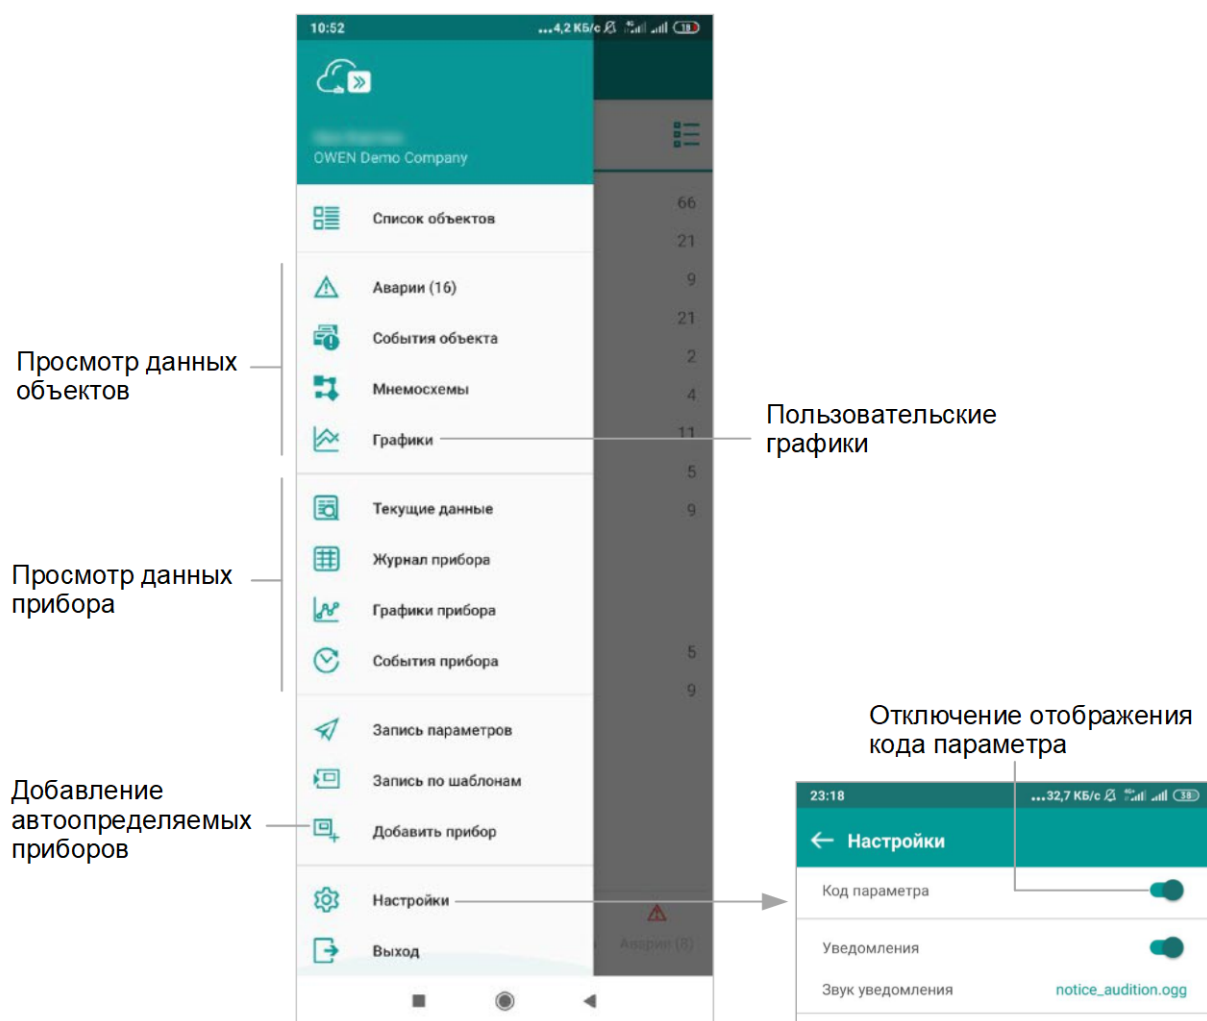

## Виджеты



### ВНИМАНИЕ

Для автоматического обновления информации на виджетах необходимо в настройках телефона выбрать "Приложения" -> OwenCloud -> Батарея -> Не ограничено.


В OwenCloud для ОС Android предусмотрены следующие виджеты:

- Группа параметров;
- График;
- Значение одного параметра в виде иконки;
- Запись по шаблону;
- Переключатель.

### Добавление виджетов

На свободном месте рабочего стола мобильного устройства нажмите и удерживайте до появления меню. Выберите **Виджеты** и найдите группу виджетов **OwenCloud**:




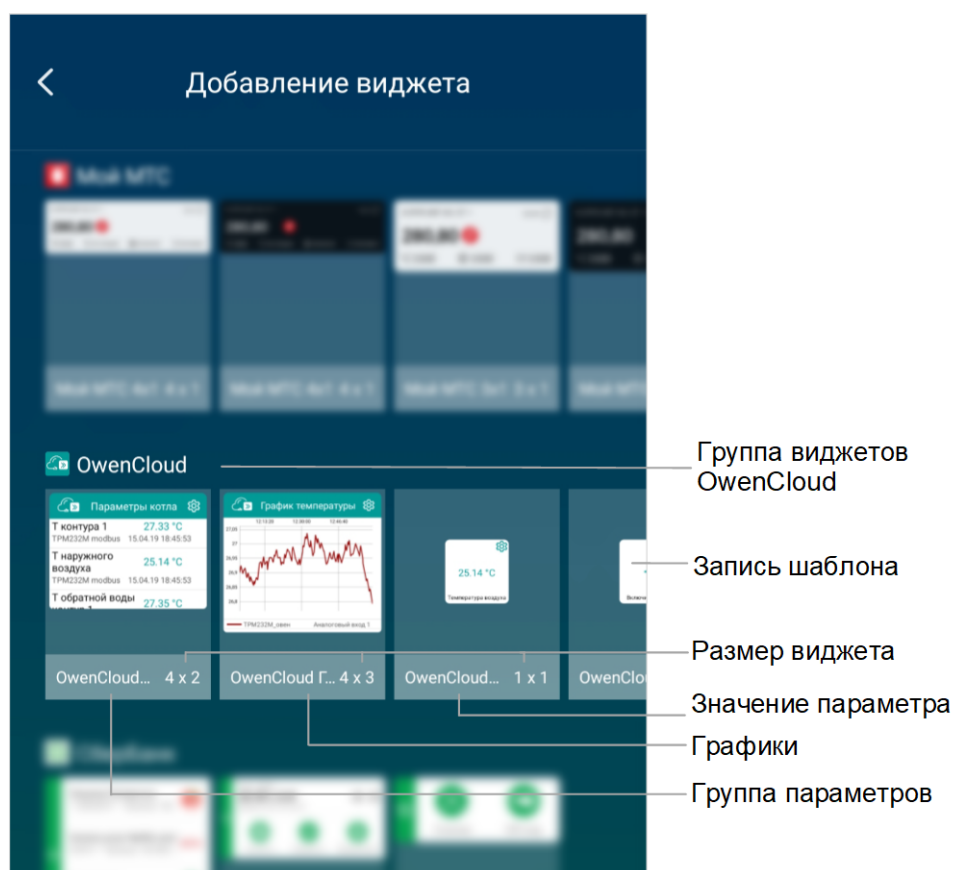

Выберите и настройте виджеты.

#### Виджет группы параметров

- Выберите виджет **группы параметров**.



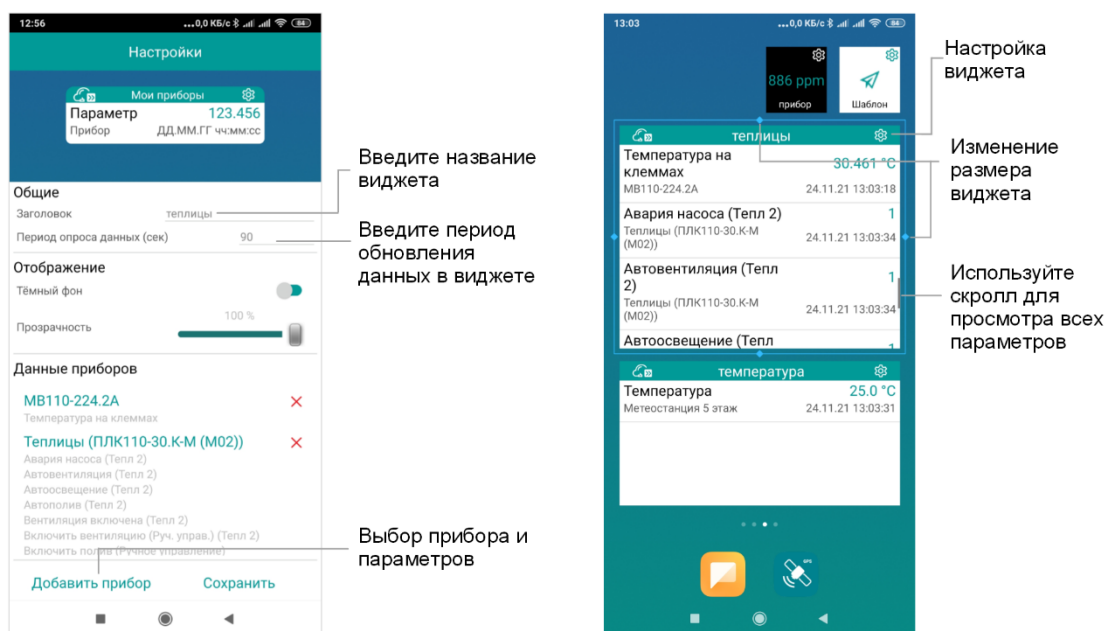


- Нажмите на ссылку **Добавить прибор**. Откроется окно, в котором выберите приборы и параметры приборов.


#### Виджет графики

- Выберите виджет **графики**.

Нажмите для выбора  
цвета графика

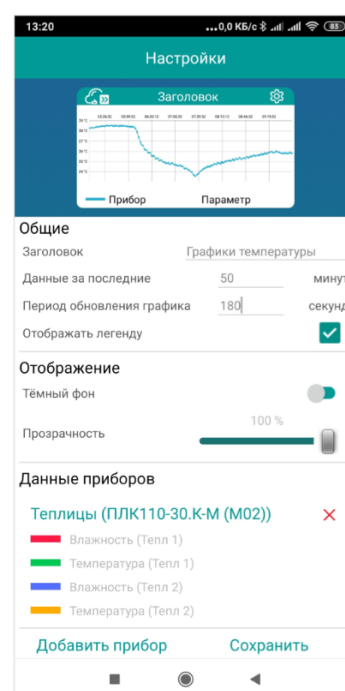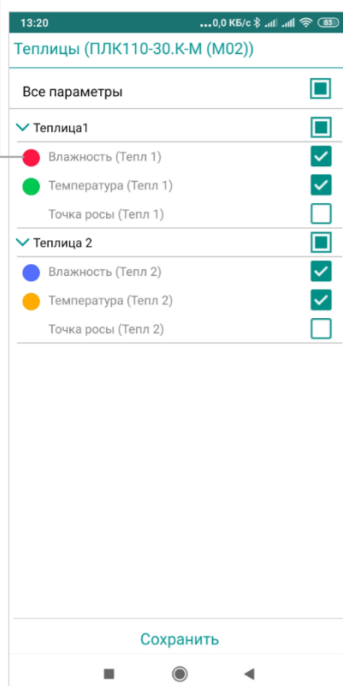
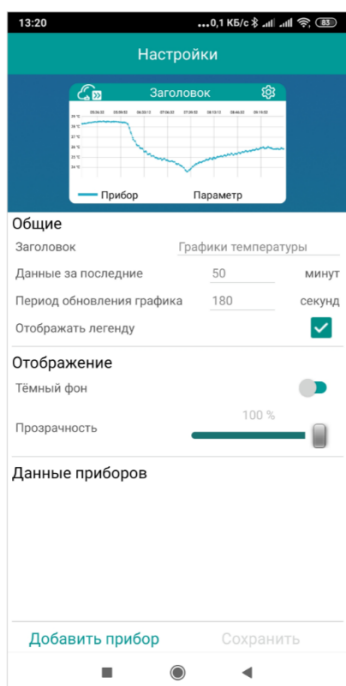


- Нажмите на ссылку **Добавить прибор**. Откроется окно, в котором выберите приборы и параметры приборов. Виджет отобразится на экране мобильного устройства:

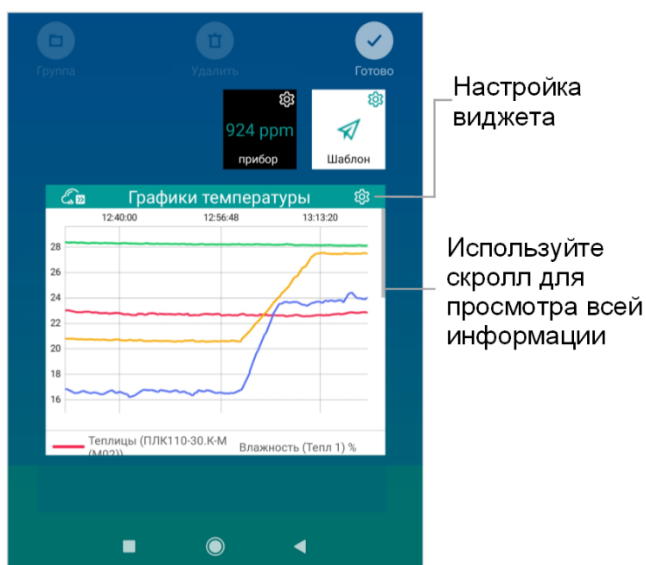



#### Виджет со значением параметра

- Выберите виджет **со значением параметра**.
- Нажмите на ссылку **Добавить прибор**. Откроется окно, в котором выберите приборы и параметры приборов. Виджет отобразится на экране мобильного устройства.

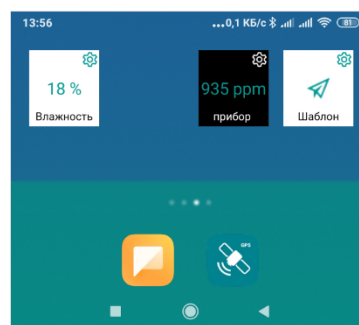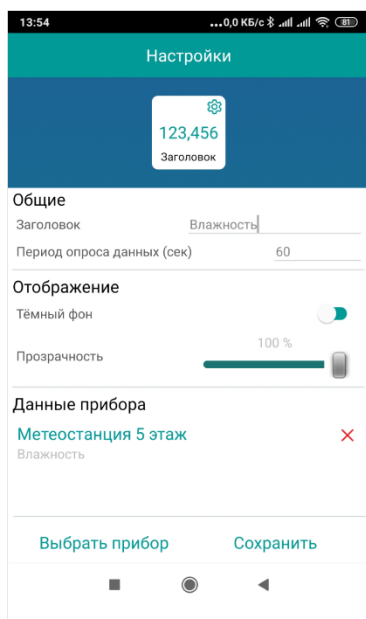

### Виджет записи параметров по шаблону


- Выберите виджет записи параметров по шаблону.

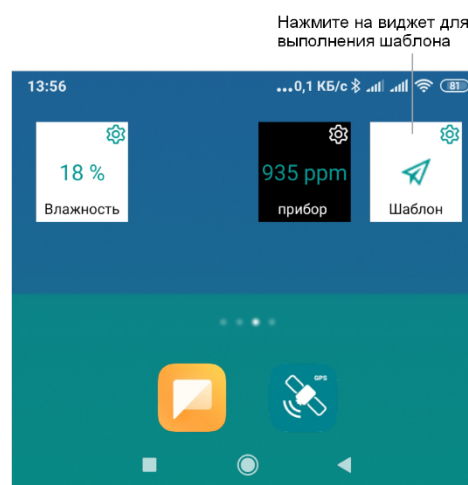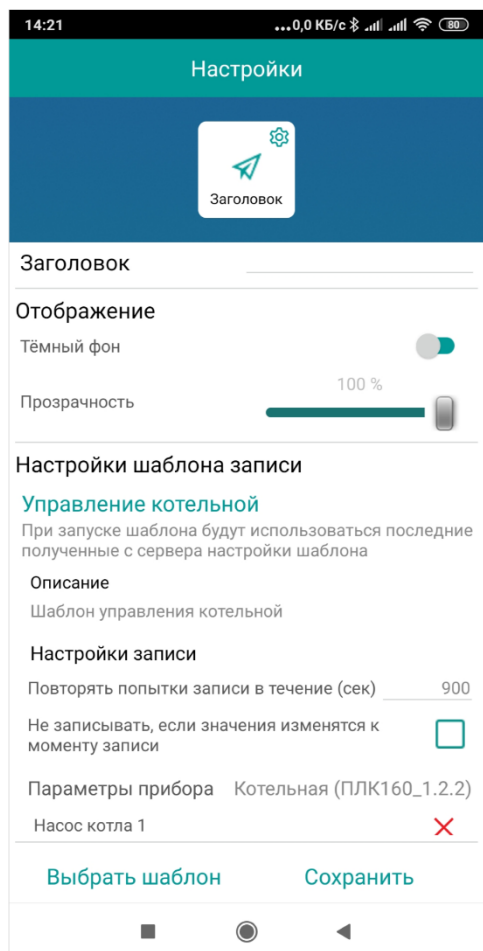


- Нажмите на ссылку **Выбрать шаблон**. Откроется окно, в котором выберите шаблон.
- Виджет отобразится на экране мобильного устройства.

### Виджет переключатель

- Выберите виджет **переключатель**.

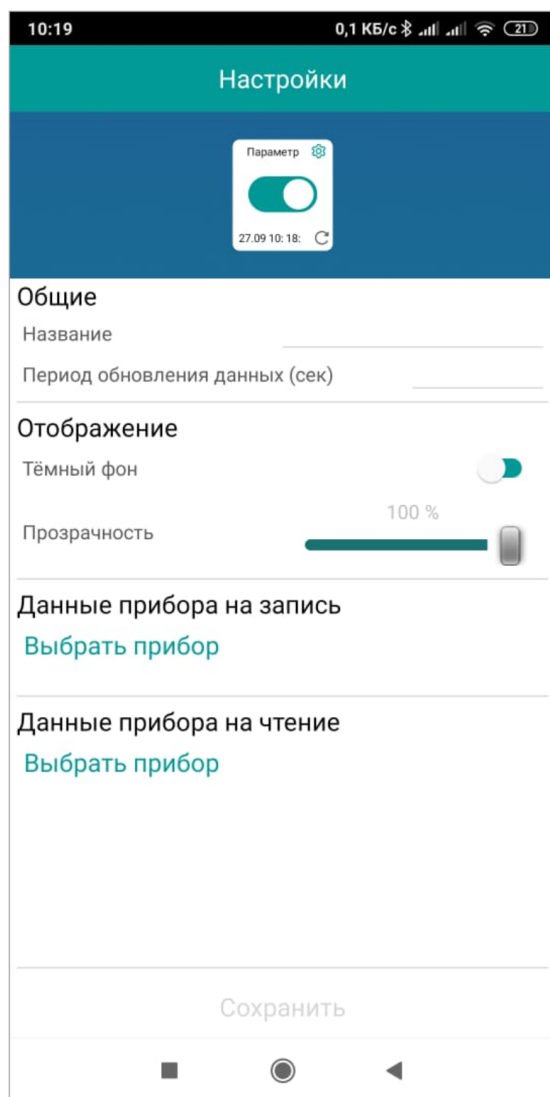

Нажмите на виджет  
для выполнения

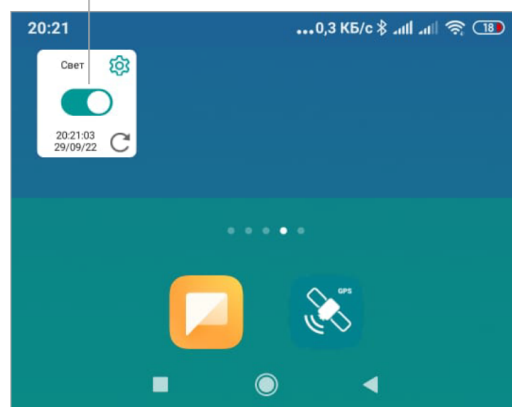

- **Данные прибора на запись.** Нажмите на ссылку **Выбрать прибор**. Откроется окно, в котором выберите прибор и параметр на запись.
- **Данные прибора на чтение.** Нажмите на ссылку **Выбрать прибор**. Откроется окно, в котором выберите приборы и параметр на чтение.

В случае если считывание и запись параметра производится в один регистр выберите одинаковые значения.

### 16.3 Мобильное приложение для ОС iOS

Мобильное приложение для ОС iOS доступно для загрузки в AppStore .




Системные требования:

- ОС iOS 9 или выше;
- 50 Мб свободной памяти.

#### Мобильное приложение

Установите и запустите мобильное приложение.

Откроется экран авторизации. Введите **логин / пароль** учетной записи OwenCloud и нажмите ссылку **Войти**.

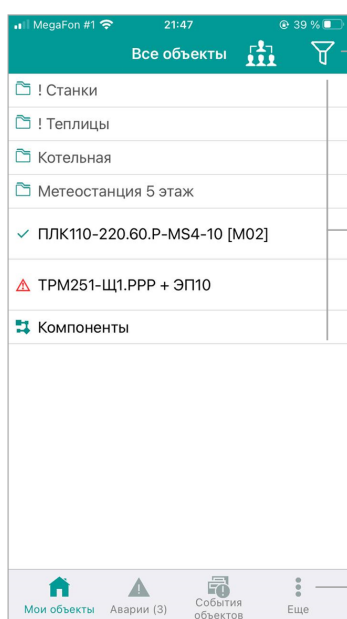


Фильтрация (количество):

- все
- на связи
- не на связи
- с авариями

Дерево объектов:


- Приборы
- Мнемосхемы
- Шаблоны

Мнемосхемы  
Запись по шаблону  
Пользовательские графики  
Учетная запись

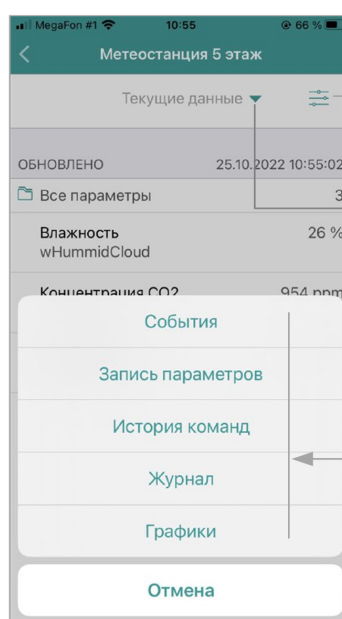


Настройка отображения параметров


Нажмите для перехода к меню объекта

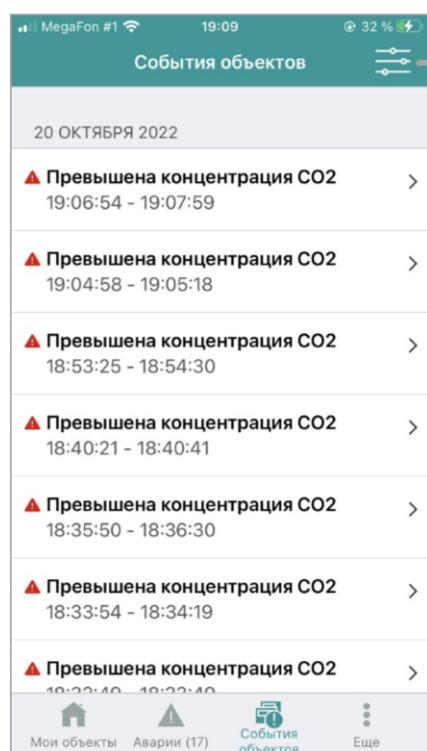

Настройки

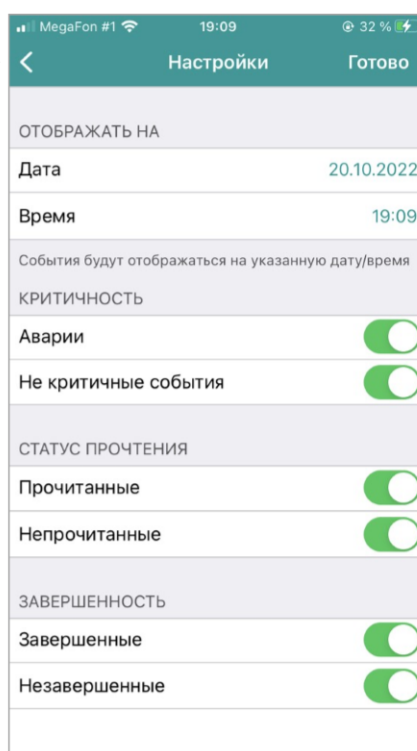

Выбор даты и времени для отображения событий

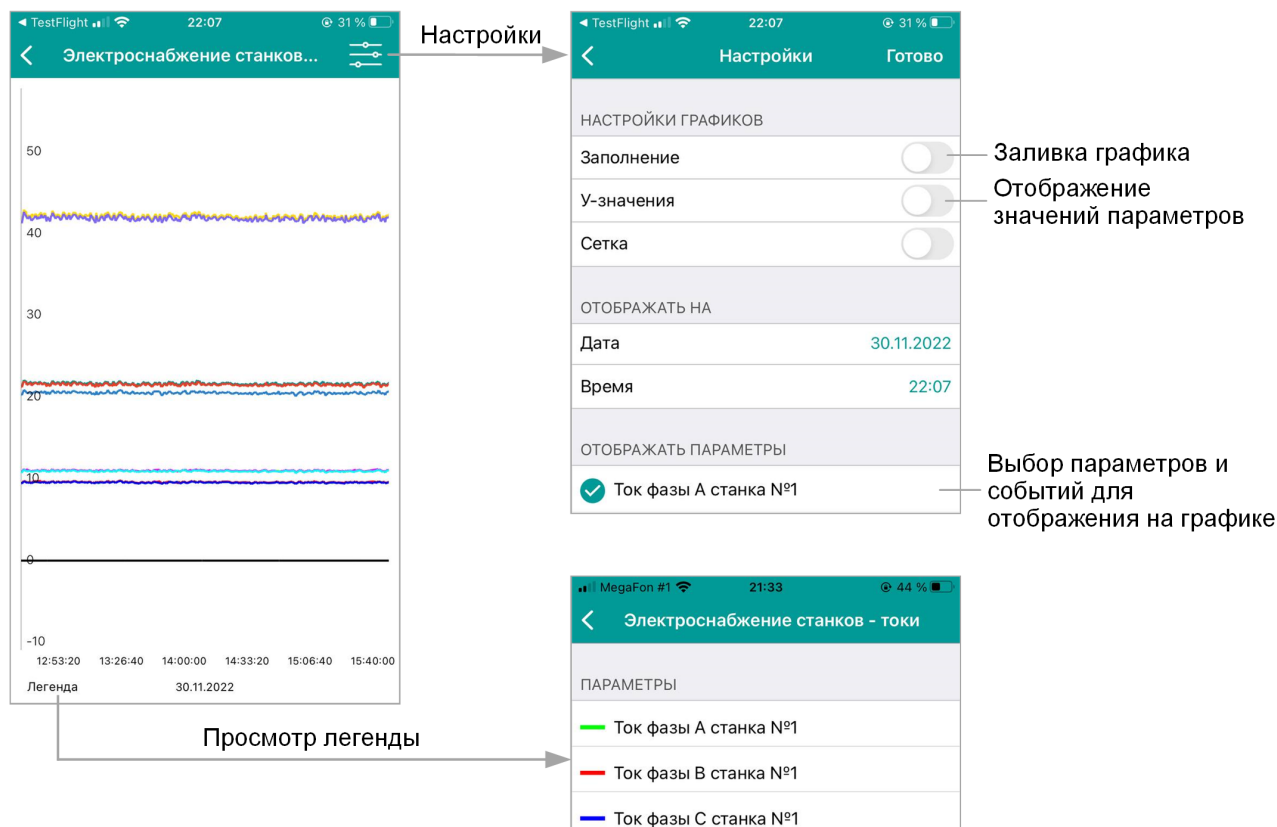

## Виджеты


В OwenCloud для ОС iOS предусмотрены следующие виджеты:

- Значение одного параметра в виде иконки;
- Группа параметров;
- Графики;
- Аварии.

### Добавление виджетов

На свободном месте рабочего стола мобильного устройства нажмите и удерживайте до появления значка +.


Выберите группу виджетов **OwenCloud**:

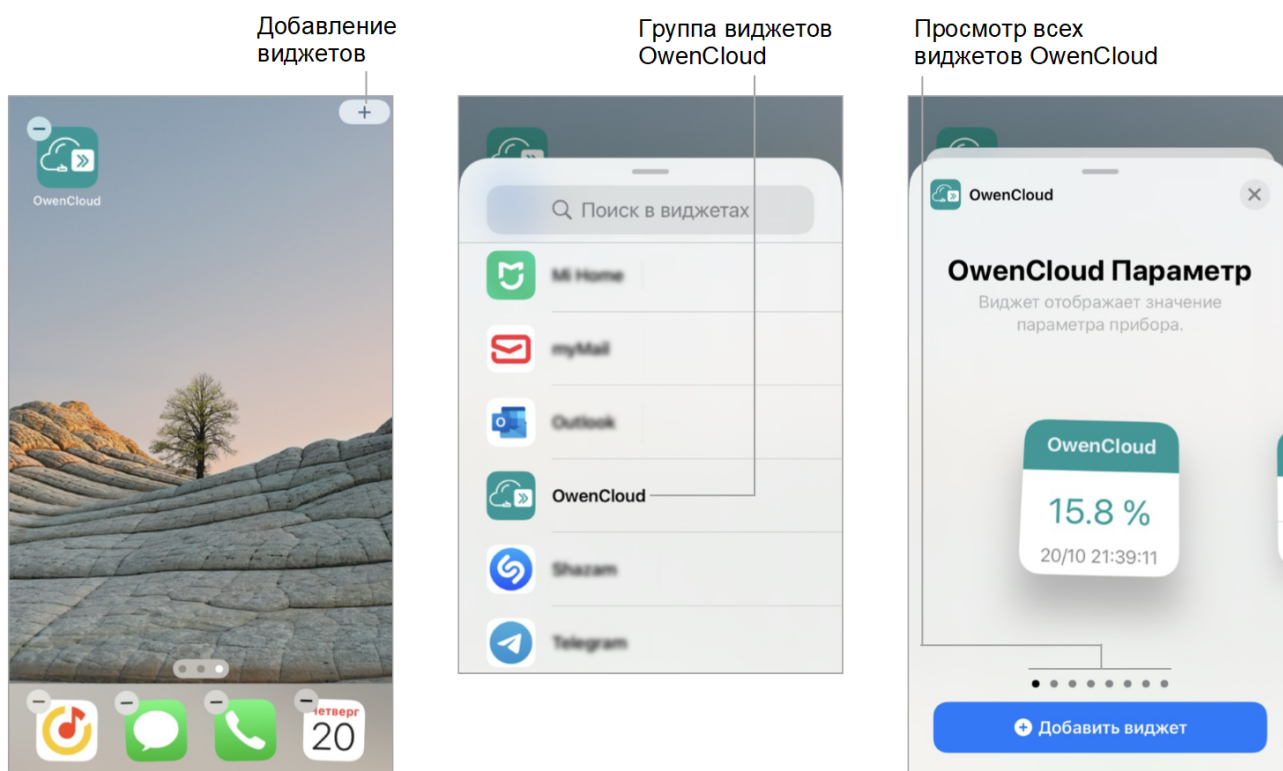

Выберите и настройте виджеты.

*Виджет со значением параметра*

- Выберите виджет **со значением параметра** и нажмите **Добавить виджет**.
- Нажмите на надпись **Прибор не выбран**

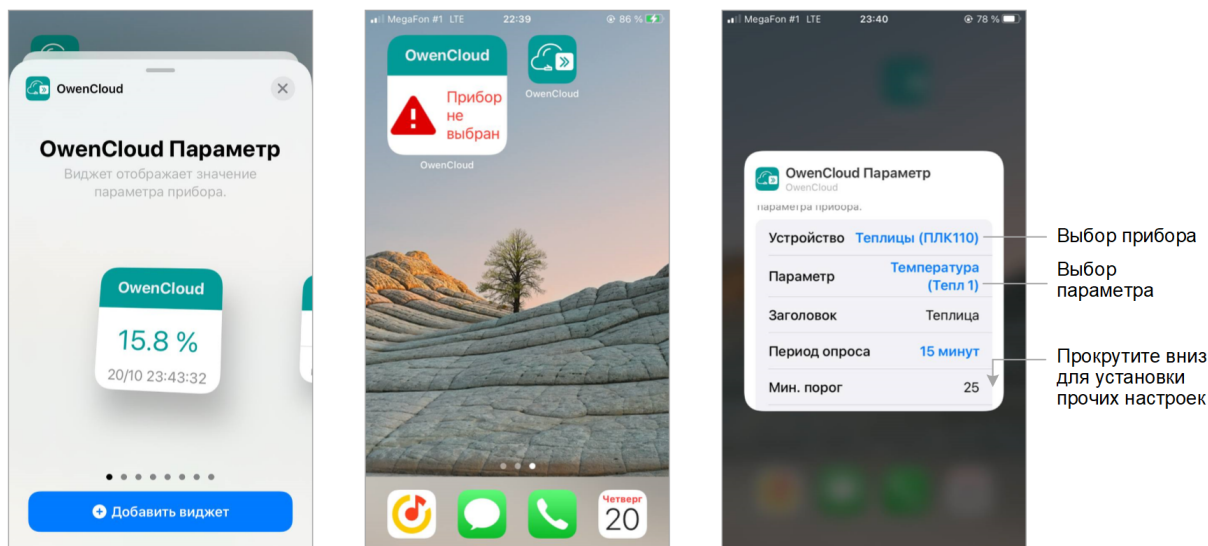

- Выберите прибор и параметр прибора для отображения на виджете.
- **Минимальный порог и максимальный порог** – установите интервал значений параметра прибора, при выходе за который значение на виджете будет отображено красным цветом.
- **Скрыть единицы измерения** – включите переключатель при необходимости скрыть единицы измерения параметра на виджете








Дата и время  
последнего  
обновления значения

### Виджет группы параметров

- Выберите виджет **группа параметров**.
- Выберите размер виджета и нажмите **Добавить виджет**.

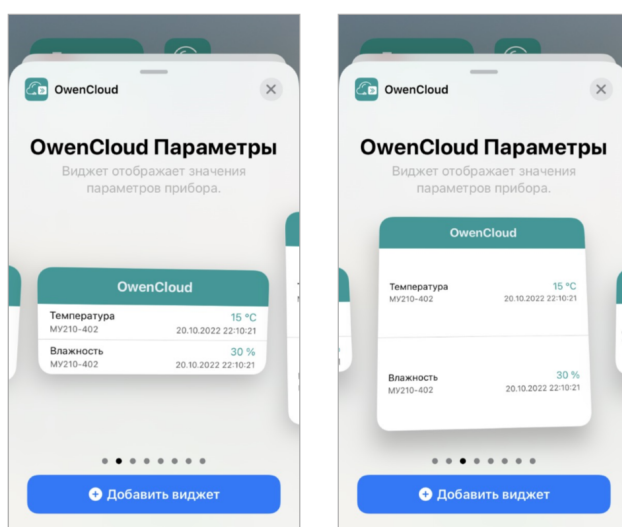

- Нажмите на надпись **Прибор не выбран**

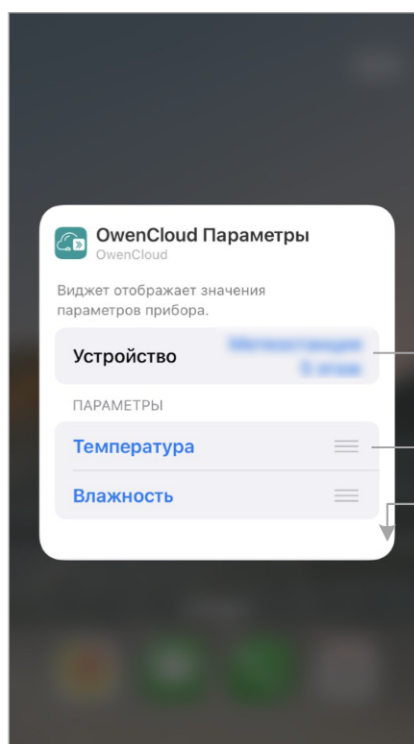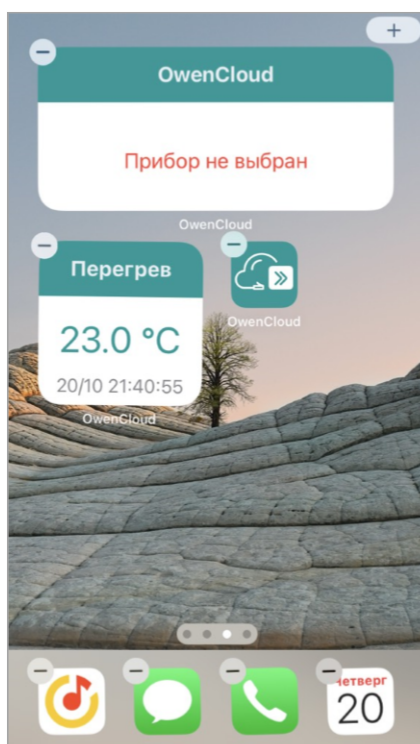

Выбор прибора

Выбор  
параметров


Прокрутите вниз  
для установки  
прочих настроек





- Выберите прибор и параметры прибора для отображения на виджете.

#### Виджет графики

- Выберите виджет **графики**.
- Выберите размер виджета и нажмите **Добавить виджет**.

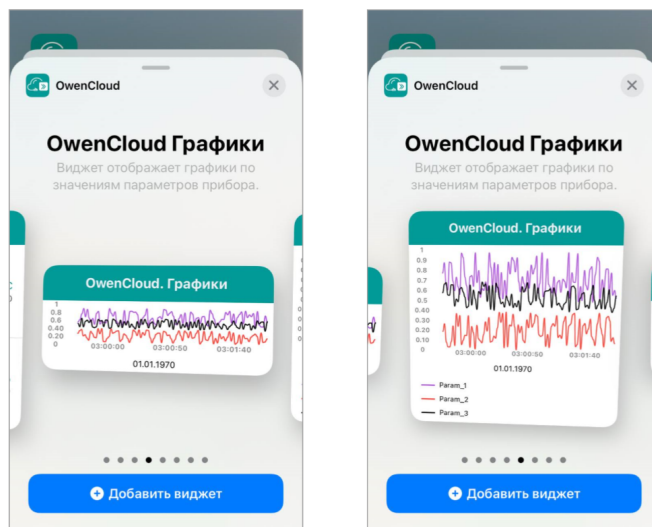


- Нажмите на надпись **Прибор не выбран**

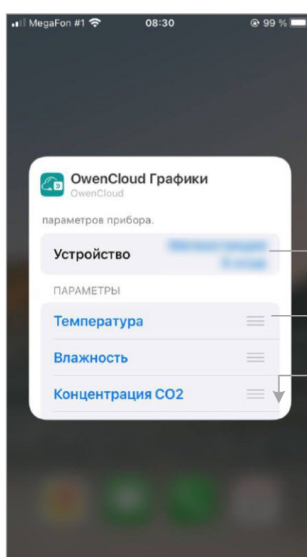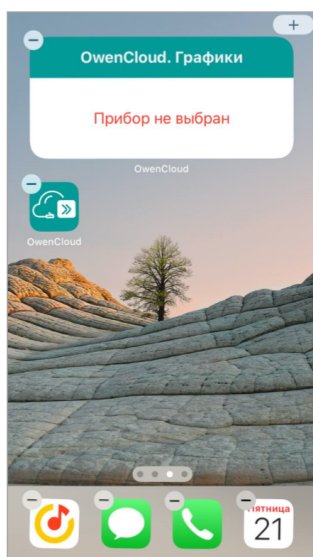

Выбор прибора

Выбор параметров


Прокрутите вниз для установки прочих настроек

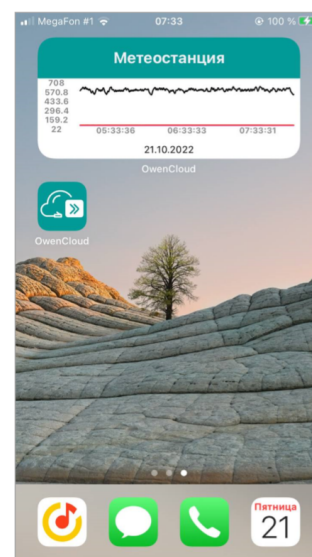



- Выберите прибор и параметры прибора для отображения на виджете.

#### Виджет аварии

- Выберите виджет **аварии**.
- Выберите размер виджета и нажмите кнопку **Добавить виджет**:

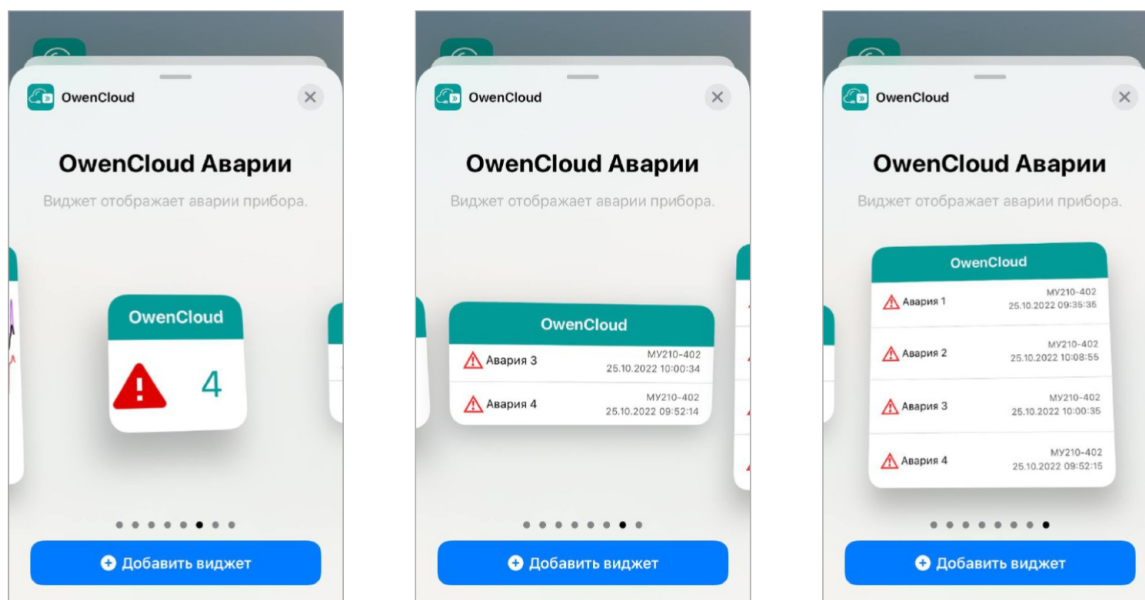


- Нажмите на надпись **Прибор не выбран**

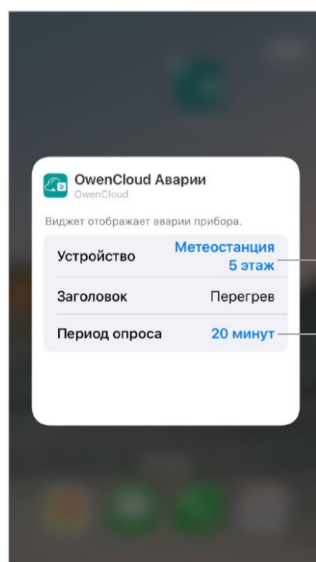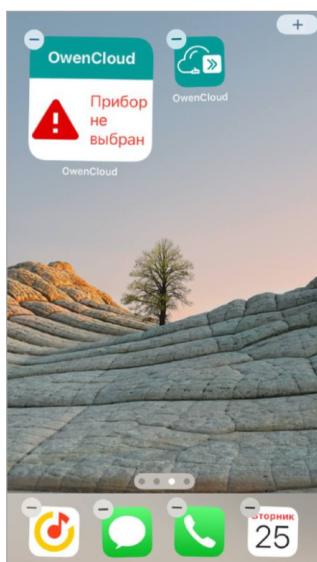

Выбор прибора

Выбор периода  
опроса прибора

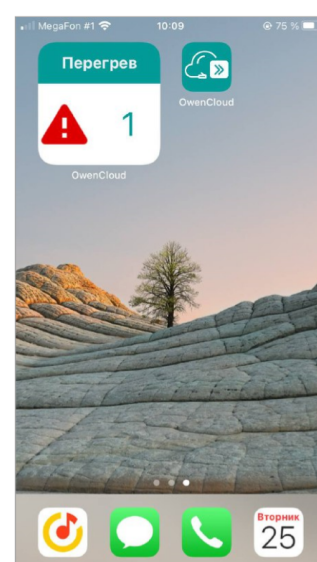

Выберите прибор для отображения на виджете.

## 17 Интеграция

### 17.1 Работа с API

Стороннее ПО может взаимодействовать с **OwenCloud** с помощью **REST**-подобного программного интерфейса (**API**). API предназначено для доступа к имеющимся в сервисе данным. В качестве основного формата вывода применяется **JSON**, однако клиент также может запросить данные в формате **XML**.


Документация по API доступна по ссылке: <https://api.owencloud.ru/>.

В OwenCloud имеется ограничение на число запросов, которые могут быть обработаны за интервал времени, равный 10 секундам, поступающих с одного IP адреса. Отсчет времени начинается с первого запроса в новой последовательности запросов. В случае превышения ограничения возвращается код состояния **429 (Too Many Requests)**. Ограничения описаны ниже:

- /v1/parameters/last-data – не более 10 запросов за 10 секунд;
- /v1/device/index – не более 10 запросов за 10 секунд;
- /v1/parameters/data – не более 10 запросов за 10 секунд;
- /v1/auth/open – не более 10 запросов за 10 секунд;
- /v1/parameters/write-data – не более 1 запроса за 10 секунд;
- все остальные запросы – не более 30 запросов за 10 секунд.

### 17.2 Передача данных из OwenCloud в SCADA системы

OwenCloud поддерживает передачу данных в SCADA-системы при помощи бесплатного OPC-сервера ОВЕН или по OPC UA.

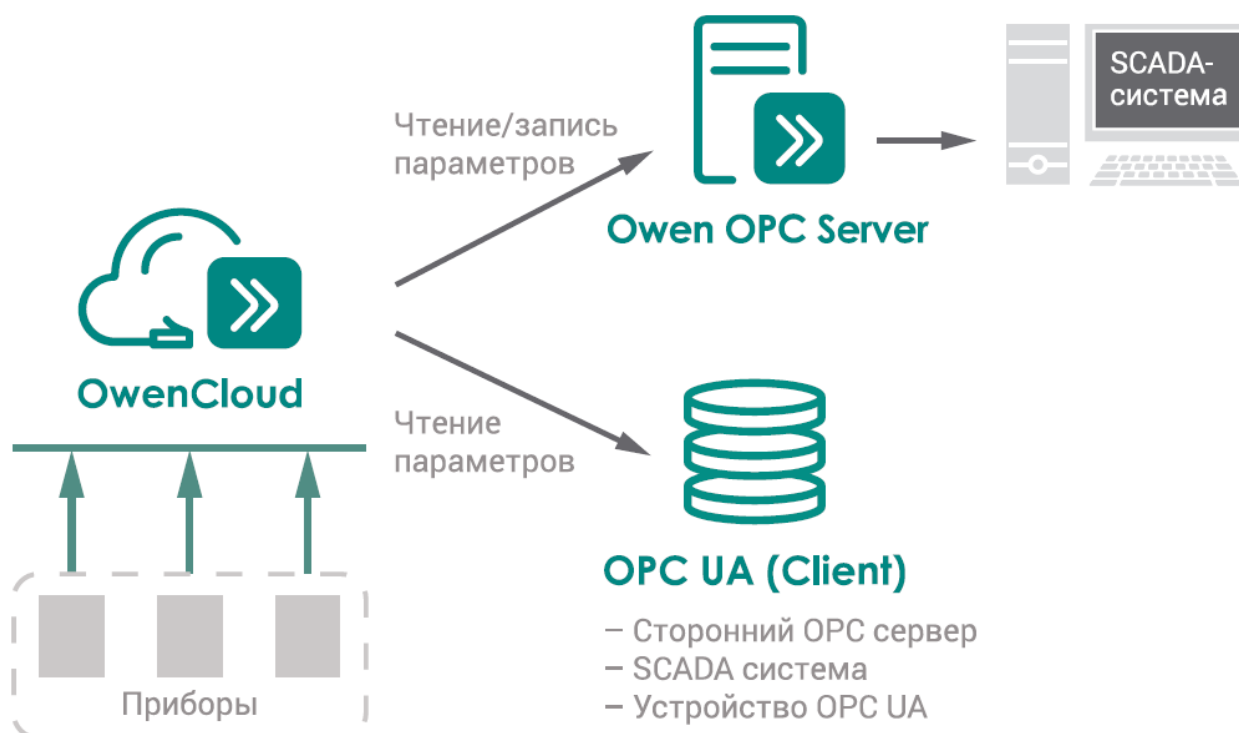

Получение данных из OwenCloud в SCADA-системы, имеющие OPC DA клиента, обеспечивается при помощи бесплатного OPC-сервера ОВЕН.

Также имеется возможность записи параметров из SCADA-системы в OwenCloud.

Передача данных в SCADA-систему:

- Если SCADA-система поддерживает OPC UA, считывание данных производится без использования дополнительных OPC серверов.
- Если SCADA-система не поддерживает OPC UA протокол, считывание данных производится OPC-сервером (с протоколом OPC UA) с последующей передачей данных в SCADA-систему.


### 17.2.1 Настройка обмена данными между OPC-сервером ОВЕН и OwenCloud

OPC-сервер ОВЕН (версия 1.9.54 и выше) производит чтение и запись параметров приборов, добавленных в OwenCloud, для интеграции со SCADA-системами и другим программным обеспечением.


OPC-сервер распространяется бесплатно и доступен для скачивания по ссылке Программное обеспечение/OPC-серверы/OPC-сервер ОВЕН.

Для подключения OPC-сервера к OwenCloud:


1. Скачайте и установите OPC-сервер.
2. Запустите OPC-сервер. Откроется окно:

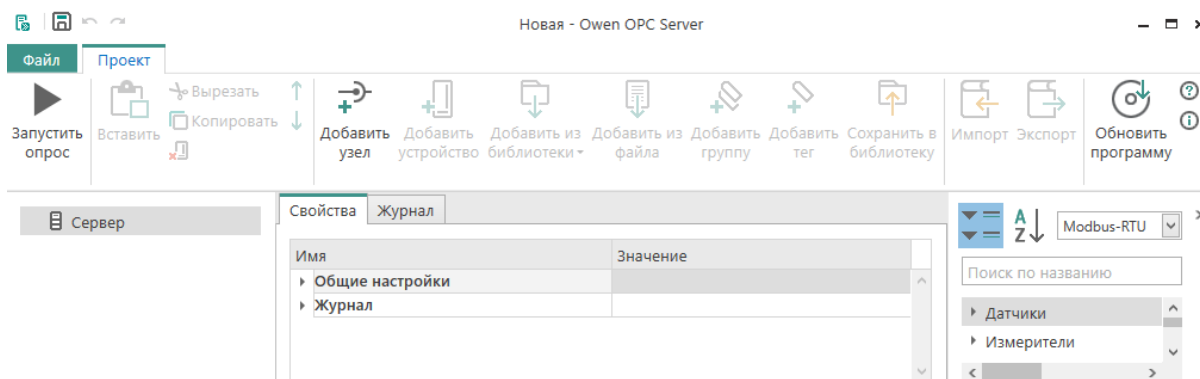


3. Нажмите кнопку **Добавить узел**. Откроется окно:

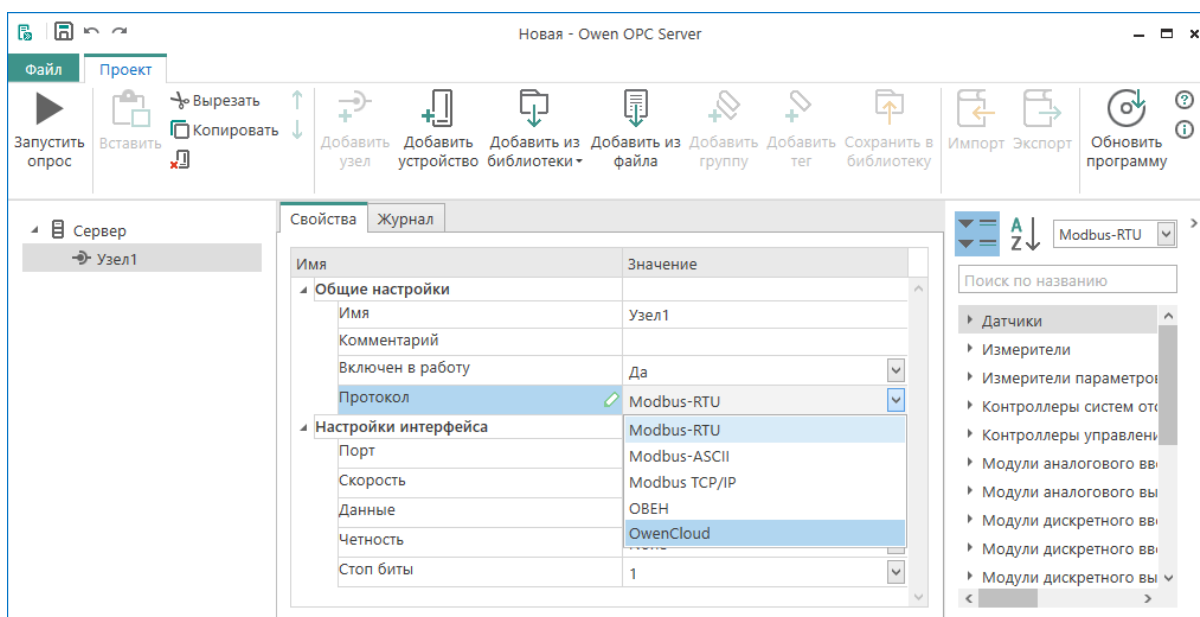


4. Выберите **Узел 1** и установите в разделе **Общие настройки / Протокол** – OwenCloud.
5. Нажмите кнопку **Добавить устройство**. Откроется окно авторизации в OwenCloud:

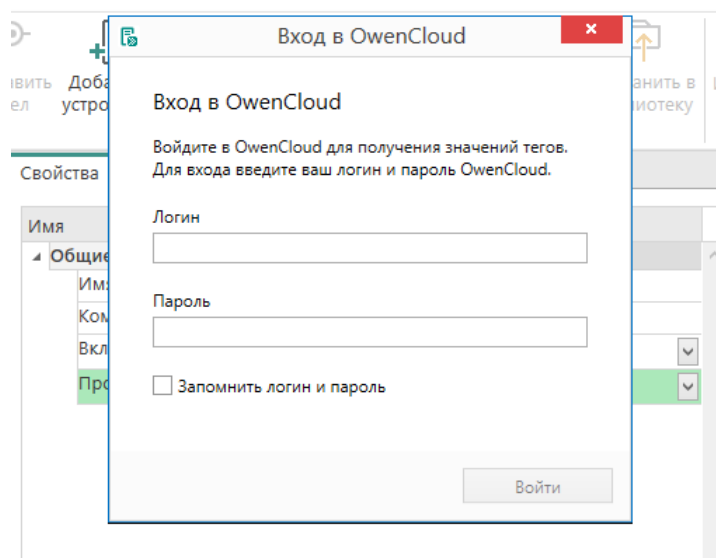

6. Введите **Логин** и **Пароль** от учетной записи OwenCloud и нажмите кнопку **Войти**. Откроется окно с приборами пользователя:

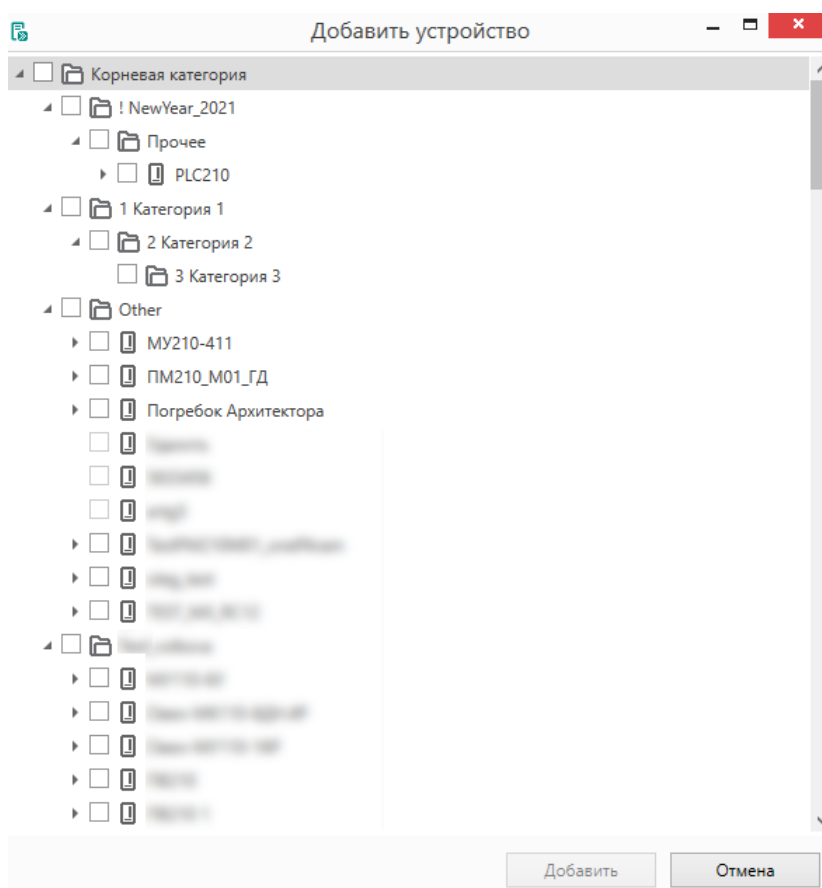

7. Установите галочки для приборов, которые необходимо добавить в OPC-сервер. Нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно:

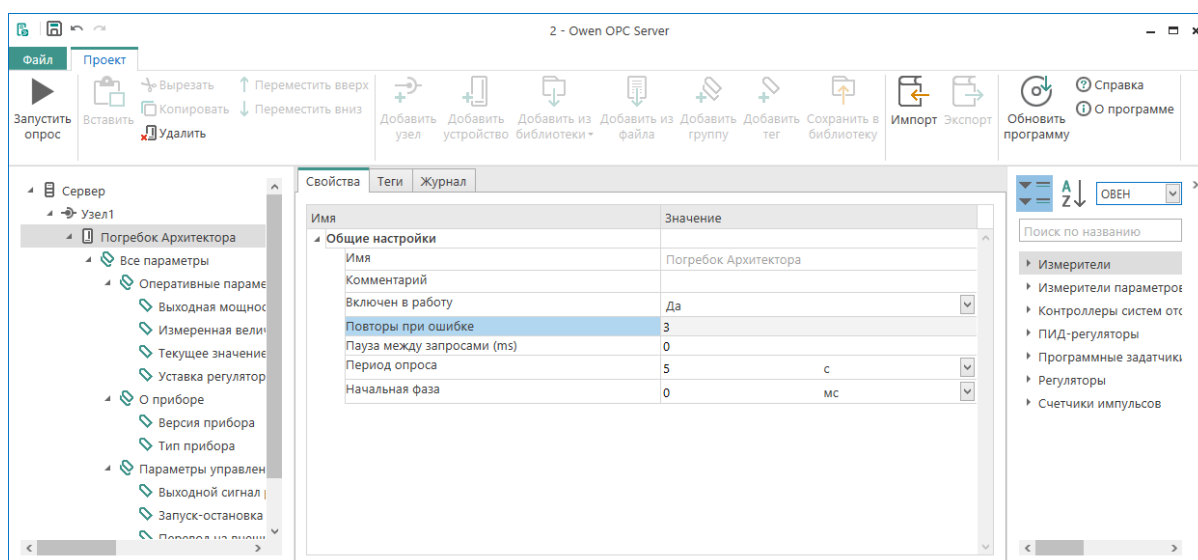

8. Выберите прибор и нажмите кнопку **Запустить опрос**. Откроется окно с результатами считывания данных:

| Теги                                                                                    |  | Устройства |          |            |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------|------------|----------|-----|
|                                                                                         |  | Адрес      | Значение | Тип данных | Качество | Ком |
| параметры.Оперативные параметры прибора.Выходная мощность ПИД-регулятора                |  | 0          | Float    | GOOD       |          |     |
| параметры.Оперативные параметры прибора.Измеренная величина                             |  | 3          | Float    | GOOD       |          |     |
| параметры.Оперативные параметры прибора.Текущее значение уставки работающего регулятора |  | 3          | Float    | GOOD       |          |     |
| параметры.Оперативные параметры прибора.Уставка регулятора                              |  | 3          | Float    | GOOD       |          |     |
| параметры.О приборе.Версия прибора                                                      |  | 0          | Signed   | BAD        |          |     |
| параметры.О приборе.Тип прибора                                                         |  | 0          | Signed   | BAD        |          |     |
| параметры.Параметры управления.Выходной сигнал регулятора                               |  | 0          | Signed   | GOOD       |          |     |
| параметры.Параметры управления.Запуск-остановка регулирования                           |  | 1          | Signed   | GOOD       |          |     |
| параметры.Параметры управления.Перевод на внешнее управление                            |  | 0          | Signed   | GOOD       |          |     |

| Журнал     |                         | Ошибки                     |      |                                                 |  |
|------------|-------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------|--|
| №          | Метка времени           | Устройство                 | Порт | Формат посылки                                  |  |
| 0000000147 | 15-11-2021 20:28:35.397 | Узел1.Погребок Архитектора | Rx   | POST: parameters/last-data [{"id":9350079,"val  |  |
| 0000000146 | 15-11-2021 20:28:35.241 | Узел1.Погребок Архитектора | Tx   | POST: parameters/last-data [{"ids":["9350031,93 |  |
| 0000000145 | 15-11-2021 20:28:35.241 | Узел1.Погребок Архитектора | Rx   | POST: device/index [{"id":232497,"name":"Пор    |  |
| 0000000144 | 15-11-2021 20:28:35.131 | Узел1.Погребок Архитектора | Tx   | POST: device/index [{"device_ids":["232497]]    |  |
| 0000000143 | 15-11-2021 20:28:30.288 | Узел1.Погребок Архитектора | Rx   | POST: parameters/last-data [{"id":9350079,"val  |  |
| 0000000142 | 15-11-2021 20:28:30.177 | Узел1.Погребок Архитектора | Tx   | POST: parameters/last-data [{"ids":["9350031,93 |  |
| 0000000141 | 15-11-2021 20:28:30.175 | Узел1.Погребок Архитектора | Rx   | POST: device/index [{"id":232497,"name":"Пор    |  |

**Качество** – отображается состояние считывания значения параметра. Возможные значения: **GOOD** – значение считано; **BAD** – при считывании возникла ошибка.

Для изменения значения параметра дважды нажмите в поле **Значение** и введите новое.


### 17.2.2 Настройка обмена между Multi-Protocol MasterOPC Server и OwenCloud по протоколу OPC UA

OwenCloud поддерживает протокол OPC UA в режиме сервера. OPC UA клиент (например, интегрированный в SCADA-систему) может подключиться к OwenCloud и производить чтение данных.


Настройка обмена данными при подключении к OwenCloud по OPC UA с помощью Multi-Protocol MasterOPC Server:

1. Установите и запустите Multi-Protocol MasterOPC Server.
2. Выберите **Server / Добавить протокол**. Откроется окно, в котором выберите протокол **OPC UA Client**:



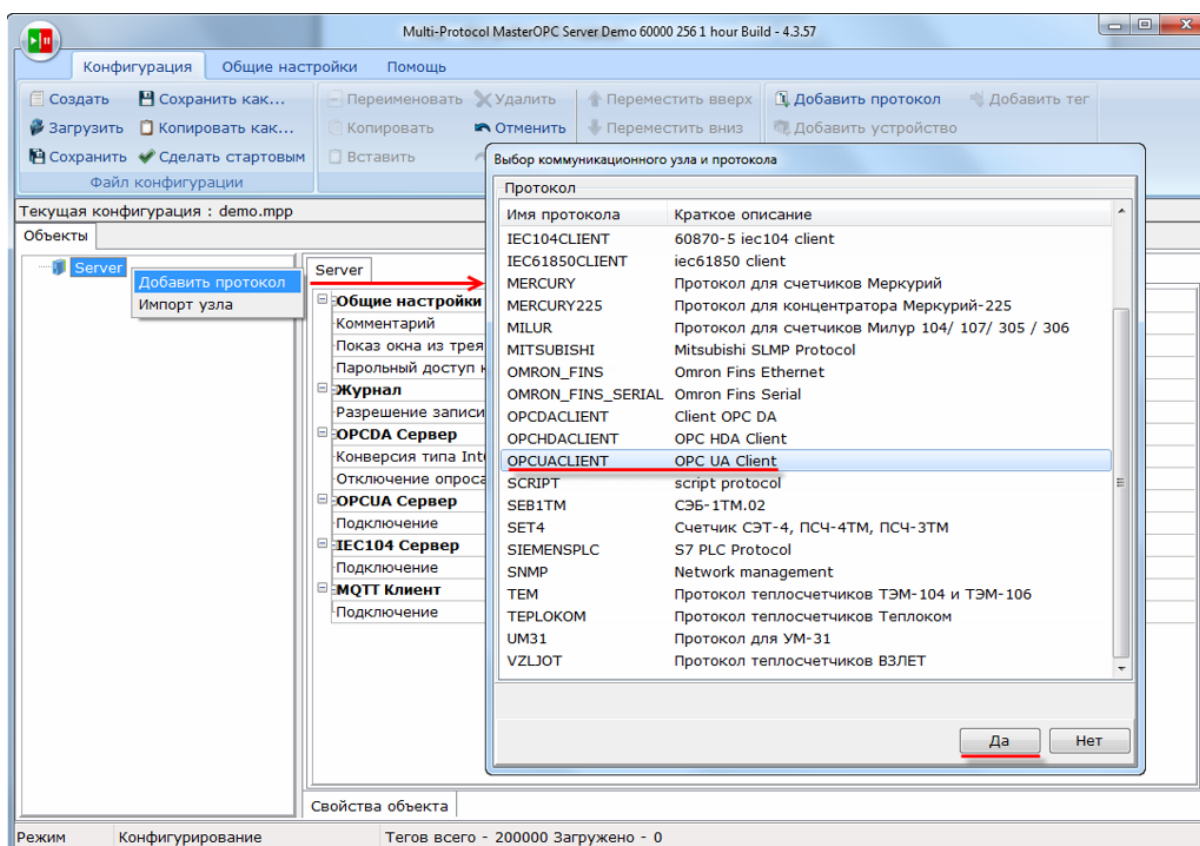

3. Выберите **Протокол / Добавить устройство**. Откроется окно:

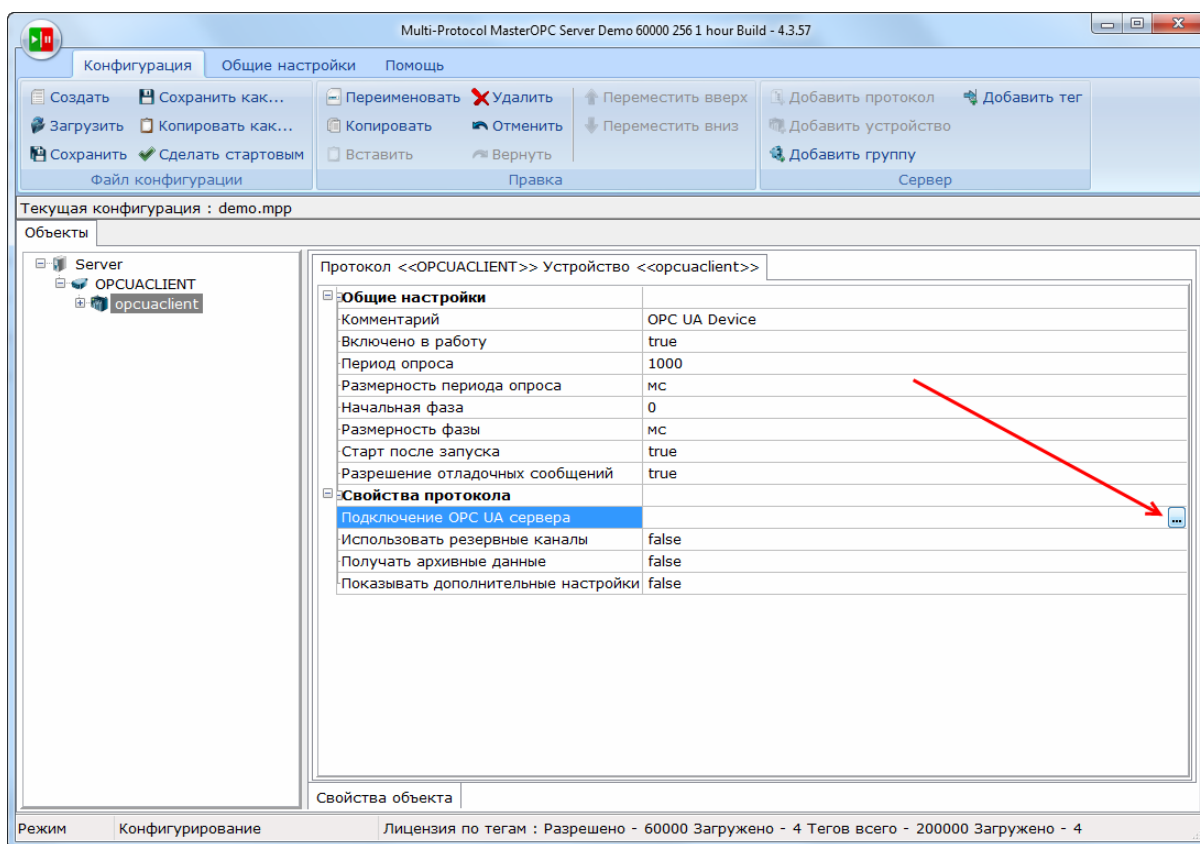

4. Выберите команду **Подключение OPC UA сервера**:

Откроется окно:



Выбор точки подключения UA сервера

Адрес поиска (opc.tcp://localhost:55000,opc.tcp://127.0.0.1:55000)  
 opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843 Поиск

☐ Включить поиск OPC UA серверов (требуется установка Local Discovery Server)

**Точки подключения**

| Подключение сервера             | Политика без... | Безопасность на уровне сообщений |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843 | None            | None                             |
| opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843 | Basic128Rsa15   | Sign & Encrypt                   |
| opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843 | Basic256Sha256  | Sign & Encrypt                   |

**Выбранная точка подключения сервера**  
 opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843 [Basic256Sha256,Sign & Encrypt,Binary]

**Аутентификационные установки**

☐ Анонимно


☒ Имя пользователя demo@owen.ru Пароль .....

☐ Сертификат Ключ

Готово Отмена


5. Укажите адрес и порт OwenCloud, используемый протоколом OPC UA: **opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843**. Нажмите кнопку **Поиск**.
6. В результатах выберите точку подключения с политикой безопасности **Basic256Sha256**.
7. Введите имя пользователя и пароль учетной записи OwenCloud. Нажмите кнопку **Готово**.

Откроется окно проверки подключения:

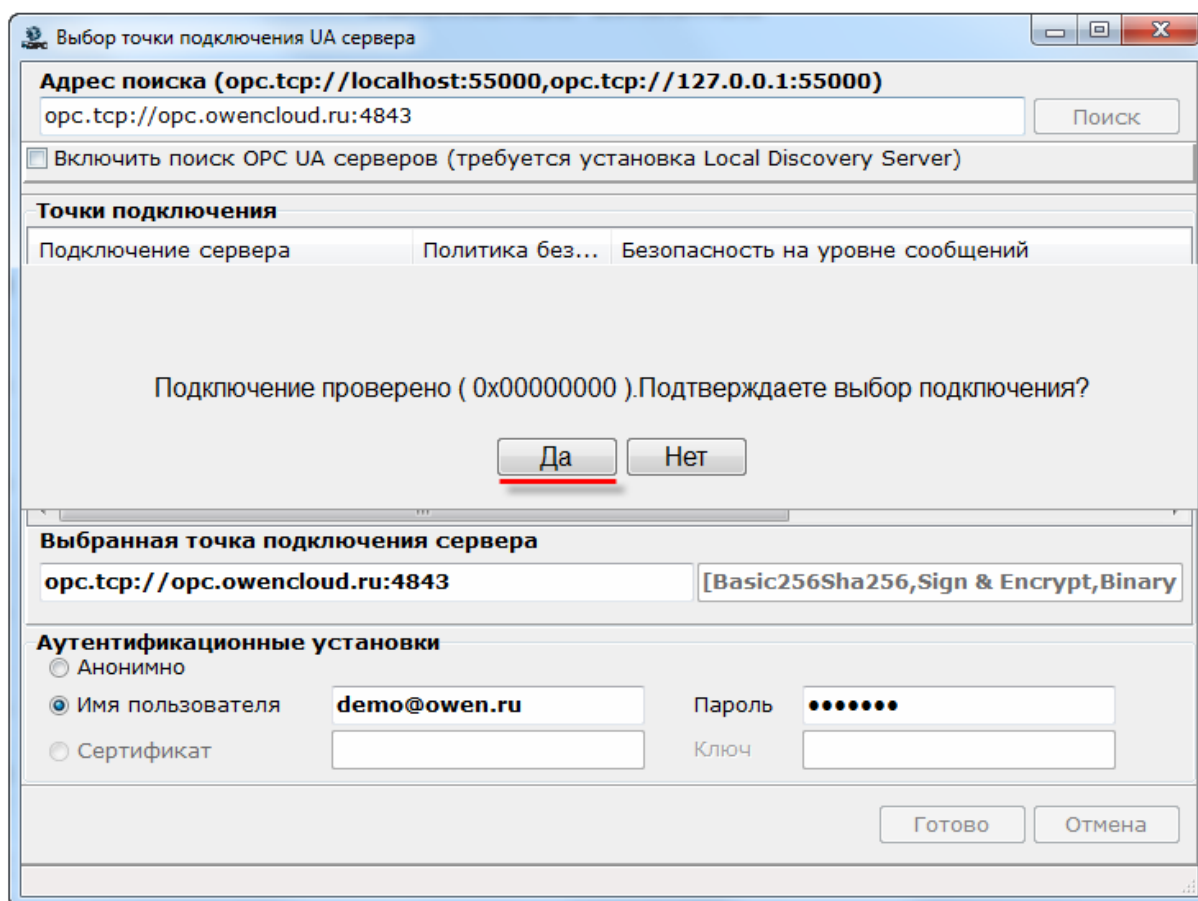


Нажмите кнопку **Да**.


8. Выберите устройство / **Добавить** / **Теги протокола (импорт)**. Откроется окно:

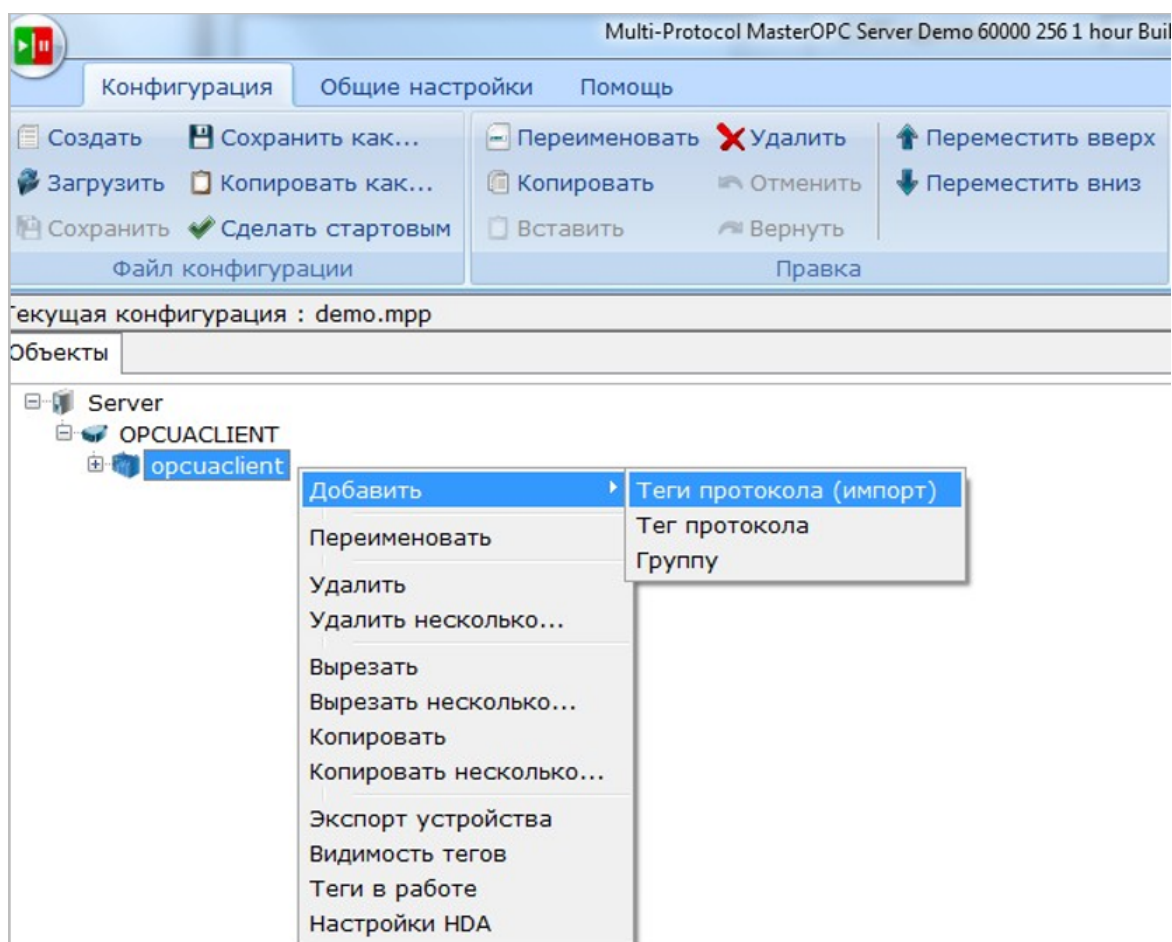


- Откроется окно:

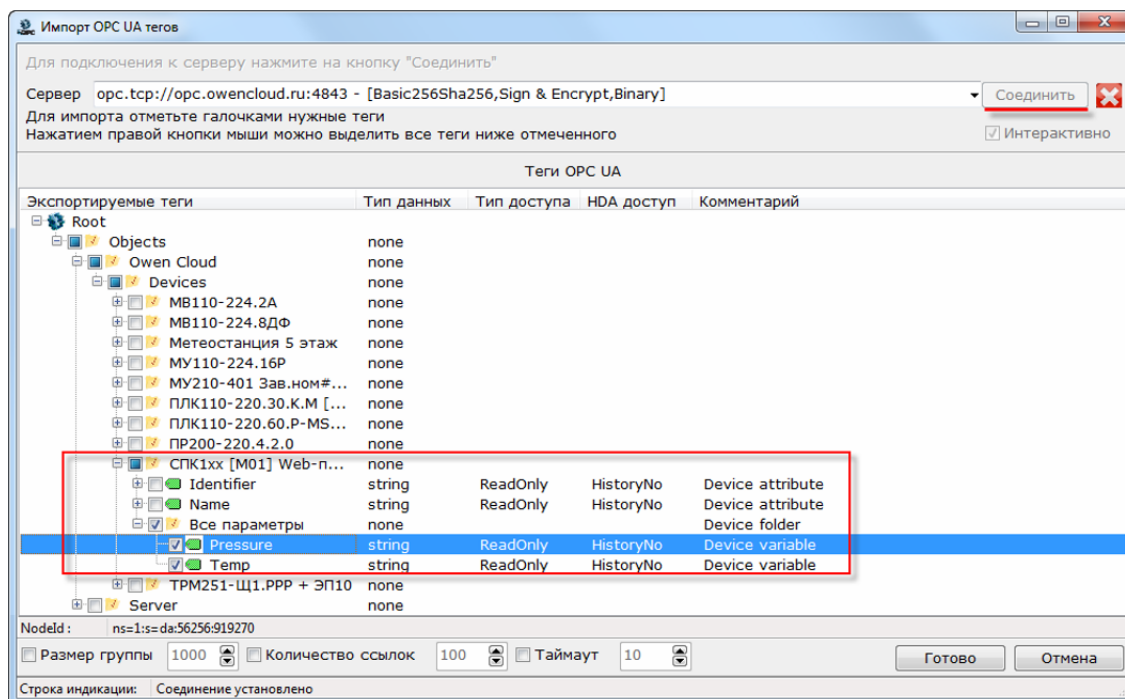

- Нажмите кнопку **Соединить**.
- Установите галочки для нужных параметров приборов.
- Нажмите кнопку **Готово**. Откроется окно:

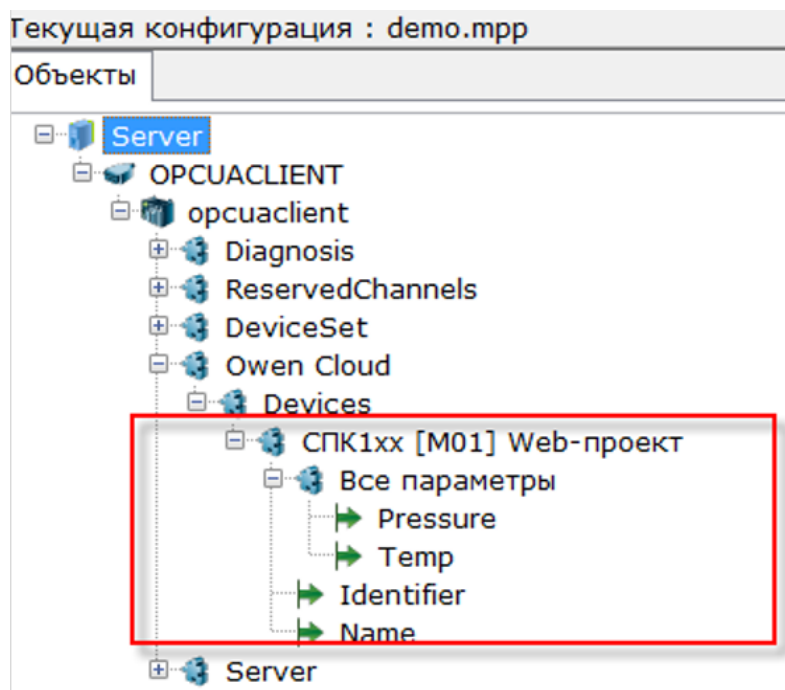


- Сохраните конфигурацию OPC-сервера, нажав кнопку **Сохранить как**.
- Для проверки считывания значений параметров запустите OPC-сервер:

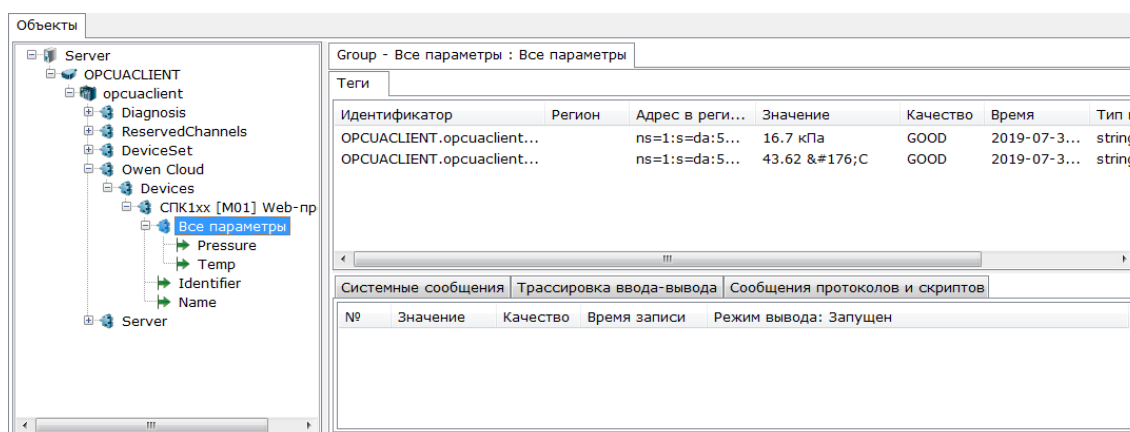


### 17.2.3 Настройка обмена данными между MasterSCADA 3.11 и OwenCloud по протоколу OPC UA


1. Установите и запустите **MasterSCADA 3.11**.
2. Создайте новый проект.
3. Выберите **Система / Вставить / Компьютер**:

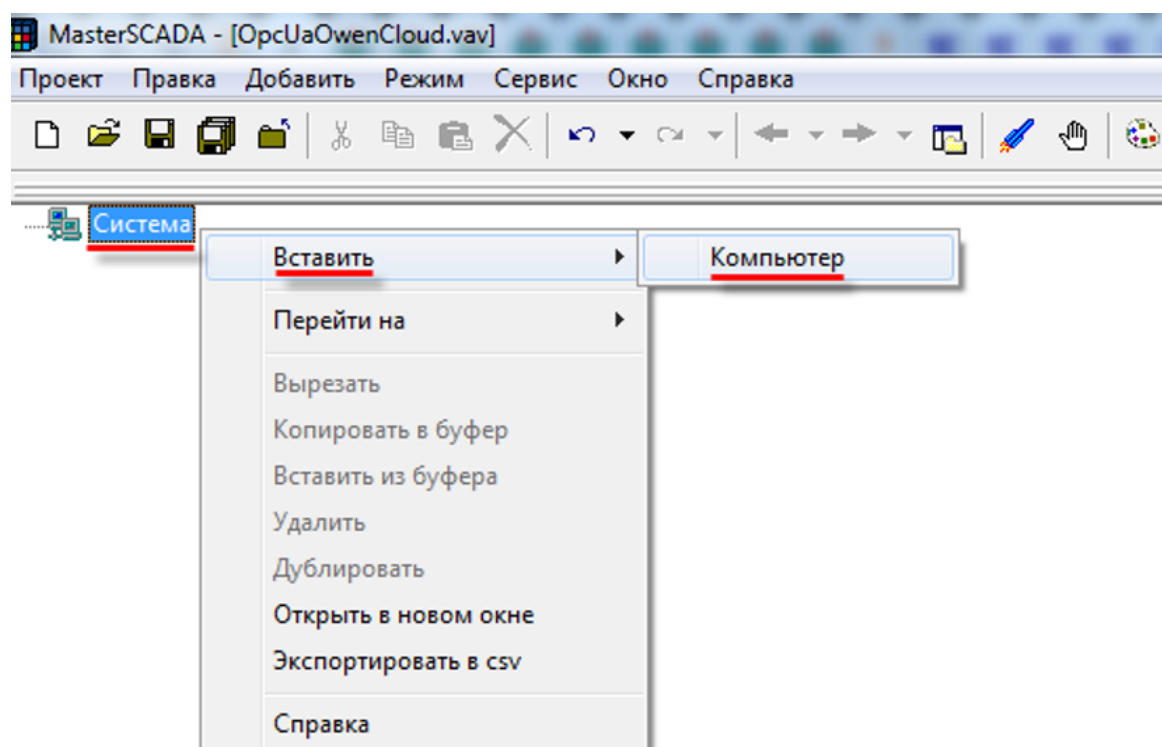

4. Выберите **Компьютер / Вставить OPC UA сервер / OPC UA сервер**:

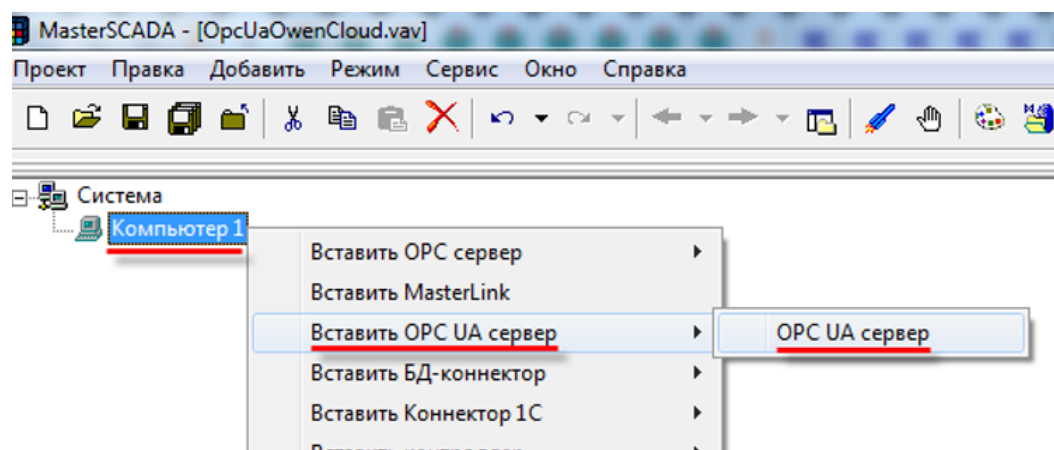

5. Откроется окно:

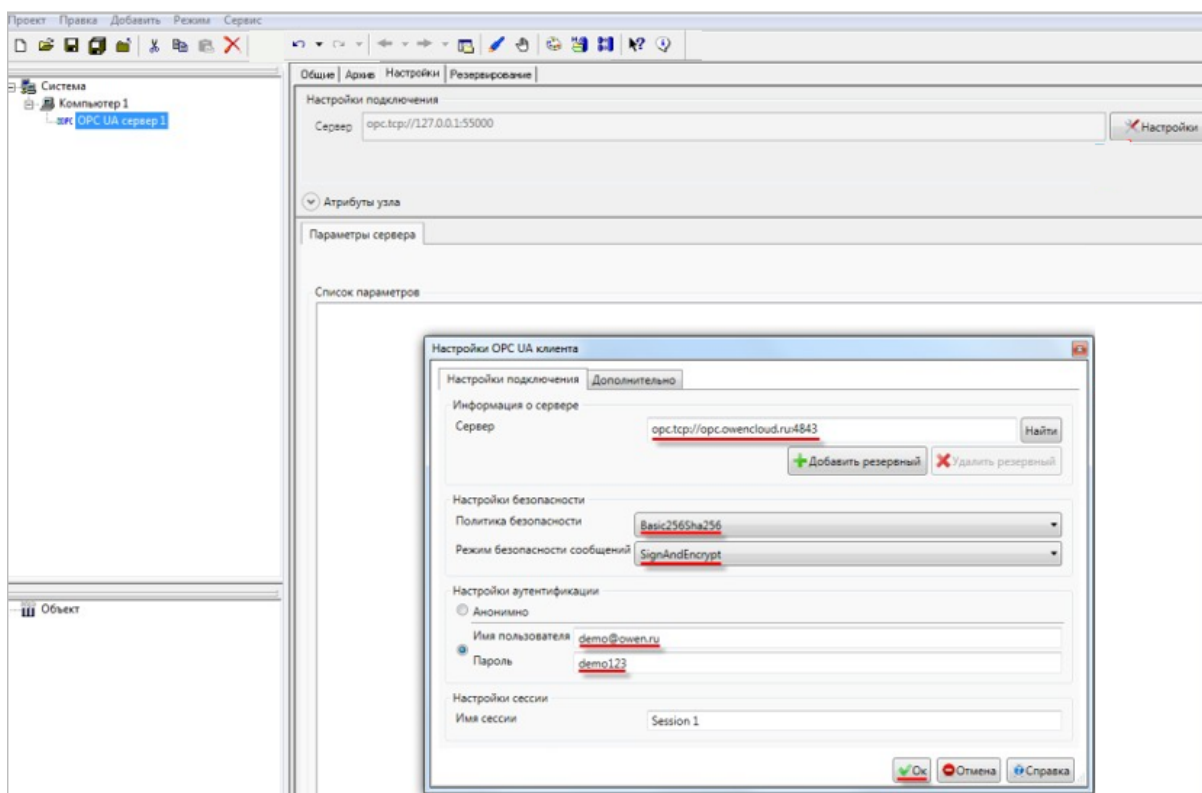


6. Выберите сервер.


7. Нажмите кнопку **Настройки**. Откроется окно, в котором укажите:

- адрес и порт OwenCloud, используемый протоколом OPC UA: **opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843**.
- политику безопасности – **Basic256Sha256**.
- имя пользователя и пароль учетной записи OwenCloud. Нажмите кнопку **ОК**.


8. Нажмите кнопку **Подключиться**. Откроется окно:

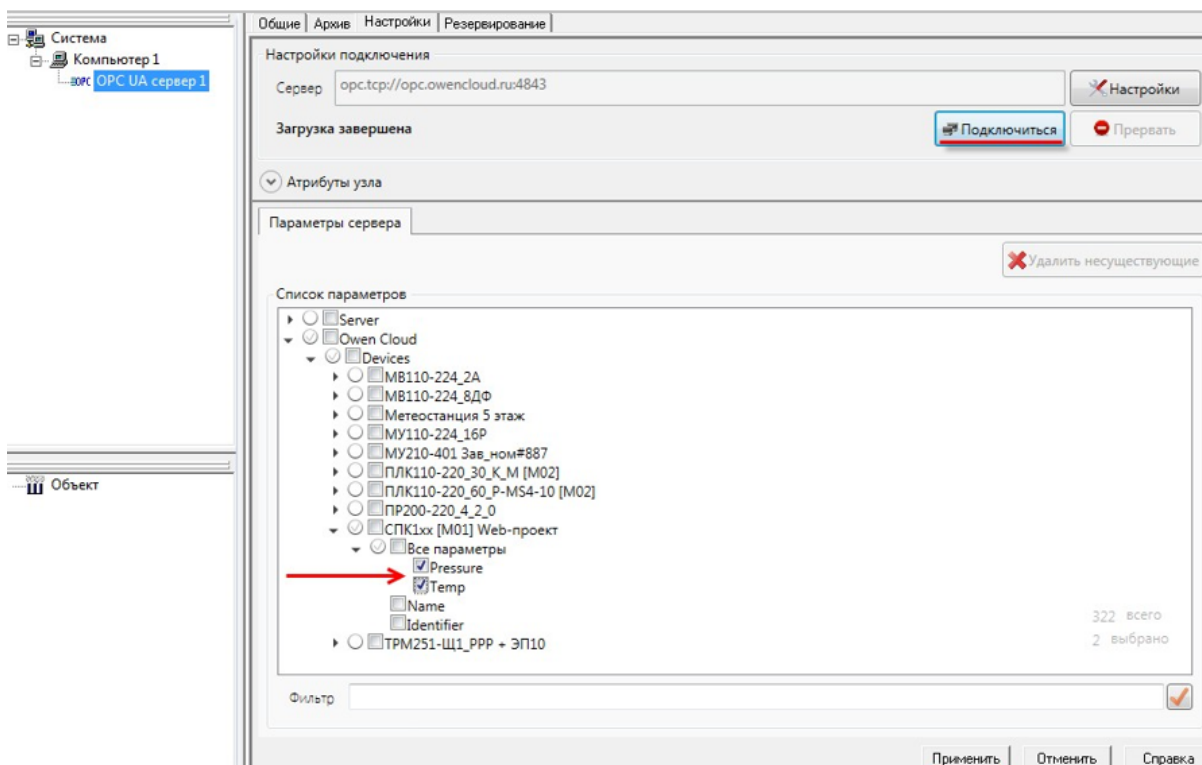

9. Установите галочки для нужных параметров приборов. Нажмите кнопку **Применить**. Откроется окно:

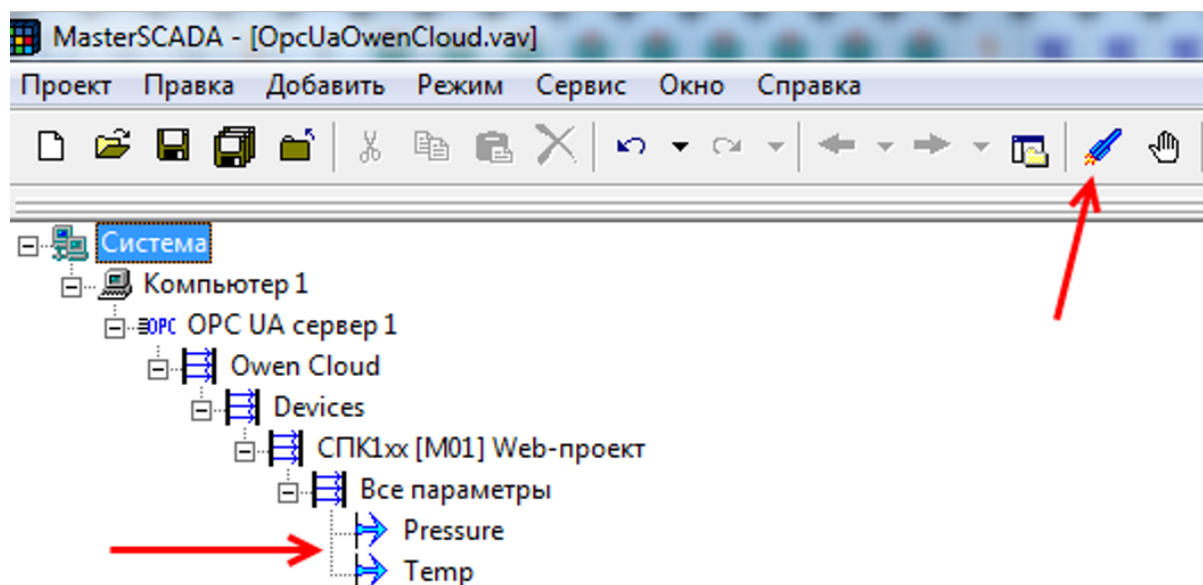

10. Нажмите кнопку **Пуск** для запуска режима исполнения. После запуска в окне отобразятся значения параметров:

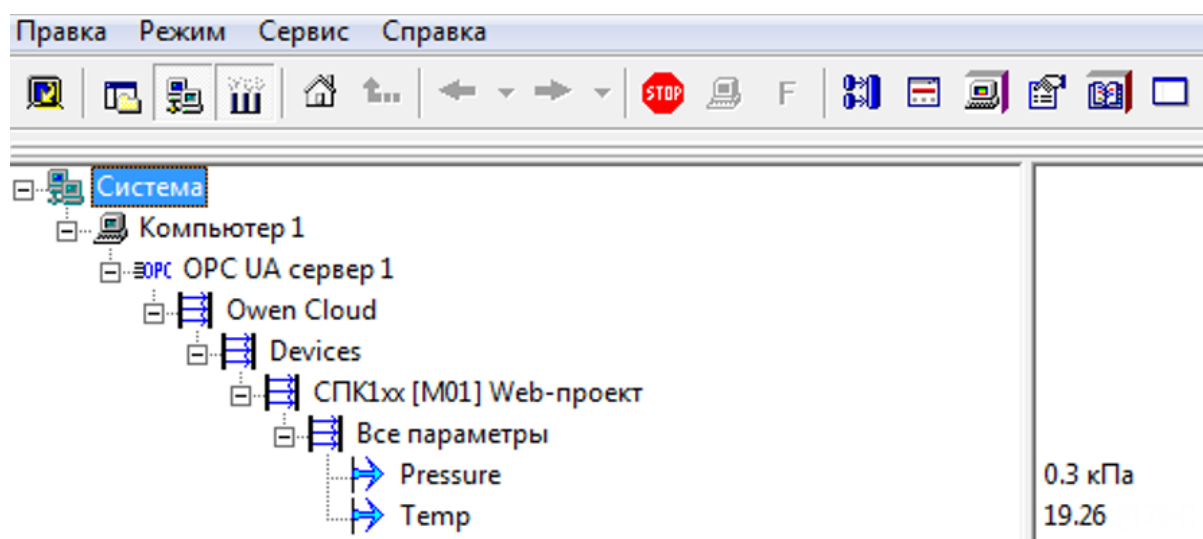

## 18 Подключение приборов ОВЕН

### 18.1 Подключение по RS-485 (через шлюз)

#### Настройка прибора

1. Установите в приборе сетевые настройки в соответствии с Руководством по эксплуатации на прибор.

Таблица 18.1 – Сетевые настройки

| Сетевые настройки для приборов с протоколом Modbus | Сетевые настройки для приборов с протоколом ОВЕН |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Скорость обмена данными                            | Скорость обмена данными                          |
| Длина слова данных                                 | Длина слова данных                               |
| Контроль четности                                  | Контроль четности                                |
| Количество стоп-бит в посылке                      | Количество стоп-бит в посылке                    |
| Адрес прибора                                      | Адрес прибора                                    |
| Протокол обмена                                    | Протокол обмена                                  |
| -                                                  | Длина сетевого адреса                            |

2. Перезагрузите прибор для применения настроек.
3. Подключите прибор к шлюзу и настройте сетевой шлюз в соответствии с руководством по эксплуатации на шлюз:
  - Подключите прибор по интерфейсу RS-485 к сетевому шлюзу.
  - Подключите питание сетевого шлюза и прибора.
  - При необходимости настройте шлюз:
    - для ПБ210 – укажите точку доступа и DHCP сервер или статический IP;
    - для ПЕ210 – укажите DHCP сервер или статический IP;
    - для ПМ210 – при необходимости настройте точку доступа (APN).

#### Добавление прибора и шлюза OwenCloud

1. В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

Добавление прибора
×

Тип прибора\*

Идентификатор\*

Введите какое-либо из следующих значений:  
заводской номер прибора, IMEI шлюза, MAC-адрес

Адрес в сети\*

2-байтовое десятичное число

Заводской номер

Название прибора\*

Не более 64 символов

Категории

Часовой пояс\*

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Отменить

Добавить



Укажите следующие настройки для прибора и шлюза:

- **Тип прибора** – выберите подключаемый прибор;
- **Идентификатор** – укажите идентификатор сетевого шлюза (указан на корпусе шлюза):
  - для ПМ210, выпущенных до 02.2022 – IMEI сетевого шлюза (указан на корпусе шлюза);
  - для ПМ210, ПЕ210, ПВ210 – заводской номер шлюза (указан на корпусе шлюза).
- **Адрес в сети** – укажите адрес прибора в сети RS-485, установленный при настройке прибора (см [таблицу 18.1](#)).
- **Заводской номер** – укажите заводской номер прибора.
- **Название прибора** – введите название прибора.
- **Категории** – выберите группы, к которым будет относиться прибор.
- **Часовой пояс** – укажите часовой пояс, в котором находится прибор.

Нажмите кнопку **Добавить**.

- В настройках прибора выберите **Общие данные** / **Базовые настройки** укажите ранее установленные сетевые настройки прибора (см [таблицу 18.1](#)). Откроется окно:

- **Скорость СОМ-порта** – установите скорость СОМ-порта
- **Настройка СОМ-порта** – выберите настройки СОМ-порта, в формате:
  - число информационных бит для одного байта данных Возможный вариант: 8.

- режим контроля четности. Возможные варианты: N – отсутствует, E – с контролем четности, O – с контролем нечетности.
- число стоп-бит. Возможные варианты: 1, 2.

Пример, 8N1 – 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит.

- **Периоды опроса параметров прибора** – установите периоды опроса оперативных, управляемых и конфигурационных параметров ([Общие настройки прибора \(базовые настройки\)](#)).
- **Таймаут между символами** – время ожидания очередного байта данных. Рекомендуемое значение – 100 мс.
- **Таймаут всего сообщения** – время ожидания получения полного пакета данных. Рекомендуемое значение – 600 мс.
- **Разрешить пакетное чтение** – установите галочку для ускорения обмена данными (только если подключенный прибор поддерживает групповое чтение (см. РЭ на прибор)).

### Настройка параметров прибора в OwenCloud

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы / Настройка параметров** укажите параметры, которые необходимо отображать в отчетах ([Настройка отображения параметров в отчетах](#)):

| Управление прибором: TPM251-Щ1.PPP + ЭП10<br>Россия, Москва, 2-я улица Энтузиастов, 5к5 |               |                        |                 |                      |                   |               |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Общие данные                                                                            |               | Настройки событий      |                 | Настройки параметров |                   |               |                                     |                                     |
| Экспорт в JSON                                                                          |               | Очистить все параметры |                 | Импортировать...     |                   | Настройки     |                                     |                                     |
| Параметр                                                                                | Код параметра | Функция чтения         | Функция записи  | Адрес регистра       | Единица измерения | Формат данных |                                     |                                     |
| Все параметры                                                                           |               |                        |                 |                      |                   |               |                                     |                                     |
| Мгновенная уставка                                                                      | Set.P         | 03                     | 16              | 000D                 | deg: °C           | int16         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Температура в печи                                                                      | In1Real       | 03                     | не записываемый | 0004                 | deg: °C           | float         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Температура воздуха                                                                     | Int2Real      | 03                     | не записываемый | 0A                   | deg: °C           | float         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Проверка обмена данными между OwenCloud и прибором

Для просмотра текущих значений параметров прибора нажмите . Откроется главное окно OwenCloud вкладка **Параметры**.

Проверьте запись значений параметров в прибор, перейдя на вкладку **Запись параметров**.

| TPM251-Щ1.PPP + ЭП10<br>Россия, Москва, 2-я улица Энтузиастов, 5к5         |               | <input checked="" type="checkbox"/> | обновлено<br>5 секунд назад |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Параметры   Таблицы   Графики   События   Запись параметров   Конфигурации |               |                                     |                             |                                                                                       |
| Параметр                                                                   | Код параметра | Значение                            |                             |                                                                                       |
| Все параметры                                                              |               |                                     |                             |                                                                                       |
| Мгновенная уставка                                                         | Set.P         | Ошибка: 17                          |                             |                                                                                       |
| Температура в печи                                                         | In1Real       | 24.9 °C                             |                             |                                                                                       |
| Температура воздуха                                                        | Int2Real      | 24.6 °C                             |                             |                                                                                       |



#### ВНИМАНИЕ

Для возможности проверки в списке должны присутствовать параметры с типом **управляемые**.

## 18.2 Подключение по Ethernet


Подключаемые приборы ОВЕН с Ethernet:

- модули ввода-вывода МХ210,
- блоки питания БП100К, БП120К.

Приборы ОВЕН с Ethernet необходимо подключить к локальной сети с доступом в Интернет.

### Настройка прибора в программе Owen Configurator

1. Подключите прибор к ПК согласно руководству по эксплуатации на прибор.
2. Установите и запустите программу Owen Configurator.
3. Подключитесь к прибору с помощью Owen Configurator и нажмите кнопку **Прочитать значения**.

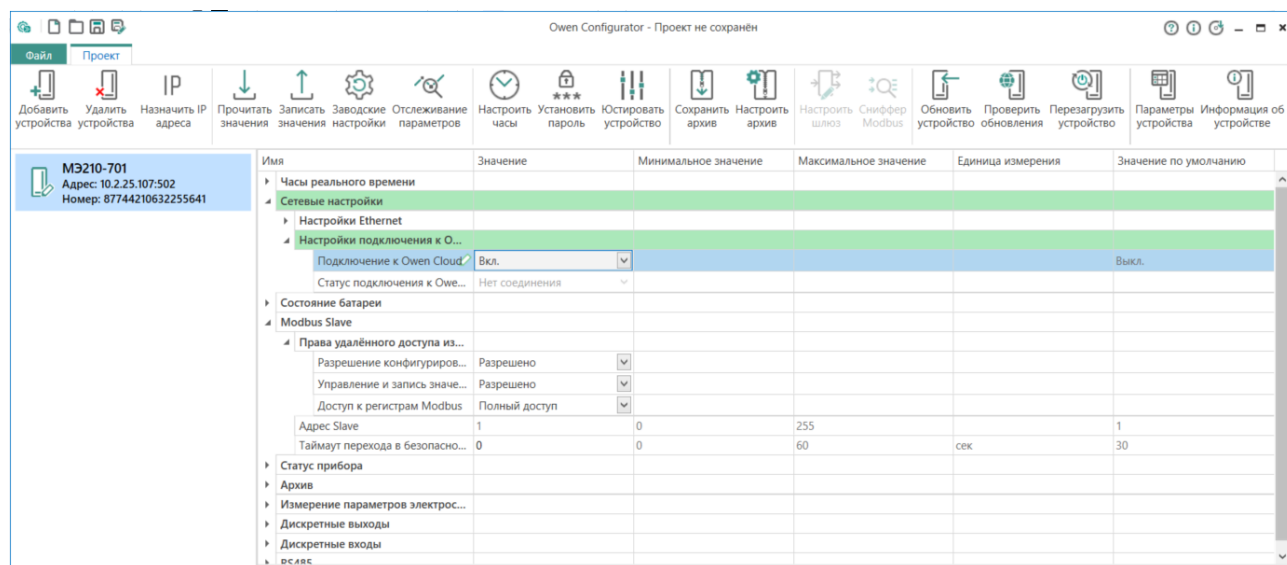

В разделе **Сетевые настройки / Настройки подключения к OwenCloud** установите **Подключение к OwenCloud** – Вкл.

В разделе **Modbus Slave / Права удаленного доступа из OwenCloud** установите:

- Разрешение конфигурирования – Разрешено.
- Управление и запись значений – Разрешено.
- Доступ к регистрам Modbus – Полный доступ.

На вкладке **Настройки Ethernet** установите сетевые настройки прибора в соответствии с требованиями сети (IP-адрес, маска, шлюз). Нажмите кнопку **Записать значения**.

Задайте пароль, который будет использоваться для доступа к прибору из сервиса OwenCloud, нажав кнопку **Установить пароль**. Откроется окно:

**ВНИМАНИЕ**

При отсутствии пароля подключение прибора к OwenCloud невозможно.

Перезагрузите прибор для применения настроек.

**Добавление прибора в OwenCloud**

Подключите прибор к локальной сети, которая имеет доступ в Интернет.

Откройте браузер и введите адрес <https://owencloud.ru>. Авторизуйтесь. Откроется главное окно OwenCloud.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

- **Тип прибора** – выберите подключаемое устройство;
- **Идентификатор** – заводской номер прибора (указан на корпусе модуля или скопируйте из Owen Configurator / Информация об устройстве);
- **Название прибора** – введите название прибора (например, МУ210-401);
- **Категории** – выберите группы, к которым будет относиться прибор;
- **Часовой пояс** – укажите часовой пояс, в котором находится прибор.

Нажмите кнопку **Добавить**.

Перейдите в настройку прибора, нажав на название прибора, выберите **Общие данные / Базовые настройки**. Укажите пароль, заданный в Owen Configurator:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Текущий идентификатор | 9504520023                           |
| Тип прибора           | БП120K по Ethernet - Автоопределение |
| Новый идентификатор   |                                      |
| Пароль                |                                      |
| Название прибора*     |                                      |

### Добавление параметров прибора в OwenCloud

Список параметров считывается автоматически из прибора.

### Проверка обмена данными между OwenCloud и прибором



Для просмотра текущих значений параметров прибора нажмите . Откроется главное окно OwenCloud вкладка **Параметры**.

Проверьте запись значений параметров в прибор, перейдя на вкладку **Запись параметров**.

| Прибор 1                                                                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> | обновлено<br>только что |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| <div>Параметры</div> <div>Таблицы   Графики   События   Запись параметров   Конфигурации</div> |               |                                     |                         |  |
| Параметр                                                                                       | Код параметра | Значение                            |                         |  |
| Все параметры                                                                                  |               |                                     |                         |  |
| Modbus Slave                                                                                   |               |                                     |                         |  |
| RS485                                                                                          |               |                                     |                         |  |
| Архив                                                                                          |               |                                     |                         |  |
| Дискретные входы                                                                               |               |                                     |                         |  |
| Дискретные выходы                                                                              |               |                                     |                         |  |
| Измерение параметров электросети                                                               |               |                                     |                         |  |
| Конфигурирование входов                                                                        |               |                                     |                         |  |
| Фаза В                                                                                         |               |                                     |                         |  |
| Коэффициент трансформации напряжения                                                           | UID566016     | 1.000                               |                         |  |
| Коэффициент трансформации тока                                                                 | UID566272     | 124.000                             |                         |  |
| Фаза С                                                                                         |               |                                     |                         |  |
| Коэффициент трансформации напряжения                                                           | UID566528     | 1.000                               |                         |  |
| Коэффициент трансформации тока                                                                 | UID566784     | 124.000                             |                         |  |
| Фаза А                                                                                         |               |                                     |                         |  |
| Коэффициент трансформации напряжения                                                           | UID565504     | 1.000                               |                         |  |
| Коэффициент трансформации тока                                                                 | UID565760     | 124.000                             |                         |  |
| Период интегрирования мощности                                                                 | UID838912     | 0                                   |                         |  |
| Схема подключения                                                                              | UID704000     | 0                                   |                         |  |
| Профиль мощности                                                                               |               |                                     |                         |  |
| Сброс                                                                                          | UID696832     | 1                                   |                         |  |
| Результаты измерений                                                                           |               |                                     |                         |  |
| Межфазные значения                                                                             |               |                                     |                         |  |
| Межфазное напряжение А-В                                                                       | UID580608     | 0.422                               |                         |  |
| Межфазное напряжение В-С                                                                       | UID580864     | 0.271                               |                         |  |



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для возможности проверки в списке должны присутствовать параметры с типом **управляемые**.

## 19 Подключение ПЛК ОВЕН с CODESYS 2.3

### 19.1 Подключение по RS-485 (через шлюз)


Пример подключения ПЛК1xx через шлюз ПМ210 по протоколу Modbus RTU.

#### Создание проекта в среде CODESYS 2.3


Запустите CODESYS 2.3 и подключитесь к ПЛК.

Создайте проект для ПЛК1xx в среде CODESYS 2.3.

На вкладке Конфигурация ПЛК добавьте элемент Modbus (slave) и установите адрес 1.

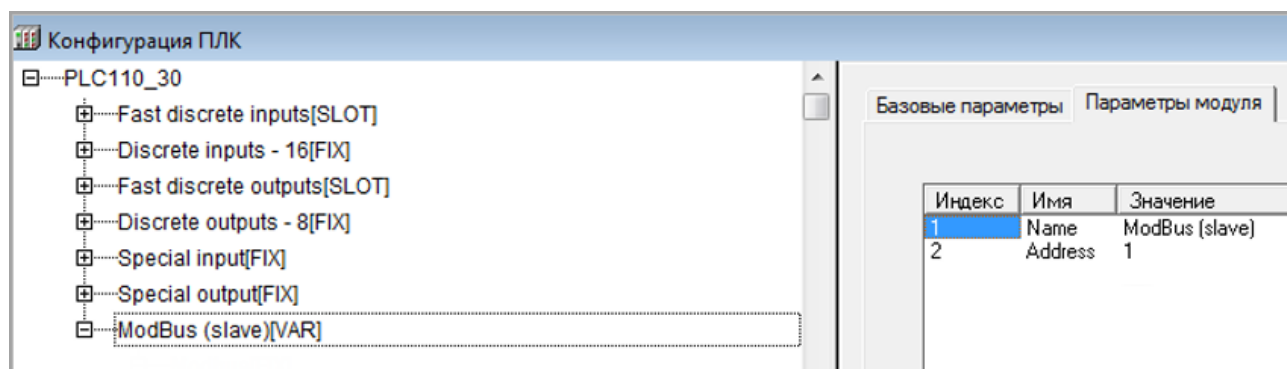

В элемент Modbus (slave) добавьте элемент RS-485-1 (или RS-485-2 – в зависимости от используемого интерфейса ПЛК):

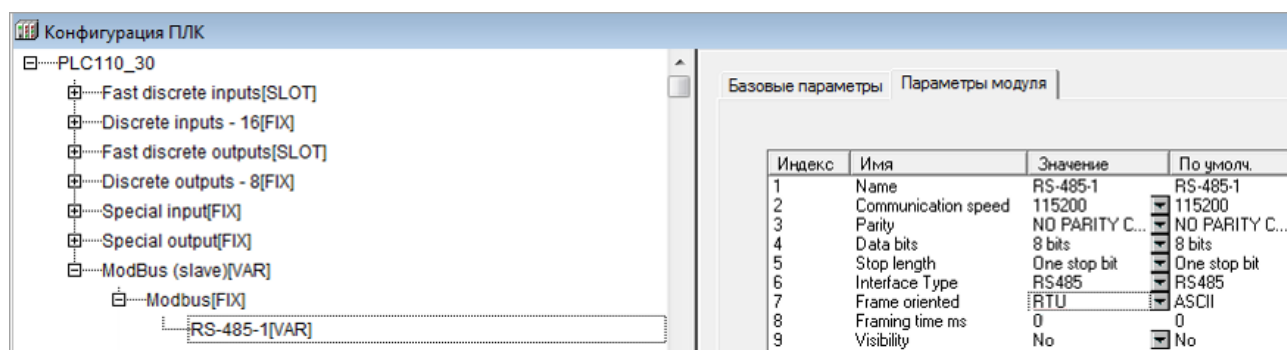


Установите для элемента следующие настройки:

- Скорость (Communication Speed) – 115200 бит/с
- Четность (Parity) – Нет;
- Биты данных (Data bits) – 8;
- Число стоп-бит (Stop length) – 1;
- Протокол (Frame oriented) – RTU.

#### Добавление переменных в Modbus (Slave) в среде CODESYS 2.3

Добавьте в конфигурацию два подэлемента 2 byte и один подэлемент Float:

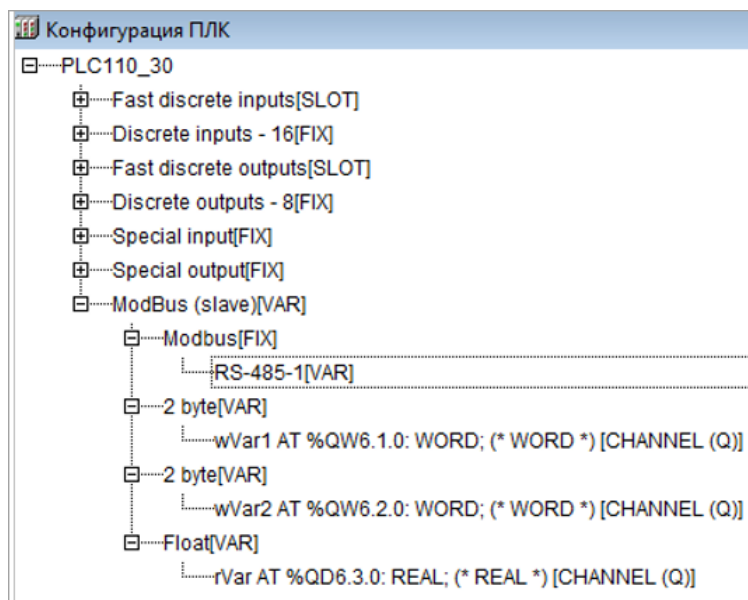

К подэлементам обязательно должны быть привязаны переменные – это является необходимым условием для импорта конфигурации ПЛК в OwenCloud.


В результате в контроллере будет сформирована следующая карта регистров:

| Имя переменной | Тип  | Адрес регистра<br>(назначается<br>автоматически) | Описание                    |
|----------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| wVar1          | WORD | 0                                                | Целочисленное значение      |
| wVar2          | WORD | 1                                                | Целочисленное значение      |
| rVar           | REAL | 2                                                | Значение с плавающей точкой |

Учитывайте следующие особенности:

- Переменная с плавающей точкой (rVar) занимает два регистра в памяти ПЛК (в данном случае – 2–3).
- Адрес первого регистра для переменной типа REAL должен быть четным из-за особенностей выравнивания памяти ПЛК (подробнее см. в Руководстве по программированию).
- Имя переменной не должно превышать 20 символов.

Экспортируйте проект, выбрав **Проект/Экспорт** и сохраните конфигурацию ПЛК в виде файла формата \*.exp (снимите галочку **Отдельный файл на каждый проект**):

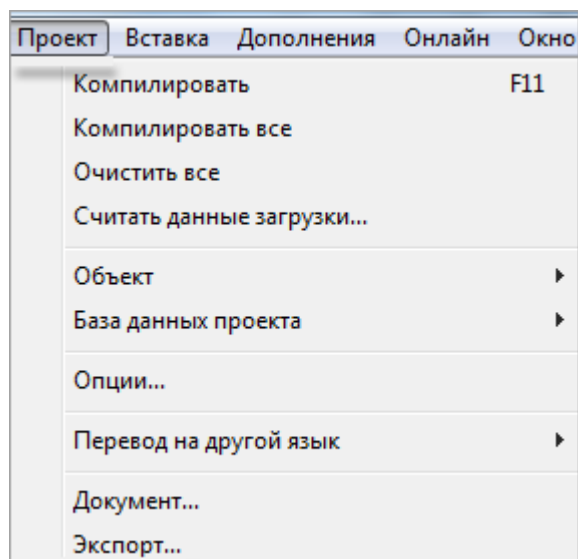

Загрузите проект в ПЛК1хх, выбрав **Онлайн / Подключение**.

Создайте загрузочное приложение, выбрав **Онлайн / Создать загрузочное приложение**.

Запустите проект, выбрав **Онлайн / Старт**.

Подключите ПЛК1хх к ПМ210.

#### Добавление прибора и шлюза в OwenCloud

Откройте браузер и введите адрес [OwenCloud](#) . Авторизуйтесь. Откроется главное окно OwenCloud.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

Добавление прибора

**Тип прибора\***

ПЛК100 по RS485 - Через шлюз

**Идентификатор\***

Введите заводской номер шлюза ПМ210 / ПЕ210 / ПВ210 (для ПМ210, выпущенных до 02.2022 – IMEI)

**Адрес в сети\***

2-байтовое десятичное число

**Заводской номер**

**Название прибора\***

Не более 64 символов

**Категории**

**Часовой пояс\***

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Отменить

Добавить

**Тип прибора** – выберите подключаемый прибор;



**Идентификатор** – идентификатор сетевого шлюза (указан на корпусе шлюза):

- для ПМ210, выпущенных до 02.2022 – IMEI сетевого шлюза (указан на корпусе шлюза);
- для ПМ210, ПЕ210, ПВ210 – заводской номер шлюза (указан на корпусе шлюза);

**Адрес в сети** – укажите адрес 1;

**Заводской номер** – укажите заводской номер прибора;

**Название прибора** – введите название прибора (например, СПК);

**Категории** – выберите группы, к которым будет относиться прибор;

**Часовой пояс** – укажите часовой пояс, в котором находится прибор.

Нажмите кнопку **Добавить**.

В настройках прибора выберите **Общие** / **Общие настройки** укажите:

Управление прибором: ПЛК100

Общие данные

Настройки событий

Настройки параметров

Базовые настройки

Расположение на карте

Текущий идентификатор

900018

Тип прибора

ПЛК100 по RS485 - Через шлюз

Новый идентификатор

Заводской номер

Целое, не более 18 знаков

Название прибора\*

ПЛК100

Категории

Часовой пояс\*

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Время хранения архива\*

90

дней

Не более 90 дней

"Оперативный" период опроса\*

10

сек

Интервал опроса оперативных параметров

"Конфигурационный" период опроса\*

10

сек

Интервал опроса конфигурационных параметров

"Управляющий" период опроса\*

10

сек

Интервал опроса управляемых параметров

Период отсутствия данных\*

300

сек

Значение должно быть больше минимального интервала опроса параметров

Скорость COM-порта\*

9600

☐ **Аппаратное RTS/CTS согласование**  
Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232.

Настройка COM-порта\*

8N1

Адрес в сети\*

11

2-байтовое десятичное число

Таймаут между символами\*

100

мс

Таймаут всего сообщения\*

100

мс

Протокол Modbus\*

RTU

☐ **Разрешать пакетное чтение**  
Система будет группировать запросы к соседним Modbus-регистрам

Сохранить

- **Скорость COM-порта** –установите скорость COM-порта.
- **Настройка COM-порта** – выберите настройки COM-порта, в формате:
  - число информационных бит для одного байта данных Возможный вариант: 8.


- режим контроля четности. Возможные варианты: N – отсутствует, E – с контролем четности, O – с контролем нечетности.
- число стоп-бит. Возможные варианты: 1, 2.

Пример, 8N1 – 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

### Добавление параметров прибора в OwenCloud

Импортируйте созданный файл формата .exp из Codesys 2.3. В настройках прибора выберите **Настройки параметров / Импортировать / Загрузить из Codesys 2.3**. В OwenCloud будут автоматически добавлены параметры из конфигурации ПЛК:

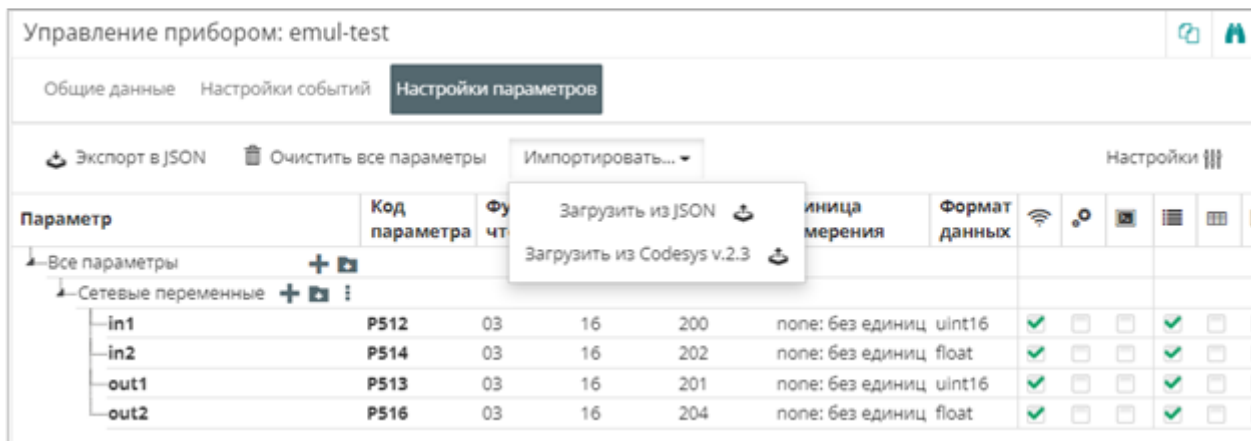

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для параметров типа REAL (float) требуется указать нужное количество знаков после запятой.

### Проверка обмена данными между OwenCloud и прибором



Для просмотра текущих значений параметров прибора нажмите . Откроется главное окно OwenCloud вкладка **Параметры**.

Измените значения переменных в CODESYS 2.3 и наблюдайте соответствующие изменения в OwenCloud.

Проверьте запись значений параметров в прибор, перейдя на вкладку **Запись параметров**.

| Параметр      | Код параметра | Значение |
|---------------|---------------|----------|
| Все параметры |               |          |
| rVar          | rVar          | 11.22    |
| wVar1         | wVar1         | 3        |
| wVar2         | wVar2         | 7        |

Экспорт в Excel



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для возможности проверки в списке должны присутствовать параметры с типом **управляемые**.

## 19.2 Подключение по Ethernet

Доступ к OwenCloud осуществляется с помощью контроллера, подключенного к локальной сети с доступом в Интернет. Для передачи данных используется протокол Modbus TCP.

Для ПЛК110 [M02] функционал доступен начиная с версии встроенного ПО микроконтроллера v0.3.66 и target-файла v3.12.

Для остальной линейки ПЛК1xx функционал доступен начиная с версии встроенного ПО микроконтроллера v2.17.0 и target-файла v2.12.


Встроенное ПО, target-файлы и инструкции по их обновлению доступны на сайте OВЕН в [разделе Codesys v.2/Сервисное ПО](#).

### Создание проекта в среде Codesys 2.3

Запустите Codesys 2.3 и подключитесь к ПЛК.

Установите DNS сервер или IP адрес. На вкладке **Онлайн** выберите **Читать файл из ПЛК**. Сохраните файл на ПК, указав название файла – **local\_addres.dat**.

Откройте файл **local\_addres.dat** **любым** текстовым редактором (например, [Notepad++](#)):

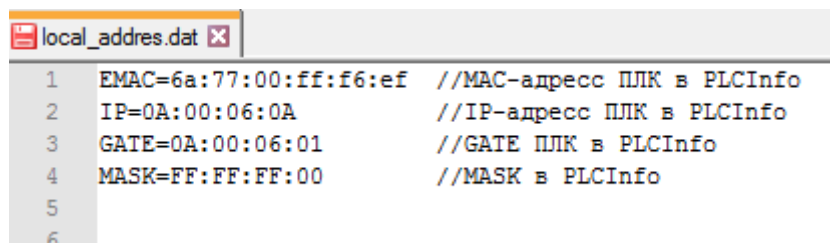

```


1  EMAC=6a:77:00:ff:f6:ef //MAC-адрес ПЛК в PLCInfo
2  IP=0A:00:06:0A        //IP-адрес ПЛК в PLCInfo
3  GATE=0A:00:06:01      //GATE ПЛК в PLCInfo
4  MASK=FF:FF:FF:00      //MASK в PLCInfo
5
6

```

Запомните MAC-адрес (поле EMAC). MAC-адрес будет использоваться при добавлении прибора в OwenCloud.

Внесите изменения в файл **local\_addres.dat** в зависимости от наличия DHCP-сервера и необходимости статического IP-адреса:

- Если в локальной сети есть DHCP-сервер переключите ПЛК в режим DHCP-клиента. Таким образом, ПЛК при загрузке будет получать сетевые настройки от DHCP-сервера. Добавьте строку DHCP=1:

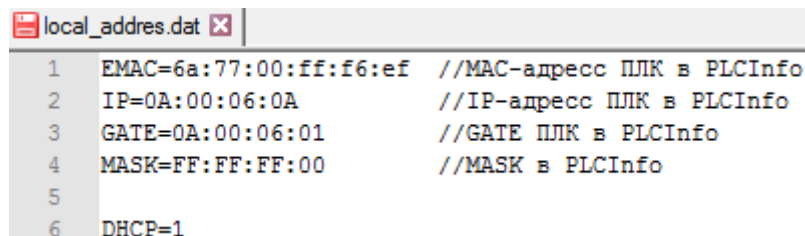


```

1  EMAC=6a:77:00:ff:f6:ef //MAC-адрес ПЛК в PLCInfo
2  IP=0A:00:06:0A        //IP-адрес ПЛК в PLCInfo
3  GATE=0A:00:06:01      //GATE ПЛК в PLCInfo
4  MASK=FF:FF:FF:00      //MASK в PLCInfo
5
6  DHCP=1

```

- Если ПЛК требуется статический IP-адрес, укажите адреса DNS-серверов (из своей сети или публичных DNS-серверов, например, Google Public DNS: 08:08:08:08):

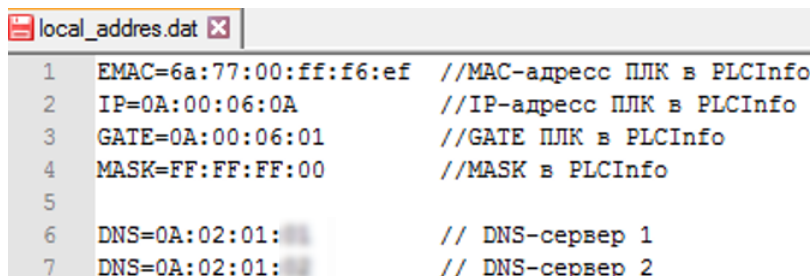

```

1  EMAC=6a:77:00:ff:f6:ef //MAC-адрес ПЛК в PLCInfo
2  IP=0A:00:06:0A        //IP-адрес ПЛК в PLCInfo
3  GATE=0A:00:06:01      //GATE ПЛК в PLCInfo
4  MASK=FF:FF:FF:00      //MASK в PLCInfo
5
6  DNS=0A:02:01:00        // DNS-сервер 1
7  DNS=0A:02:01:00        // DNS-сервер 2

```


Допускается указывать до четырех DNS-серверов. Значения указываются в шестнадцатеричной системе (HEX), разделитель между октетами – двоеточие (:).

Сохраните отредактированный файл, с тем же названием. В Codesys выберите **Онлайн / Записать файл в ПЛК** и загрузите в ПЛК отредактированный файл **local\_addres.dat**.


Изменение сетевых настроек ПЛК (IP-адрес, маска и шлюз) доступно через ПЛК-браузер, расположенный на вкладке **Ресурсы** (подробнее см. в Руководстве по программированию).

Создайте проект для ПЛК1xx в среде Codesys 2.3:

На вкладке **Конфигурация ПЛК** добавьте элемент **Modbus (slave)** и задайте адрес – 1:

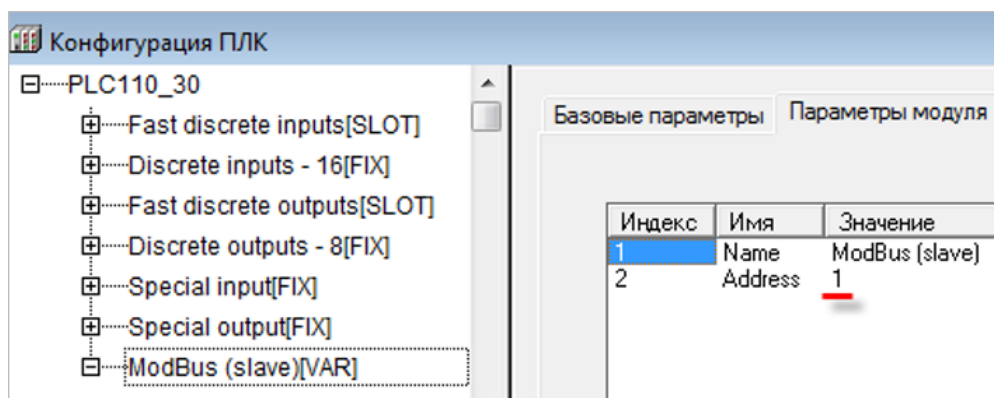


В элемент Modbus (slave) добавьте элемент Cloud:

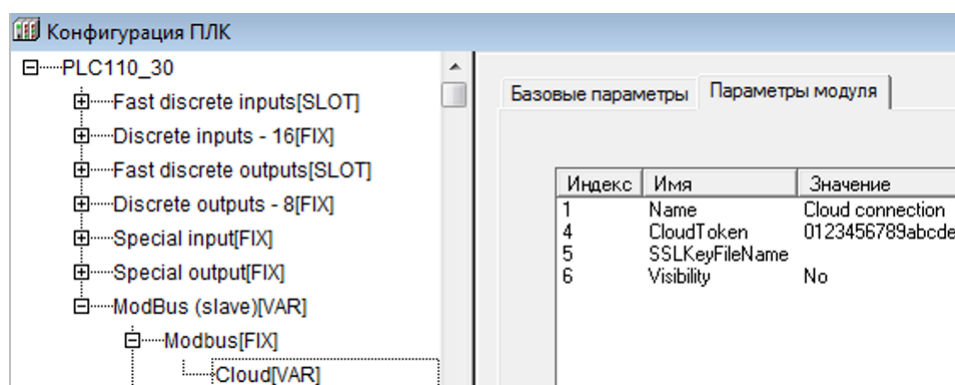

### Добавление переменных в Modbus (slave) в среде Codesys 2.3

Добавьте в конфигурацию два подэлемента 2 byte и один подэлемент Float:

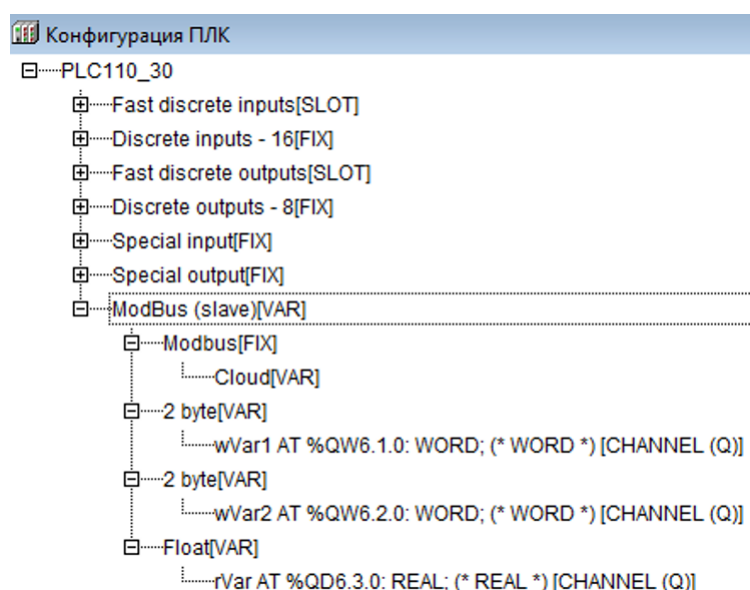

К подэлементам обязательно должны быть привязаны переменные – это является необходимым условием для импорта конфигурации ПЛК в OwenCloud. В результате в контроллере будет сформирована следующая карта регистров:

| Имя переменной | Тип  | Адрес регистра<br>(назначается<br>автоматически) | Описание                     |
|----------------|------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| wVar1          | WORD | 0                                                | Целочисленное значение.      |
| wVar2          | WORD | 1                                                | Целочисленное значение.      |
| rVar           | REAL | 2–3                                              | Значение с плавающей точкой. |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Переменная с плавающей точкой (rVar) занимает два регистра в памяти ПЛК (в данном случае – 2–3). Адрес первого регистра для переменной типа REAL должен быть четным из-за особенностей выравнивания памяти ПЛК (подробнее см. в Руководстве по программированию).

**Добавление прибора в OwenCloud**

Откройте браузер и введите адрес <https://owencloud.ru>. Авторизуйтесь. Откроется главное окно OwenCloud.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

**Тип прибора** – выберите подключаемый прибор;

**Идентификатор** – укажите MAC-адрес ПЛК (указан на корпусе ПЛК).

**Адрес в сети** – укажите адрес 1;

**Заводской номер** – укажите заводской номер прибора;

**Название прибора** – введите название прибора (например, СПК);

**Категории** – выберите группы, к которым будет относиться прибор;

**Часовой пояс** – укажите часовой пояс, в котором находится прибор.

Нажмите кнопку **Добавить**.

Скопируйте **Токен авторизации** из настроек прибора в OwenCloud и вставьте в Codesys 2.3 в настройках элемента Cloud:

Общие События Параметры

Общие настройки Настройки расположения на карте

Текущий идентификатор 6A:77:00:FF:E1:63

Тип прибора ПЛК через Modbus TCP

Новый идентификатор GSM-шлюз => IMEI, ПЛК => MAC-адрес

Токен авторизации для ПЛК TQ0MZNMJM



Конфигурация ПЛК

PLC110\_30

- Fast discrete inputs[SLOT]
- Discrete inputs - 16[FIX]
- Fast discrete outputs[SLOT]
- Discrete outputs - 8[FIX]
- Special input[FIX]
- Special output[FIX]
- ModBus (slave)[VAR]
  - Modbus[FIX]
    - Cloud[VAR]

Базовые параметры Параметры модуля

| Индекс | Имя            | Значение         |
|--------|----------------|------------------|
| 1      | Name           | Cloud connection |
| 4      | CloudToken     | TQ0MZNMJM        |
| 5      | SSLKeyFileName |                  |
| 6      | Visibility     | No               |

Сохраните конфигурацию ПЛК, выбрав в меню **Проект / Экспорт / Экспорт в файл \*.exp**.

### Добавление параметров прибора в OwenCloud

Импортируйте в OwenCloud файл формата **\*.exp** созданный в Codesys 2.3, выбрав **Настройки параметров / Импортировать / Загрузить из Codesys 2.3**.

В результате в OwenCloud будут автоматически добавлены параметры из конфигурации ПЛК:

Настройка параметров Modbus    Общая настройка параметров

Экспорт в JSON    Очистить все параметры    Импортировать...

| Параметр      | Код параметра | Адрес регистра | Функция чтения | Функция записи  | Формат хранения | Единица измерения | Точность отображения | Множитель | Порядок хранения байт |  |
|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--|
| Все параметры |               |                |                |                 |                 |                   |                      |           |                       |  |
| Float         | rVar          | 2              | 03             | не записываемый | float           | поле: без единиц  | 2 знака после точки  | 1         | Младший байт спереди  |  |
| WORD1         | wVar          | 0              | 03             | не записываемый | uint16          | поле: без единиц  | 0 знаков после точки | 1         | Младший байт спереди  |  |
| WORD2         | wVar2         | 1              | 03             | не записываемый | uint16          | поле: без единиц  | 0 знаков после точки | 1         | Младший байт спереди  |  |

Отредактируйте параметры, нажав . Откроется окно:

×

### Редактирование Modbus параметра

---

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Название*</b>             | <input type="text" value="in1"/>                                    |
| <b>Категория*</b>            | Сетевые переменные <span style="float: right;">▼</span>             |
| <b>Код параметра*</b>        | P512                                                                |
| <b>Функция чтения*</b>       | 03 <span style="float: right;">▼</span>                             |
| <b>Функция записи*</b>       | 16 <span style="float: right;">▼</span>                             |
| <b>Адрес регистра*</b>       | <input type="text" value="200"/>                                    |
| <b>Формат данных*</b>        | uint16 <span style="float: right;">▼</span>                         |
| <b>Единица измерения</b>     | none (отсутствует: без единиц) <span style="float: right;">▼</span> |
| <b>Точность отображения*</b> | 0 <span style="float: right;">▼</span>                              |
|                              | <small>Знаков после точки</small>                                   |
| <b>Множитель*</b>            | <input type="text" value="1.0000000"/>                              |

☐ Применять битовую маску  
☐ Порядок байт: младшим байтом вперёд  
☐ Порядок регистров: младшим регистром вперёд

---

☐ Создать еще один параметр

Отменить
Сохранить


Снимите галочку **Порядок хранения байт**: Младший байт спереди.

**Функция записи** – выберите функцию записи:

- для типа Uint16 – функцию записи 06;
- для типа float – функцию записи 16.

В Codesys 2.3 выберите **Онлайн / Подключение** и загрузите проект в ПЛК1хх:



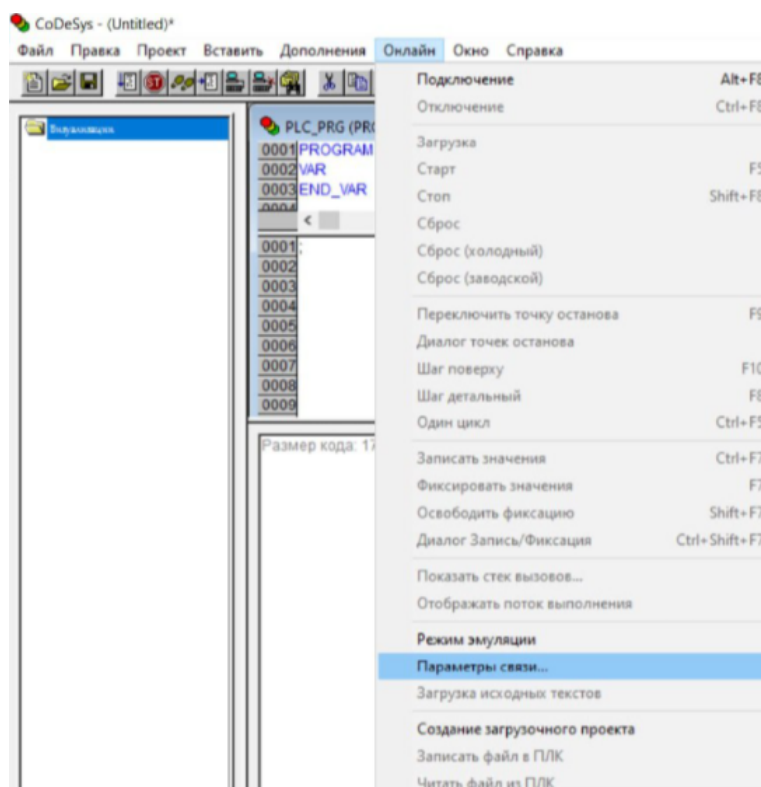

- Создайте загрузочное приложение, выбрав **Онлайн / Создать загрузочное приложение**.
- Запустите проект, выбрав **Онлайн / Старт**.

#### Проверка обмена данными между OwenCloud и прибором



Для просмотра текущих значений параметров прибора нажмите . Откроется главное окно OwenCloud вкладка **Параметры**.

Измените значения переменных в Codesys 2.3 и наблюдайте соответствующие изменения в OwenCloud. Проверьте запись значений параметров в прибор, перейдя на вкладку **Запись параметров**.

## 20 Подключение ПЛК2XX и СПК1XX ОВЕН с Codesys 3.5


### 20.1 Подключение по RS-485 (через шлюз)

По данному разделу подключаются программируемые приборы: СПК1xx и ПЛК2xx.


Пример подключения СПК1xx [M01] через шлюз ПМ210 по протоколу Modbus RTU.

#### Создание проекта в среде CODESYS 3.5


Запустите CODESYS 3.5 и подключитесь к прибору. Откроется окно:

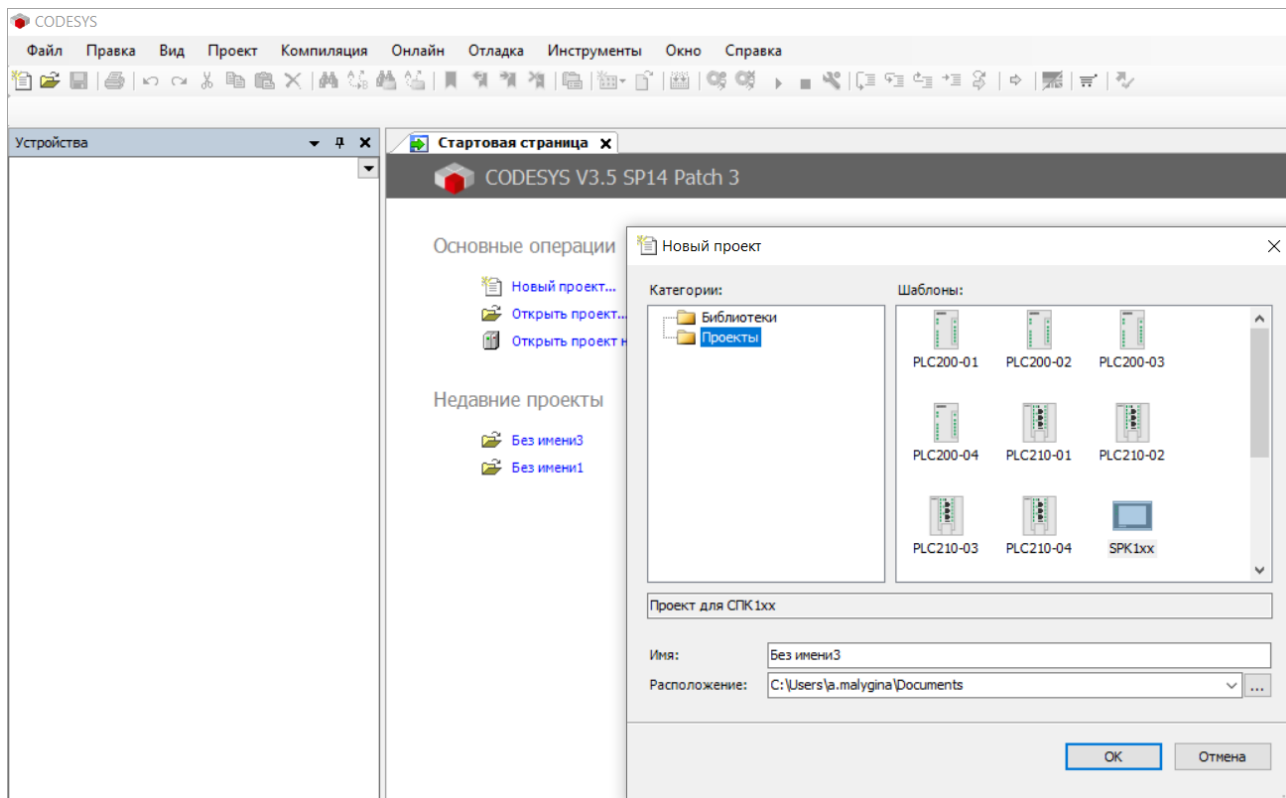

Установите библиотеку **OwenCommunication** и добавьте в менеджер библиотек (см. более подробную информацию в документе CODESYS V3.5. Modbus):

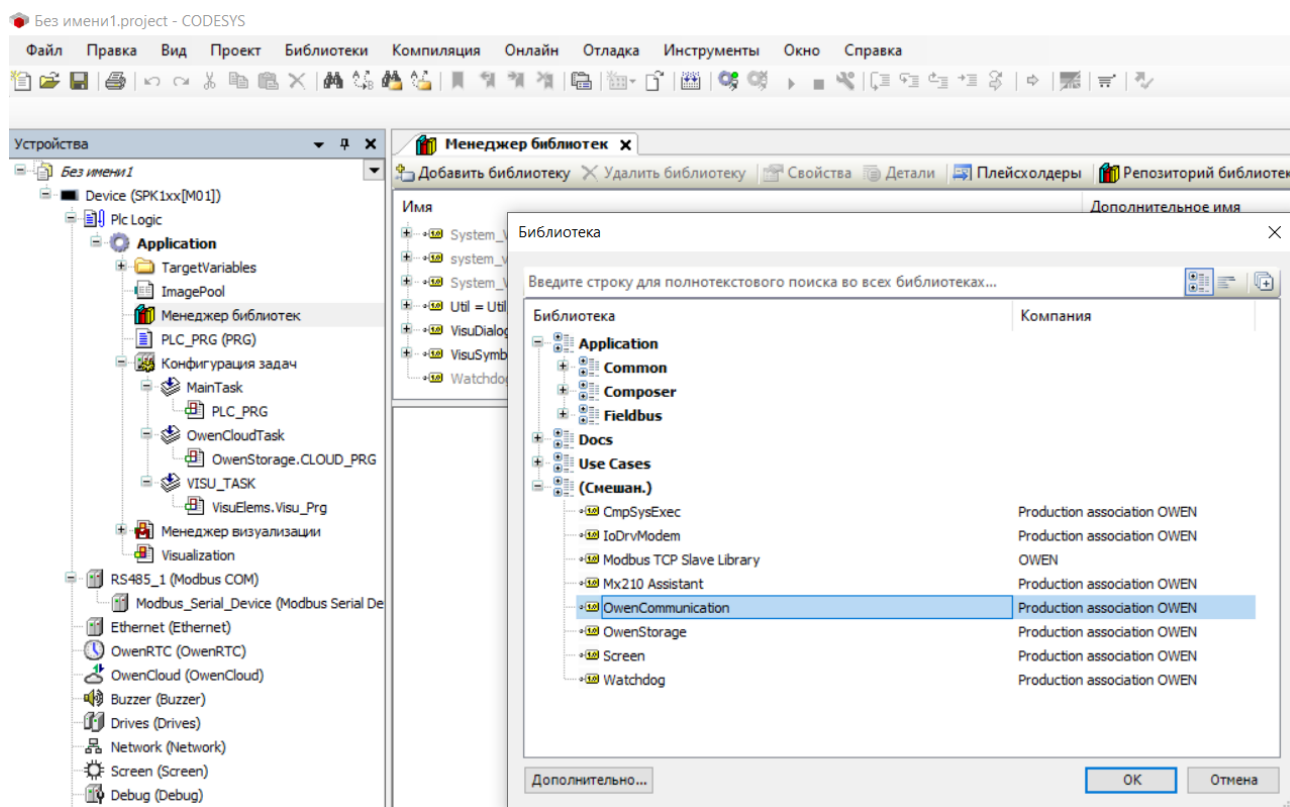

Для PLC\_PRG объявите следующие переменные:

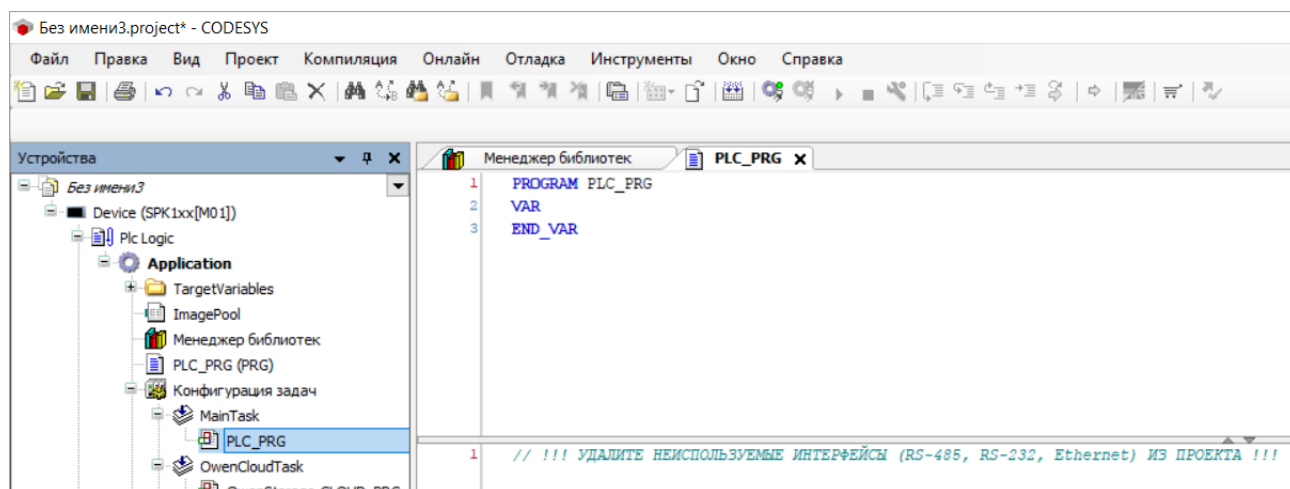

Учитывайте следующие особенности:


- В компоненте Modbus Slave допускается привязывать только переменные типов BOOL и WORD.
- При необходимости привязки переменной типа REAL потребуется объявить две дополнительные переменные типа WORD:
  - В коде программы для переменных REAL, которые записываются из OwenCloud, необходимо объединить две переменные WORD в переменную типа REAL.
  - В коде программы для переменных REAL, считываемых в OwenCloud, необходимо разбирать переменную типа REAL на две переменные типа WORD.

```

1 rVar_Write := OCL.WORD2_TO_REAL(wRealVarReg0_Write, wRealVarReg1_Write, FALSE);
2
3 fbRealToWord2(rInput := rVar_Read, xSwapBytes := FALSE, wOutput1 => wRealVarReg0_Read, wOutput2 => wRealVarReg1_Read);

```


Выберите компонент RS485\_1 (Modbus COM):

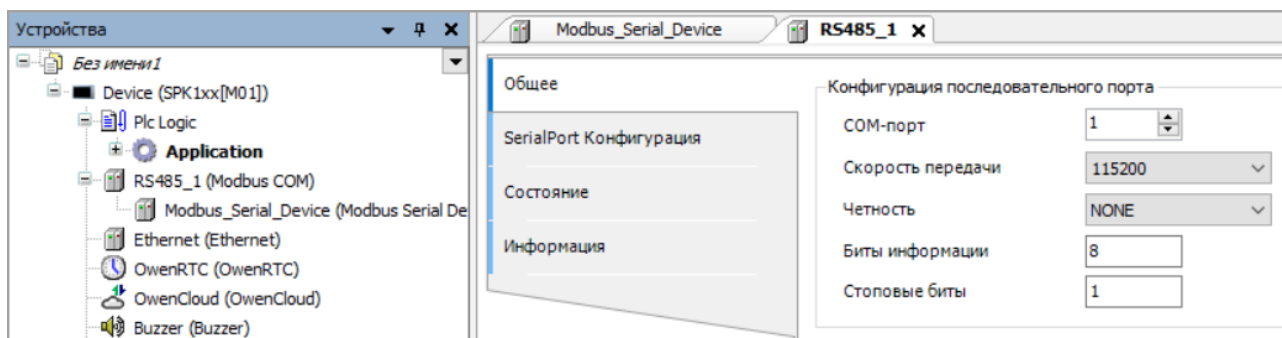


Укажите параметры компонента **Modbus COM**:

- Номер COM-порта - к которому будет подключен сетевой шлюз ПМ210;
- Скорость передачи;
- Четность;
- Число бит данных;
- Число стоп-бит.


Добавьте устройство **Modbus Serial Device**:

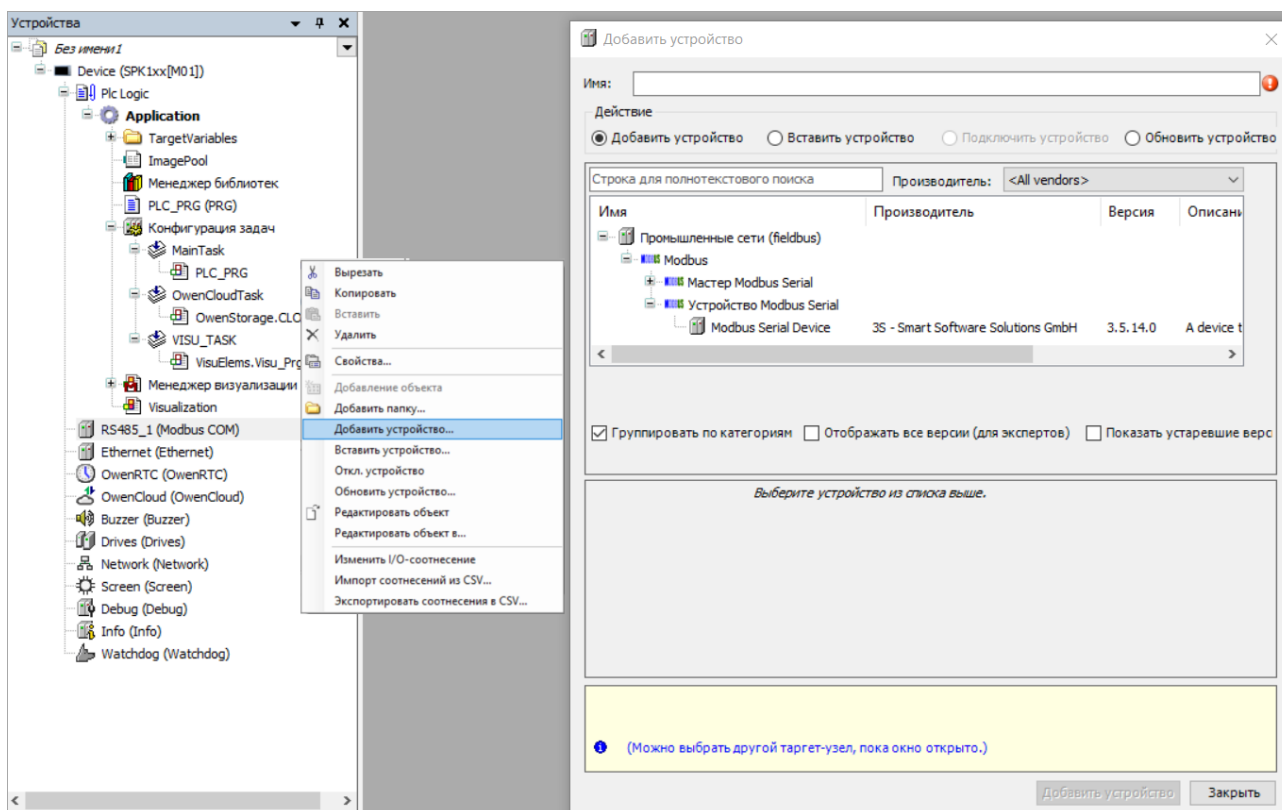

Откройте вкладку **Modbus Serial Device** и укажите slave-адрес устройства:

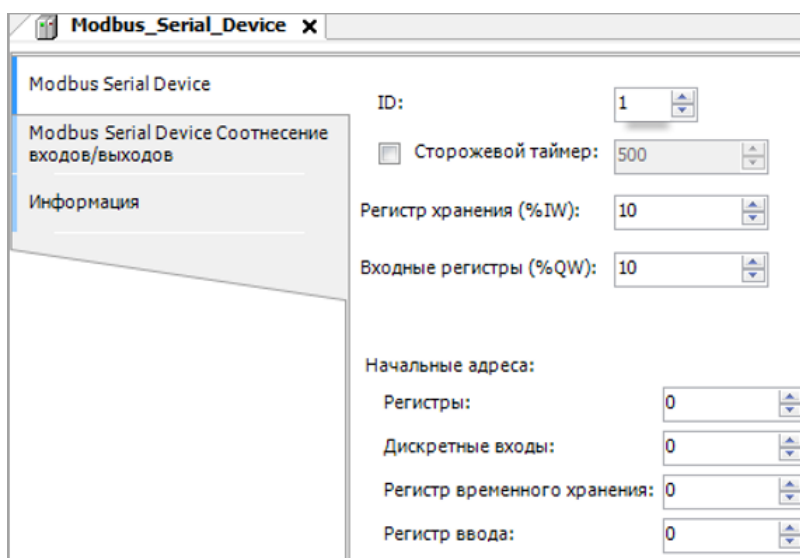


На вкладке **Соотнесение входов-выходов** привяжите переменные к регистрам slave:

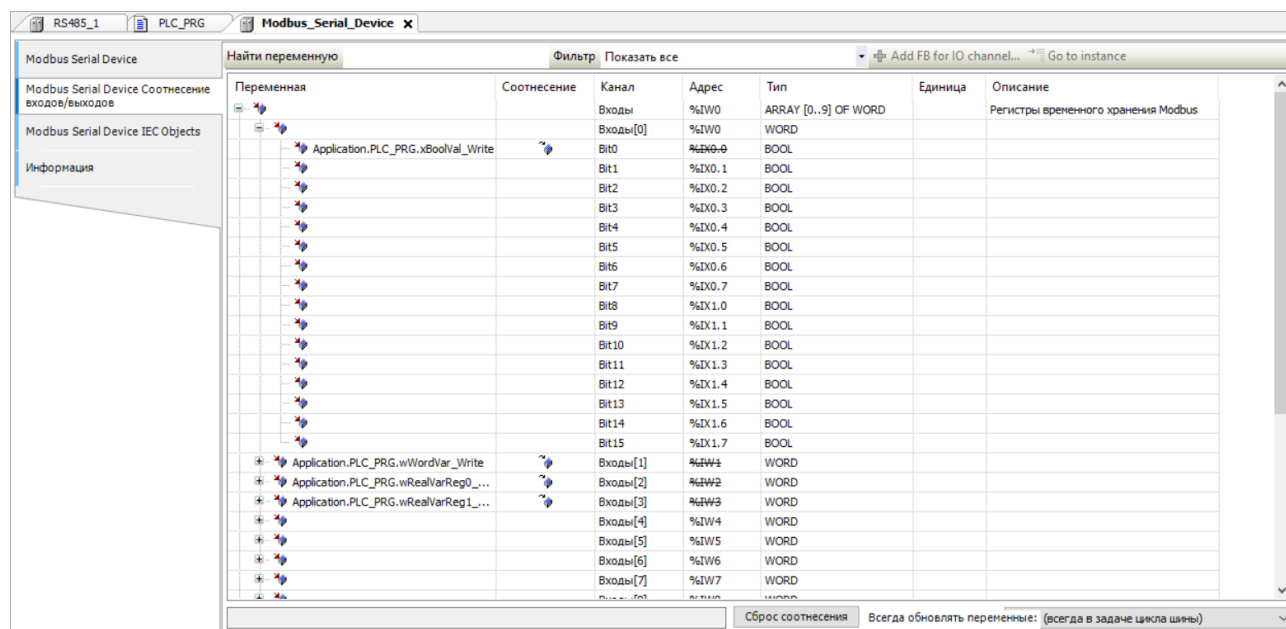

Для параметра **Всегда обновлять переменные** установите значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).

**Канал Входы** – содержит holding-регистры;

**Канал Выходы** – содержит input-регистры:

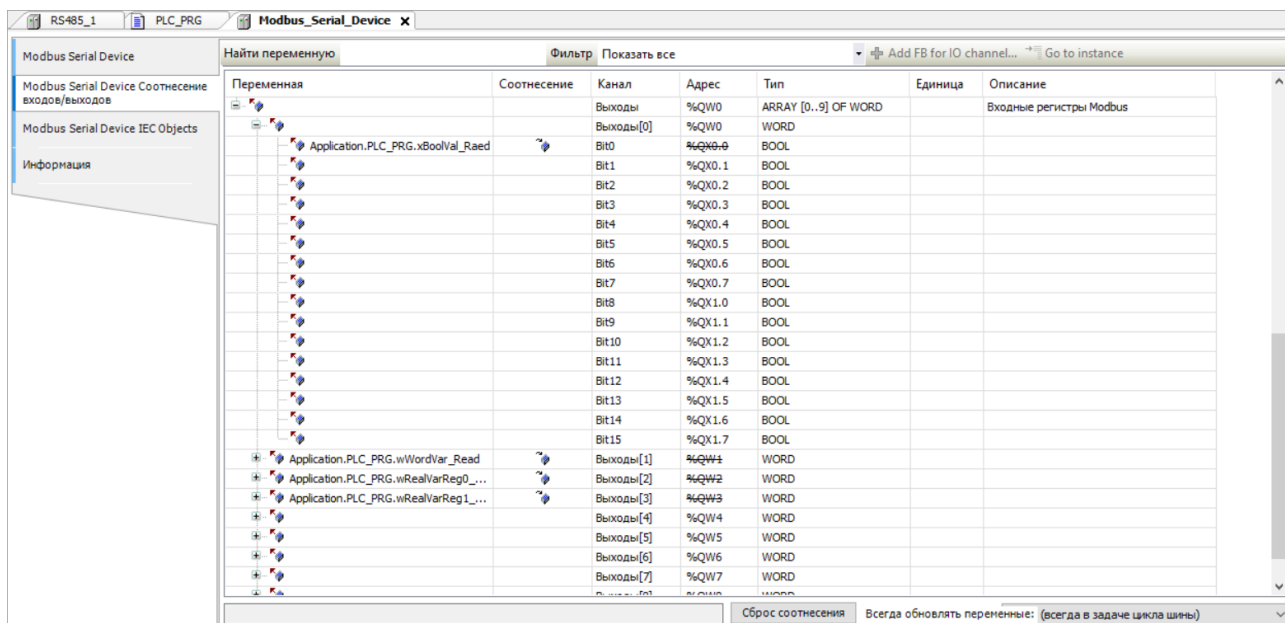


Адресация для каждой области памяти Modbus является независимой и ведется с нулевого регистра.

В результате в контроллере будет сформирована следующая карта регистров (с учетом того, что переменные типа REAL представлены в Modbus Slave в виде двух переменных типа WORD):

| Имя переменной | Тип  | Область Modbus    | Адрес регистра/бита |
|----------------|------|-------------------|---------------------|
| xBoolVar_Write | BOOL | Coils             | 0/0                 |
| wWordVar_Write | WORD | Holding registers | 1                   |
| rVar_Write     | REAL | Holding registers | 2–3                 |
| xBoolVar_Read  | BOOL | Discrete inputs   | 0/0                 |
| wWordVar_Read  | WORD | Input registers   | 1                   |
| rVar_Read      | REAL | Input registers   | 2–3                 |

Установите IP адрес для контроллера или найдите прибор, отсканировав сеть:

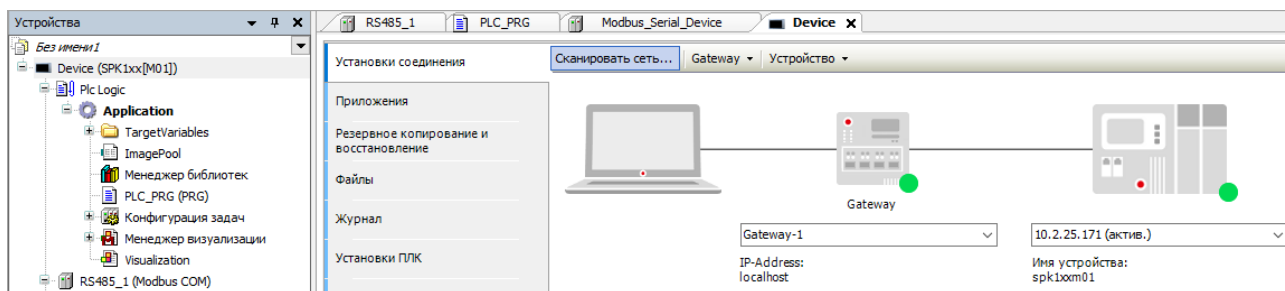

Загрузите проект в контроллер и запустите, выбрав **Онлайн / Login и Start (F5)**.

Подключите шлюз ПМ210 к порту RS-485-1 контроллера по инструкции.

### Добавление прибора и шлюза в OwenCloud

Откройте браузер и введите адрес <https://owencloud.ru>. Авторизуйтесь. Откроется главное окно OwenCloud.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

Добавление прибора

**Тип прибора\***

ПЛК210 по RS485 - Через шлюз

**Идентификатор\***

Введите заводской номер шлюза ПМ210 / ПЕ210 / ПВ210 (для ПМ210, выпущенных до 02.2022 – IMEI)

**Адрес в сети\***

2-байтовое десятичное число

**Заводской номер**

**Название прибора\***

Не более 64 символов

**Категории**

**Часовой пояс\***

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Отменить

Добавить

**Тип прибора** – выберите подключаемый прибор;

**Идентификатор** – идентификатор сетевого шлюза:

- для ПМ210, выпущенных до 02.2022 – IMEI сетевого шлюза (указан на корпусе шлюза);
- для ПМ210, ПЕ210, ПВ210 – заводской номер шлюза (указан на корпусе шлюза);

**Адрес в сети** – укажите адрес 1;

**Заводской номер** – укажите заводской номер прибора;

**Название прибора** – введите название прибора (например, СПК);

**Категории** – выберите группы, к которым будет относиться прибор;

**Часовой пояс** – укажите часовой пояс, в котором находится прибор.

Нажмите кнопку **Добавить**.

В настройках прибора выберите **Общие** / **Общие настройки** укажите:

Управление прибором: ПЛК210

Общие данные

Настройки событий

Настройки параметров

Базовые настройки

Расположение на карте

Текущий идентификатор

9000132

Тип прибора

ПЛК210 по RS485 - Через шлюз

Новый идентификатор

Заводской номер

Целое, не более 18 знаков

Название прибора\*

ПЛК210

Категории

Часовой пояс\*

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Время хранения архива\*

90

дней

Не более 90 дней

"Оперативный" период опроса\*

10

сек

Интервал опроса оперативных параметров

"Конфигурационный" период опроса\*

10

сек

Интервал опроса конфигурационных параметров

"Управляющий" период опроса\*

10

сек

Интервал опроса управляемых параметров

Период отсутствия данных\*

300

сек

Значение должно быть больше минимального интервала опроса параметров

Скорость COM-порта\*

9600

☐ Аппаратное RTS/CTS согласование  
Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232.

Настройка COM-порта\*

8N1

Адрес в сети\*

44

2-байтовое десятичное число

Таймаут между символами\*

100

мс

Таймаут всего сообщения\*

100

мс

Протокол Modbus\*

RTU

☐ Разрешать пакетное чтение  
Система будет группировать запросы к соседним Modbus-регистрам

Сохранить

**Скорость COM-порта** – установите скорость COM-порта.

**Настройка COM-порта** – выберите настройки COM-порта, в формате:

- число информационных бит для одного байта данных Возможный вариант: 8.
- режим контроля четности. Возможные варианты: N – отсутствует, E – с контролем четности, O – с контролем нечетности.
- число стоп-бит Возможные варианты: 1, 2.

#### Пример

8N1 – 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит.



Нажмите кнопку **Сохранить**.

### Добавление параметров прибора в OwenCloud

В разделе **Администрирование / Приборы** в настройках прибора на вкладке **Настройка параметров** добавьте параметры в соответствии с проектом в CODESYS 3.5.

Управление прибором: СПК ПМ210

Общие данные Настройки событий **Настройки параметров**

Экспорт в JSON Очистить все параметры Импортить...

| Параметр       | Код параметра    | Функция чтения | Функция записи  | Адрес регистра | Единица измерения | Формат данных | Wi-Fi | Bluetooth | RS-485 | Modbus | Profibus | Profinet | EtherCAT | ... |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------|-----|
| Все параметры  |                  |                |                 |                |                   |               |       |           |        |        |          |          |          |     |
| rVar_Read      | InputRegister2   | 04             | не записываемый | 2              | none: без единиц  | float         | ✓     |           |        | ✓      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓   |
| rVar_Write     | HoldingRegister2 | 03             | 16              | 2              | none: без единиц  | float         | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓   |
| wWordVar_Read  | InputRegister1   | 04             | не записываемый | 1              | none: без единиц  | uint16        | ✓     |           |        | ✓      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓   |
| wWordVar_Write | HoldingRegister1 | 03             | 16              | 1              | none: без единиц  | uint16        | ✓     | ✓         | ✓      | ✓      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓   |
| xBoolVar_Read  | DiscreteInput0   | 02             | не записываемый | 0              | none: без единиц  | bool          | ✓     |           |        | ✓      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓   |
| xBoolVar_Write | Coil0            | 01             | 15              | 0              | none: без единиц  | bool          | ✓     |           |        | ✓      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓   |



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для параметров типа REAL (float) требуется указать нужное количество знаков после запятой.

### Проверка обмена данными между OwenCloud и прибором



Для просмотра текущих значений параметров прибора нажмите . Откроется главное окно OwenCloud вкладка **Параметры**.

Измените значения переменных в CODESYS 3.5 и наблюдайте соответствующие изменения в OwenCloud.

Проверьте запись значений параметров в прибор, перейдя на вкладку **Запись параметров**.

Device.Application.PLC\_PRG

| Выражение          | Тип               | Значение |
|--------------------|-------------------|----------|
| xBoolVar_Read      | BOOL              | TRUE     |
| wWordVar_Read      | WORD              | 11       |
| wRealVarReg0_Read  | WORD              | 16818    |
| wRealVarReg1_Read  | WORD              | 41943    |
| rVar_Read          | REAL              | 22.33    |
| xBoolVar_Write     | BOOL              | TRUE     |
| wWordVar_Write     | WORD              | 44       |
| wRealVarReg0_Write | WORD              | 17029    |
| wRealVarReg1_Write | WORD              | 35389    |
| rVar_Write         | REAL              | 66.77    |
| fbRealToWord2      | OCL.REAL_TO_WO... |          |

СПК ПМ210

Параметры Таблицы Графики События Запись параметров Конфигурации

Параметр Код параметра Значение

|                |                  |       |
|----------------|------------------|-------|
| rVar_Read      | InputRegister2   | 22.33 |
| rVar_Write     | HoldingRegister2 | 66.77 |
| wWordVar_Read  | InputRegister1   | 11    |
| wWordVar_Write | HoldingRegister1 | 44    |
| xBoolVar_Read  | DiscreteInput0   | 1     |
| xBoolVar_Write | Coil0            | 1     |

Экспорт в Excel



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для возможности проверки в списке должны присутствовать параметры с типом **управляемые**.


## 20.2 Подключение по Ethernet

Подключение СПК1xx [M01], ПЛК2XX, программируемых в среде CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 или выше, выполняется через символьную конфигурацию.

Для контроллеров СПК1xx [M01] подключение к OwenCloud через символьную конфигурацию поддерживается начиная с прошивки 1.1.0611.1056. В более ранних версиях использовалось подключение через Modbus TCP – этот способ описан в версии 2.0 документа CODESYS V3.5. Настройка обмена с верхним уровнем не поддерживается в актуальных прошивках.

### Создание проекта в среде Codesys 3.5

Создайте новый проект в CODESYS V3.5. Откроется окно:

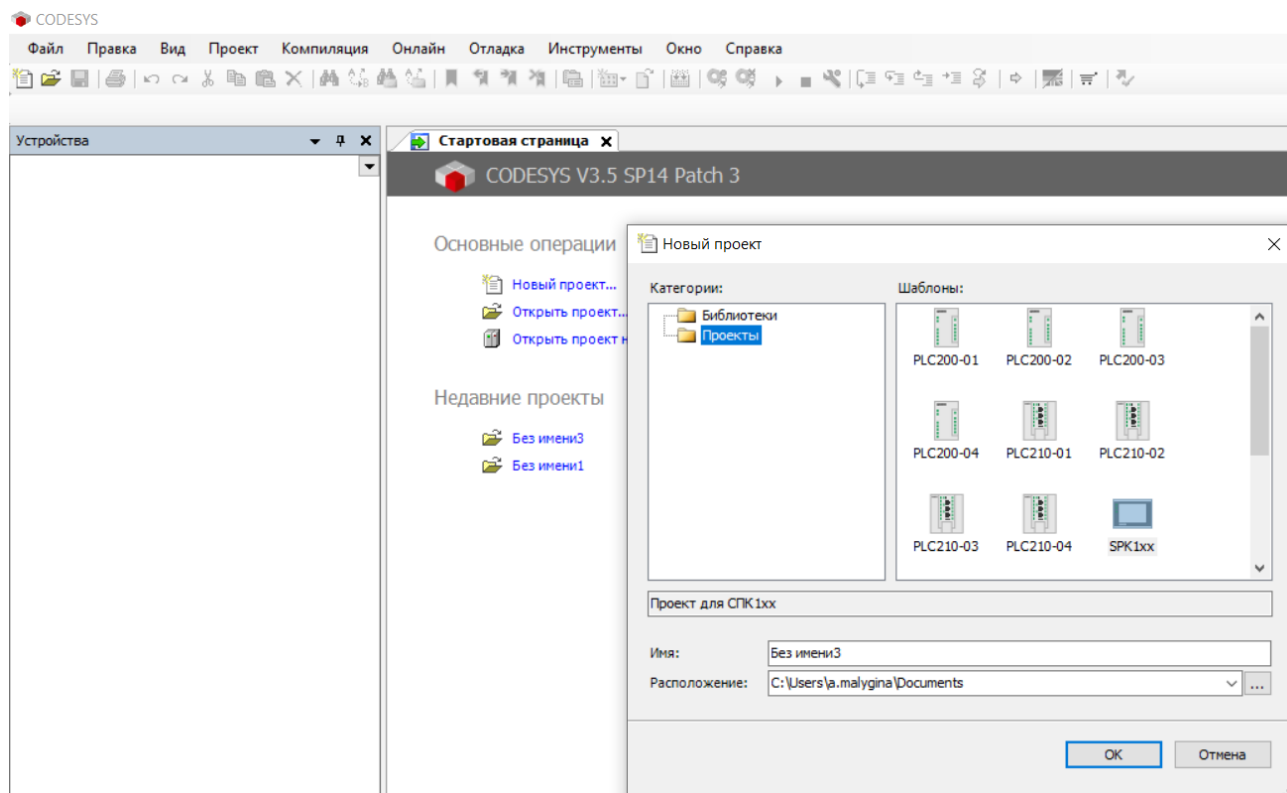


Объявляем переменные для PLC\_PRG:

```


1  PROGRAM PLC_PRG
2  VAR
3      xVar: BOOL;    // логическое значение
4      iVar: INT;     // целое число
5      rVar: REAL;    // число с плавающей точкой
6  END_VAR

```

Добавьте в проект компонент **Символьная конфигурация**:

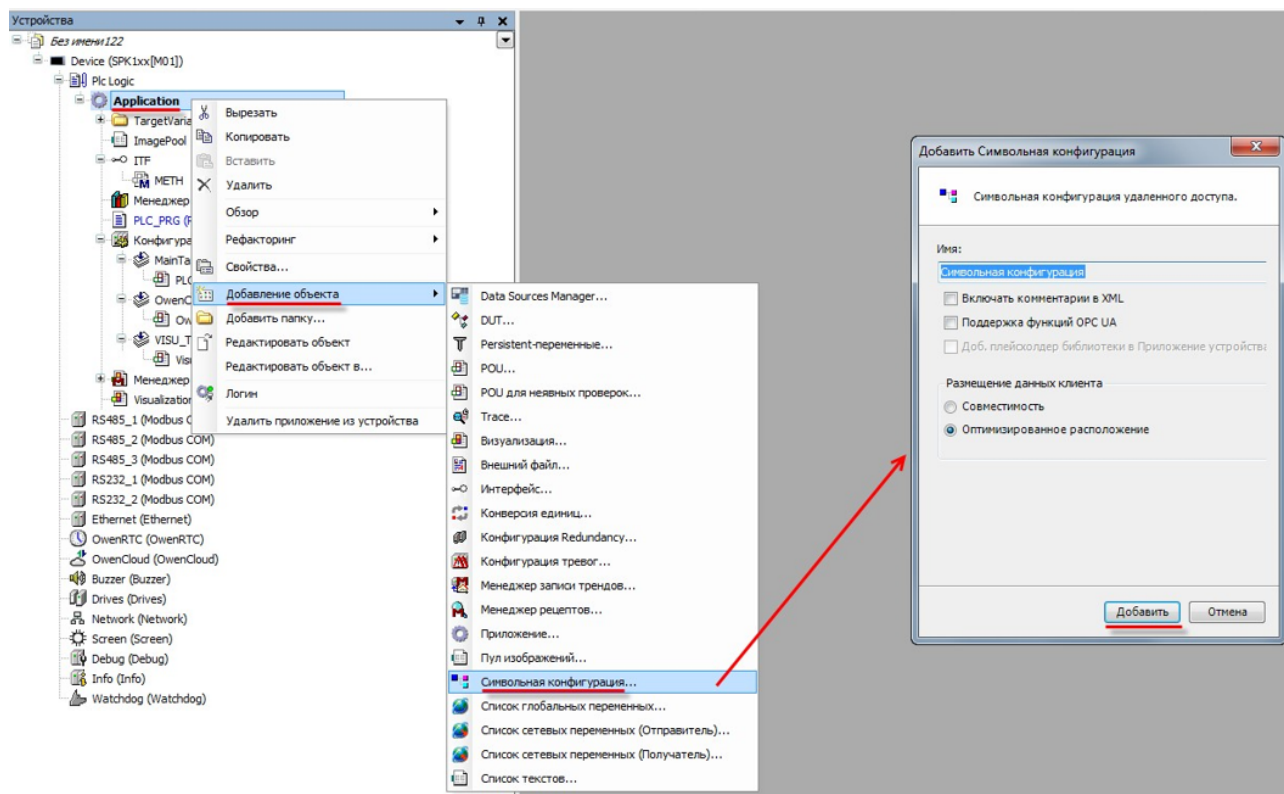

Выполните компиляцию проекта, нажав **Компиляция**.

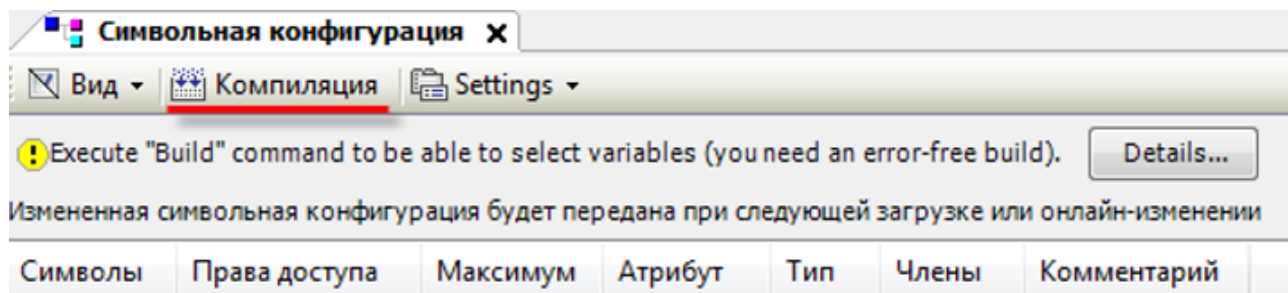


### ВНИМАНИЕ


При добавлении в проект новых переменных для внесения изменений в символьную конфигурацию предварительно требуется выполнить компиляцию проекта.

Установите галочки переменным, которые будут считываться / изменяться OwenCloud, и укажите для каждой из них права доступа:

-  только чтение;
-  только запись;
-  чтение и запись.

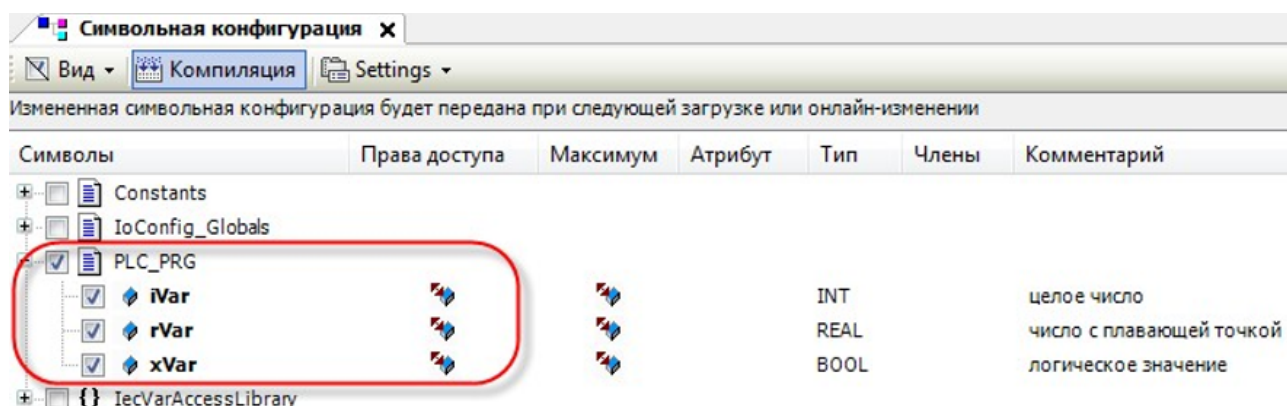

В узле **OwenCloud / OwenCloud Конфигурация** укажите пароль, которым будут шифроваться передаваемые данные:

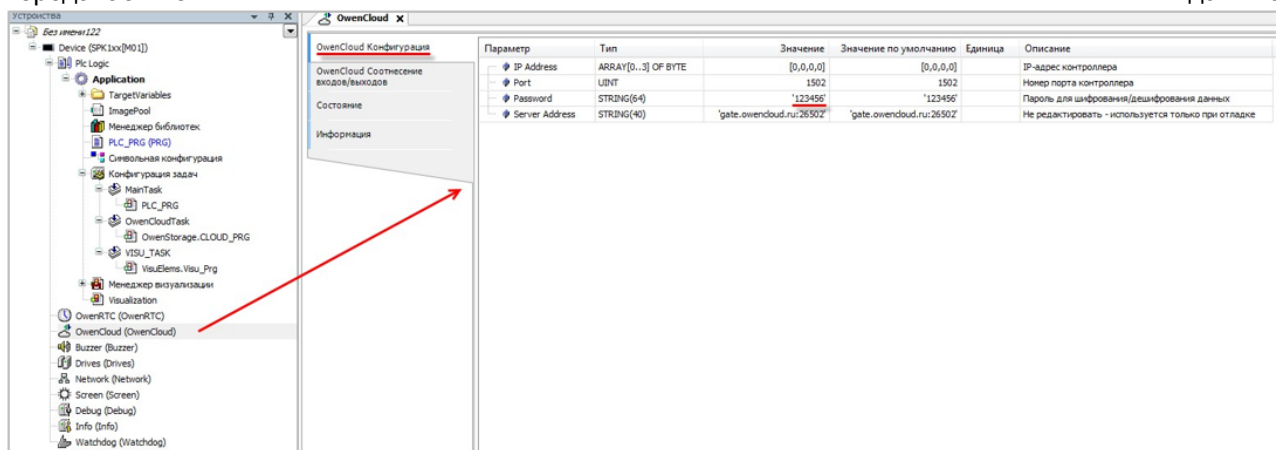

Данный пароль используется при добавлении прибора в OwenCloud.

Подключитесь к контроллеру и загрузите проект в контроллер.

### Добавление прибора в OwenCloud

Откройте браузер и введите адрес <https://owencloud.ru>. Авторизуйтесь. Откроется главное окно OwenCloud.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

Добавление прибора

Тип прибора\*

ПЛК210 по Ethernet - Автоопределение

Идентификатор\*

Введите заводской номер ПЛК или СПК, который хотите подключить к OwenCloud. Заводской номер указан на боковой грани прибора.

Адрес в сети\*

1

Название прибора\*

Не более 64 символов

Категории

Часовой пояс\*

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Отменить

Добавить

**Тип прибора** – выберите подключаемый прибор;

**Идентификатор** – введите заводской номер прибора (указан на корпусе прибора и в узле Info таргет-файла в канале SERIAL. К каналу требуется привязать переменную типа STRING.

**Название прибора** – введите название прибора;

**Категории** – выберите группы, к которым будет относиться прибор;

**Часовой пояс** – укажите часовой пояс, в котором находится прибор.

Нажмите кнопку **Добавить**.

В настройках прибора выберите **Общие данные** / **Базовые настройки**. Откроется окно:

**Пароль** – введите пароль, указанный в проекте в Codesys 3.5.

Добавление параметров прибора в OwenCloud

Список переменных контроллера будет автоматически выгружен в OwenCloud. Это может занять до нескольких минут.

**Проверка обмена данными между OwenCloud и прибором**



Для просмотра текущих значений параметров прибора нажмите . Откроется главное окно OwenCloud вкладка **Параметры**.

Измените значения переменных в Codesys 3.5 и наблюдайте соответствующие изменения в OwenCloud.

После появления статуса связи  обновите страницу, нажав F5.

Проверьте запись значений параметров в прибор, перейдя на вкладку **Запись параметров**.

SPK1xx Test

обновлено  
только что

Параметры

Таблицы

Графики

События

Запись параметров

Конфигурации

| Параметр         | Код параметра | Значение |
|------------------|---------------|----------|
| └─ Все параметры |               |          |
| └─ Application   |               |          |
| └─ SymbolConf    |               |          |
| └─ PLC_PRG       |               |          |
| └─ iVar          | UID1073741832 | 11       |
| └─ rVar          | UID1073741833 | 22.330   |
| └─ xVar          | UID1073741834 | 1        |

Экспорт в Excel



#### ВНИМАНИЕ

Для возможности проверки в списке должны присутствовать параметры с типом **управляемые**.

Ограничения:

- Количество допустимых параметров контроллера, импортируемых в OwenCloud, ограничено 1000. При превышении этого значения часть параметров не будет импортирована из контроллера и в Codesys 3.5 в узле **OwenCloud** на вкладке **Соотнесение входов-выходов** канал **Symbol error** примет значение **TRUE**.
- Количество папок в конфигурации ограничено 100. При превышении этого значения параметры из некоторых папок не будут импортированы из программы в контроллере и в Codesys 3.5 в узле **OwenCloud** на вкладке **Соотнесение входов-выходов** канал **Folder error** примет значение **TRUE**.
- Поддерживается импорт только элементарных типов данных (за исключением STRING, WSTRING, DT, DATE, TOD, TIME, LTIME).
- Для подключения к **OwenCloud** в контроллере должны быть установлены корректные сетевые настройки (в частности, адрес шлюза и адреса DNS-серверов).


## 21 Подключение ПР

Подключение программируемых реле ПР200 с интерфейсом RS-485.

### Создание проекта и настройка прибора в OwenLogic

#### 1. Задайте сетевые настройки прибора:

- Номер слота – 1 (номер слота зависит от используемого слота RS-485);
- Режим – Slave;
- Скорость – 115200 бит/с;
- Четность – Нет;
- Число стоп-бит – 1;
- Биты данных – 8.

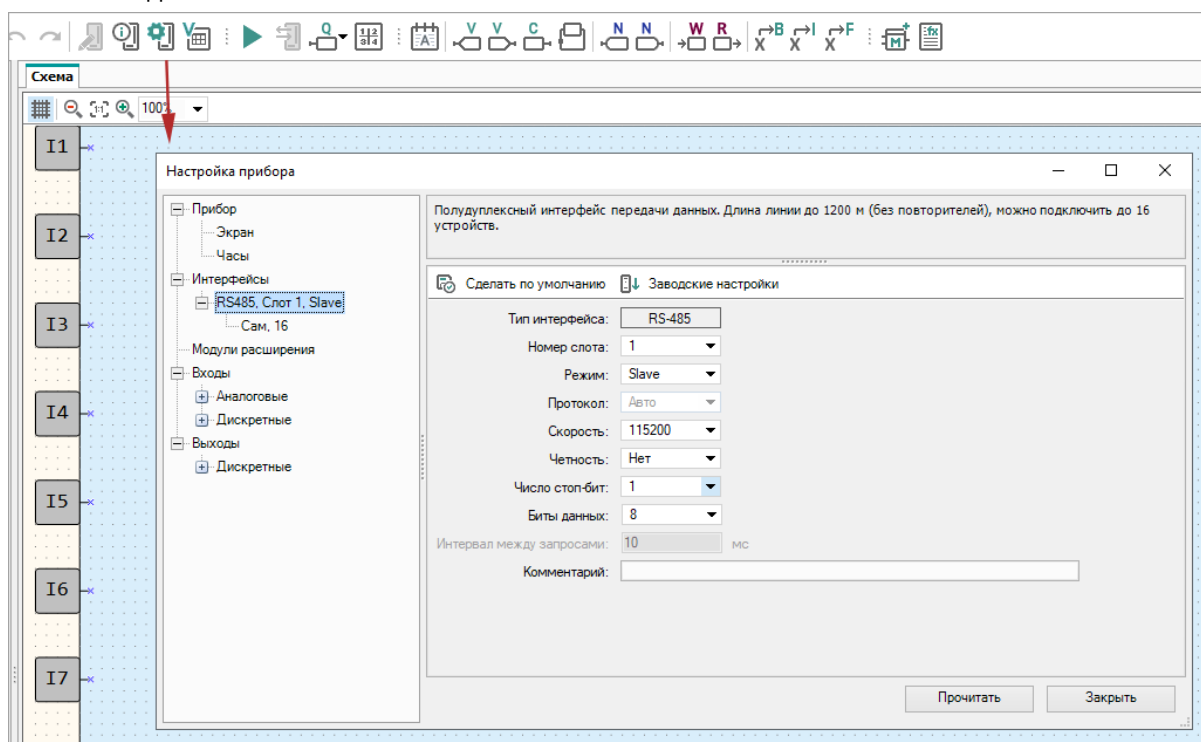

#### 2. Добавьте следующие сетевые переменные в карту регистров:

Настройка прибора

Прибор

- Экран
- Часы
- Интерфейсы
  - RS485, Слот 1, Slave
    - Сам, 16
- Модули расширения
- Входы
  - Аналоговые
  - Дискретные
- Выходы
  - Дискретные

Имя:  Адрес:

☐ Старшим регистром вперед ☒ Старшим байтом вперед

Float:

Комментарий:

| Имя переменной | Тип                 | Адрес регистра |
|----------------|---------------------|----------------|
| wVar1          | Целочисленное       | 512            |
| rVar2          | С плавающей запятой | 513            |

Имя:

Тип:

Регистр:

Комментарий:

Прочитать Закрыть

| Имя переменной | Тип            | Адрес регистра | Описание                    |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| wVar           | Целочисленный  | 512            | Целочисленное значение      |
| rVar           | С плав. точкой | 513–514        | Значение с плавающей точкой |

**ВНИМАНИЕ**


Переменная с плавающей точкой (rVar) занимает два регистра в памяти ПР200 (в данном случае – 513–514).

3. Создайте экран визуализации.
4. Добавьте на экран визуализации элементы Ввод-выход **Int** и Ввод- вывод **Float**.
5. Привяжите к ним переменные wVar (Int) и rVar (Float).

Для изменения значений параметров с дисплея ПР200 в настройках элементов для параметра **Редактируемо** поставьте значение **Да**.

Установите в **OwenLogic** расширение **Экспорт устройства в OwenCloud**, нажав **Расширения / Управление расширениями**:



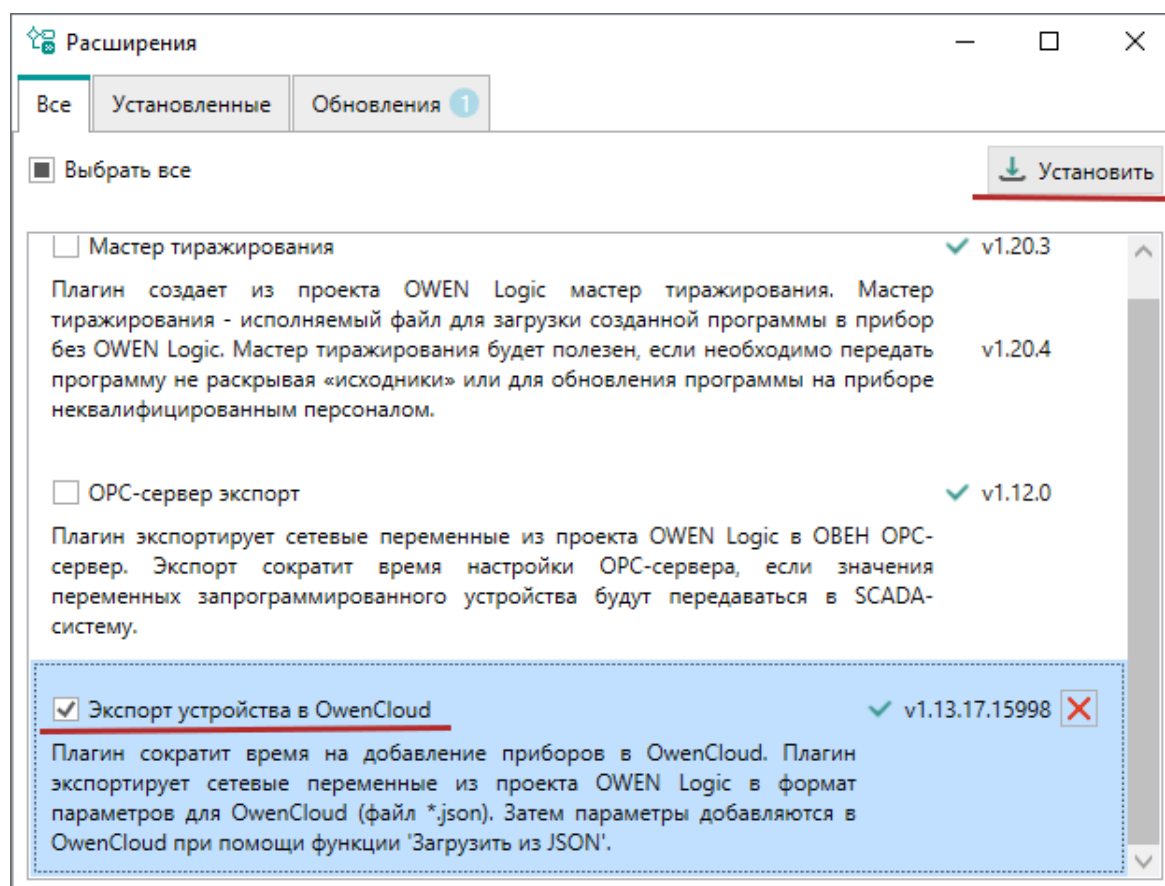

В случае отсутствия доступных для загрузки расширений, переустановите OwenLogic и обновите до последней версии.


После установки расширения перезапустите OwenLogic.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки расширений на ПК должен быть открыт порт 8084.

Сохраните созданную конфигурацию в файл, нажав **Расширения / Экспорт устройства в OwenCloud**:

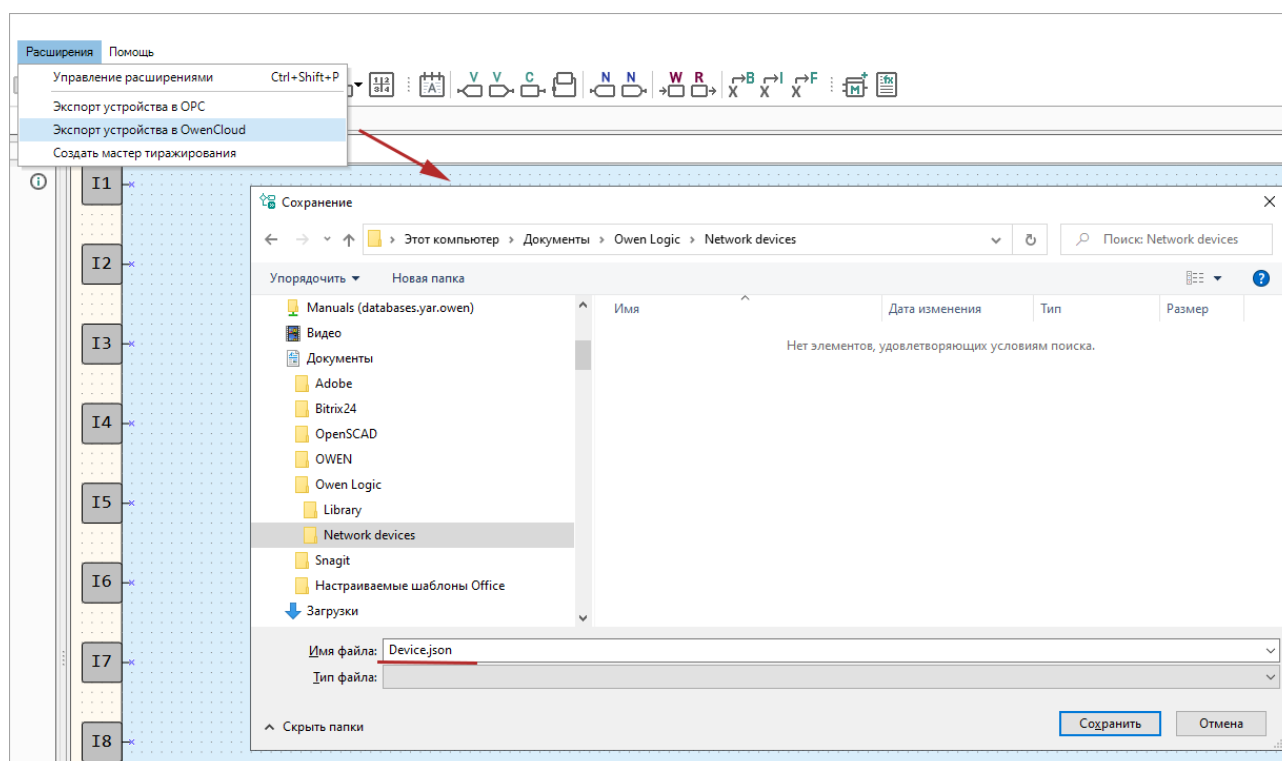

Загрузите проект в ПР200, нажав **Прибор / Загрузить программу в прибор**.

### Добавление прибора и шлюза в OwenCloud

Откройте браузер и введите адрес <https://owencloud.ru>. Авторизуйтесь. Откроется главное окно OwenCloud.

В разделе **Администрирование** откройте вкладку **Приборы**. Нажмите кнопку **Добавить прибор**. Откроется окно:

Добавление прибора

**Тип прибора\***

ПР200 по RS485 - Через шлюз

**Идентификатор\***

Введите заводской номер шлюза ПМ210 / ПЕ210 / ПВ210 (для ПМ210, выпущенных до 02.2022 – IMEI)

**Адрес в сети\***

2-байтовое десятичное число

**Заводской номер**

**Название прибора\***

Не более 64 символов

**Категории**

**Часовой пояс\***

GMT±0:00

Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.

Отменить

Добавить

**Тип прибора** – выберите подключаемый прибор;

**Идентификатор** – укажите заводской номер шлюза (указан на корпусе);

\*для ПМ210 (выпущенном до 02.2022) – IMEI (указан на корпусе);

**Адрес в сети** – укажите адрес 16;

**Заводской номер** – укажите заводской номер прибора;

**Название прибора** – введите название прибора (например, ПР);

**Категории** – выберите группы, к которым будет относиться прибор;

**Часовой пояс** – укажите часовой пояс, в котором находится прибор.

Нажмите кнопку **Добавить**.

В настройках прибора выберите **Общие данные/ Базовые настройки**. Откроется окно:

Управление прибором: ПР200



Общие данные
Настройки событий
Настройки параметров

Базовые настройки
Расположение на карте

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Текущий идентификатор                                                                                                             | 90003000                    |
| Тип прибора                                                                                                                       | ПР200 по RS485 - Через шлюз |
| Новый идентификатор                                                                                                               |                             |
| Заводской номер                                                                                                                   | Целое, не более 18 знаков   |
| Название прибора*                                                                                                                 | ПР200                       |
| Категории                                                                                                                         |                             |
| Часовой пояс*                                                                                                                     | GMT±0:00                    |
| Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.                                                        |                             |
| Время хранения архива*                                                                                                            | 90 дней                     |
| Не более 90 дней                                                                                                                  |                             |
| "Оперативный" период опроса*                                                                                                      | 10 сек                      |
| Интервал опроса оперативных параметров                                                                                            |                             |
| "Конфигурационный" период опроса*                                                                                                 | 10 сек                      |
| Интервал опроса конфигурационных параметров                                                                                       |                             |
| "Управляющий" период опроса*                                                                                                      | 10 сек                      |
| Интервал опроса управляемых параметров                                                                                            |                             |
| Период отсутствия данных*                                                                                                         | 300 сек                     |
| Значение должно быть больше минимального интервала опроса параметров                                                              |                             |
| Скорость COM-порта*                                                                                                               | 9600                        |
| <input type="checkbox"/> Аппаратное RTS/CTS согласование<br>Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232. |                             |
| Настройка COM-порта*                                                                                                              | 8N1                         |
| Адрес в сети*                                                                                                                     | 32                          |
| 2-байтовое десятичное число                                                                                                       |                             |
| Таймаут между символами*                                                                                                          | 100 мс                      |
| Таймаут всего сообщения*                                                                                                          | 100 мс                      |
| Протокол Modbus*                                                                                                                  | RTU                         |
| <input type="checkbox"/> Разрешать пакетное чтение<br>Система будет группировать запросы к соседним Modbus-регистрам              |                             |
| <div>Сохранить</div>                                                                                                              |                             |

- **Скорость COM-порта** – установите скорость COM-порта.


- **Настройка COM-порта** – выберите настройки COM-порта, в формате:
  - число информационных бит для одного байта данных Возможный вариант: 8.
  - режим контроля четности. Возможные варианты: N – отсутствует, E – с контролем четности, O – с контролем нечетности.
  - число стоп-бит Возможные варианты: 1, 2.

Пример, 8N1 – 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоп-бит.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

### Добавление параметров прибора в OwenCloud

Импортируйте файл с параметрами, созданный в среде OwenLogic, выбрав **Настройки параметров / Импортировать / Загрузить из JSON**.

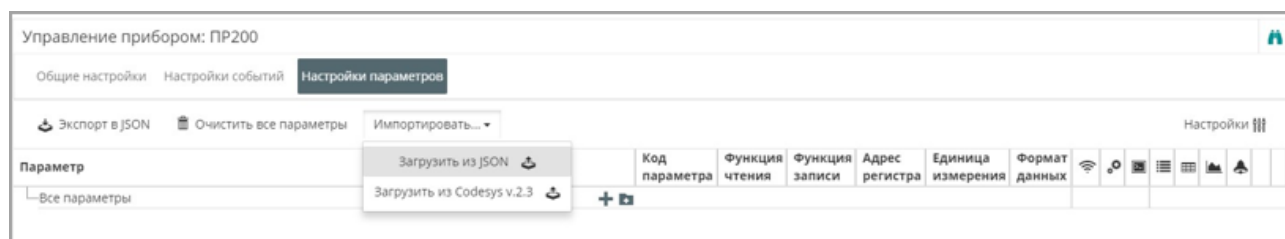

В результате в OwenCloud будут автоматически добавлены параметры ПР200:

| Управление прибором: ПР200                                       |               |                |                |                |                   |               |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---|--|--|
| Общие настройки    Настройки событий <b>Настройки параметров</b> |               |                |                |                |                   |               |   |  |  |
| Экспорт в JSON    Очистить все параметры    Импортировать...     |               |                |                |                |                   |               |   |  |  |
| Параметр                                                         | Код параметра | Функция чтения | Функция записи | Адрес регистра | Единица измерения | Формат данных |   |  |  |
| Все параметры                                                    |               |                |                |                |                   |               |   |  |  |
| Сетевые переменные                                               |               |                |                |                |                   |               |   |  |  |
| rVar                                                             | P513          | 03             | 16             | 201            | none: без единиц  | float         | ✓ |  |  |
| wVar                                                             | P512          | 03             | 16             | 200            | none: без единиц  | uint16        | ✓ |  |  |

### Проверка обмена данными между OwenCloud и прибором



Для просмотра текущих значений параметров прибора нажмите . Откроется главное окно OwenCloud вкладка **Параметры**.

Измените значения переменных с дисплея ПР200 и наблюдайте соответствующие изменения в OwenCloud.

Проверьте запись значений параметров в прибор, перейдя на вкладку **Запись параметров**.

| Параметр                   | Код параметра | Значение |
|----------------------------|---------------|----------|
| Все параметры              |               |          |
| P513                       | rVar          | 11.22    |
| P512                       | wVar          | 3        |
| <div>Экспорт в Excel</div> |               |          |



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для возможности проверки в списке должны присутствовать параметры с типом **управляемые**.



ЦИФРОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

ООО "Овен Цифровые решения"

Россия, г. Москва, пл. Семёновская, д. 1А, помещ. 3/1

[support@owendigital.ru](mailto:support@owendigital.ru)

[www.owendigital.ru](http://www.owendigital.ru)

пер.:1-RU-113853-1.78