


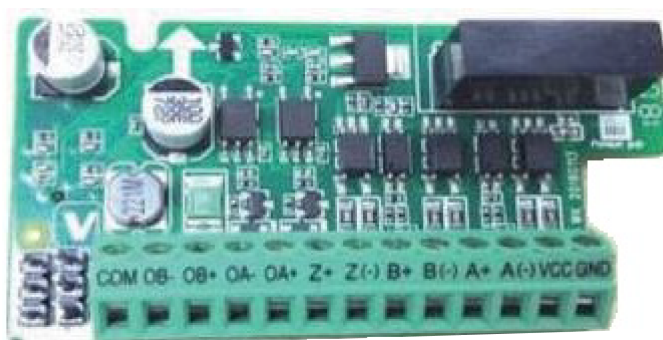

# ПЭ2(М01)

Плата для энкодеров



Руководство пользователя

03.2024  
версия 1.1

---

## Содержание

Введение .....	3
1 Назначение и функции .....	4
2 Устройство .....	5
3 Назначение клемм и джамперов .....	6
4 Монтаж платы .....	7

---

## **Введение**

Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конфигурацией и монтажом платы для энкодеров ПЭ2 (М01), в дальнейшем по тексту именуемой «плата расширения для энкодеров» или «плата». Плата не является самостоятельным устройством и предназначена для работы в составе ПЧВЗ(М01).

# 1 Назначение и функции

Плата расширения для энкодеров предназначена для подключения инкрементального TTL-энкодера с частотой дифференциального сигнала до 500 кГц.

Дополнительно плата оснащена повторителем сигнала энкодера с возможностью выбора типа выхода (дифференциальный сигнал или открытый коллектор).

Описание и технические характеристики платы приведены в [таблице 1.1](#).

**Таблица 1.1 – Технические характеристики платы**

Входы / Выходы	Параметр	Значение
<b>Источник питания энкодера</b>		
VCC	Напряжение питания	12 В
GND	Максимальный выходной ток	200 мА
<b>Входы для подключения энкодера</b>		
A+	Тип принимаемого сигнала	Дифференциальный
A-	Частота принимаемого сигнала	0...500 кГц
B+	Входное сопротивление	136 Ом
B-		
Z+	Напряжение низкого логического уровня сигнала	от минус 7,5 В до минус 13,0 В
Z-	Напряжение высокого логического уровня сигнала	от 7,5 В до 13,0 В
<b>Выходы повторителя сигнала энкодера</b>		
OA+	Тип выходного сигнала	Дифференциальный
OB+	Частота выходного сигнала	0...500 кГц
OA-		
OB-	Максимальный выходной ток	20 мА
OA+	Тип выходного сигнала	Открытый коллектор (npn)
OB+	Частота выходного сигнала	0...500 кГц
COM	Максимальный выходной ток	100 мА

## 2 Устройство

Плата расширения представляет собой одноплатное устройство с разъемом для установки в ПЧВЗ (M01), клеммами для подключения внешних сигналов и перемычками (джамперами) для выбора режимов работы платы.

Внешний вид и устройство платы расширения для энкодеров, а также расположение на плате клемм и джамперов показаны на [рисунке 2.1](#).

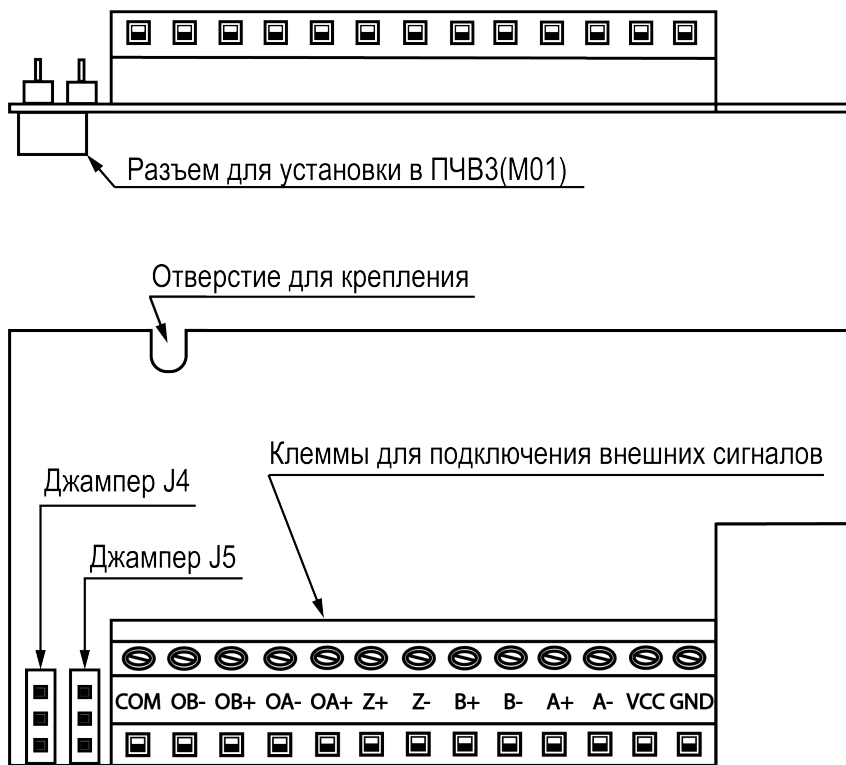


Рисунок 2.1 – Плата расширения для энкодеров

### 3 Назначение клемм и джамперов






Описание назначения клемм платы приведено в [таблице 3.1](#)

**Таблица 3.1 – Назначение клемм платы расширения**

Клемма	Назначение
COM	Общий для выходов OA+ и OB+, когда для повторителя сигнала энкодера выбран тип выхода «открытый коллектор». Тип выходного сигнала задается джамперами J4 и J5 (см. <a href="#">таблицу 3.2</a> ).
OB-	Выход повторителя сигнала энкодера, фаза B, отрицательная полярность
OB+	Выход повторителя сигнала энкодера, фаза B, положительная полярность
OA-	Выход повторителя сигнала энкодера, фаза A, отрицательная полярность
OA+	Выход повторителя сигнала энкодера, фаза A, положительная полярность
Z+	Вход сигнала Z, положительная полярность
Z-	Вход сигнала Z, отрицательная полярность
B+	Вход фазы B, положительная полярность
B-	Вход фазы B, отрицательная полярность
A+	Вход фазы B, положительная полярность
A-	Вход фазы B, отрицательная полярность
VCC	Напряжение питания 12 В для энкодера
GND	Общий источника питания для энкодера

Описание назначения джамперов платы приведено в [таблице 3.2](#).

**Таблица 3.2 – Назначение джамперов платы расширения**

Тип выхода повторителя сигнала энкодера	Джампер J4		Джампер J5	
Дифференциальный  <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Данный тип выхода выбран по умолчанию		Контакт «OB+» замкнут с контактом «OB_D». В данном положении выход OB+ выбран для работы в режиме дифференциального выхода.		Контакт «OA+» замкнут с контактом «OA_D». В данном положении выход OA+ выбран для работы в режиме дифференциального выхода.
Открытый коллектор		Контакт «OB+» замкнут с контактом «OB_C». В данном положении выход OB+ выбран для работы в режиме открытого коллектора.		Контакт «OA+» замкнут с контактом «OA_C». В данном положении выход OA+ выбран для работы в режиме открытого коллектора.

## 4 Монтаж платы

Плата устанавливается в разъем **EX-B** платы управления ПЧВЗ[М01].



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается установка платы в разъем EX-A или одновременно двух плат расширения для энкодеров в разъемы EX-A и EX-B.

Монтаж платы производится в соответствии с [рисунком 4.1](#) в следующей последовательности:

1. Установить плату в разъем **EX-B** платы управления.
2. Закрепить плату при помощи винта, используя отверстие для крепления.



Рисунок 4.1 – Монтаж платы расширения для энкодеров



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5  
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45  
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, [support@owen.ru](mailto:support@owen.ru)  
отдел продаж: [sales@owen.ru](mailto:sales@owen.ru)  
[www.owen.ru](http://www.owen.ru)  
рег.:1-RU-133371-1.1