



# Owen Configurator 1.29

Версия 1.29.146



Руководство пользователя

09.2025  
версия 1.44

---

# Содержание

<b>1 О программе .....</b>	<b>3</b>
1.1 Системные требования.....	3
1.2 Используемые термины и аbbревиатуры .....	3
<b>2 Установка.....</b>	<b>5</b>
<b>3 Навигация по интерфейсу .....</b>	<b>10</b>
3.1 Главное меню .....	10
3.2 Область устройств .....	11
3.3 Область настроек параметров .....	13
<b>4 Порядок работы .....</b>	<b>16</b>
<b>5 Добавление устройств в проект.....</b>	<b>17</b>
5.1 Выбор интерфейса подключения .....	18
5.2 Ethernet.....	18
5.3 СОМ-порт (RS-485 или USB).....	21
5.3.1 Протокол Modbus RTU .....	21
5.3.2 Протокол Owen Auto Detection .....	23
5.3.3 Протокол ОВЕН .....	26
5.3.3.1 Добавление устройства по протоколу ОВЕН .....	26
5.3.3.2 Конфликтная ситуация при добавлении .....	28
5.3.4 Протокол HART .....	29
5.4 Wi-Fi .....	31
5.5 Работа оффлайн .....	32
5.6 Настройки связи и обмена данными .....	34
5.7 Статусы найденных устройств .....	34
5.8 Изменение параметров подключения .....	35
<b>6 Конфигурирование .....</b>	<b>37</b>
6.1 Мастер настройки .....	37
6.2 Изменение имени устройства .....	40
6.3 Считывание и запись параметров устройства .....	40
6.3.1 Редактирование параметров устройства .....	41
6.3.2 Копирование параметров устройства .....	41
6.3.3 Сравнение параметров при подключении устройства.....	43
6.3.4 Групповые операции .....	43
6.3.5 Восстановление заводских настроек .....	44
6.4 Настройка часов .....	44
6.5 Создание/изменение пароля.....	45
6.6 Обновление встроенного ПО .....	46
6.7 Обновление дерева параметров .....	50
<b>7 Настройка преобразования интерфейсов.....</b>	<b>52</b>
7.1 Настройка шлюза .....	52
7.2 Сниффер Modbus .....	53
<b>8 Просмотр параметров.....</b>	<b>56</b>
8.1 Отслеживание параметров .....	56
8.2 График.....	59
8.3 Работа с архивом .....	63
8.4 Параметры устройства для обмена по сети .....	65
8.5 Информация об устройстве .....	66

# 1 О программе

**Owen Configurator** позволяет настраивать следующие устройства:

- измерители-регуляторы TPM1-У2(У3), 2TPM0-У2(У3), 2TPM1-У2(У3), TPM10-У2(У3), TPM12-У2(У3), ИТП-11, ИТП-15, ИТП-17, TPM251;
- задатчик сигналов для ручного управления исполнительными механизмами УЗС1;
- контроллеры для ГВС TPM1032, TPM1032M;
- контроллеры для вентиляции TPM1033, АЙРА360;
- блок автоматического управления котельными КТР-121;
- контроллеры управления насосами СУНА-121 и СУНА-122;
- блок для управления установками обратного осмоса КосМастер;
- контроллеры для управления холодильными установками КХУ1, ВЬЮГА-1;
- программируемые реле ПР103, ПР205;
- прибор для индикации и управления СМИ2-М;
- модули ввода-вывода Мх210, МВ110-8А, МУ110-6У, МУ110-8И, МВ110-16Д(ДН), МВ110-32ДН, МВ110-8ДФ, МК110-4ДН.4Р, МК110-8Д(ДН).4Р, МУ110-16Р(К), МУ110-32Р, МУ110-8Р(К);
- блоки питания БPxK, БAx-х;
- бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10А;
- устройства защиты двигателя УЗД1;
- драйверы серии MST для управления шаговыми двигателями MEYERTEC MST-24, MST-34 (данные приборы добавляются в проект вручную, автоматический поиск недоступен);
- датчики температуры ДТХ-RS, ДТХ.И (HART), ДТПХхх5.И;
- датчики температуры и влажности воздуха ПВТ100-RS, ПВТ10-RS, ПВТ110;
- преобразователи давления ПД100-RS, ПД150-RS, ПД200 (HART), ПД200-RS;
- датчики уровня ПДУ-RS;
- датчики газа ПКГ100-СО2, ПКГ100-НН3;
- сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud Px210;
- сетевой шлюз для преобразования и передачи данных протоколов Modbus RTU/ASCII и Modbus TCP МКОН.

## 1.1 Системные требования

Операционная система:

- Windows 7 (SP1+) 32/64 bit;
- Windows 8.1 32/64 bit;
- Windows 10 32/64 bit;
- Windows 11 64 bit.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Функционал построения [графиков](#) доступен только для ОС:

- Windows 10;
- Windows 11.

Системные библиотеки:

- Microsoft .NET Framework 4.8;
- Microsoft Visual C++ 2015-2022.

Системные требования:

- процессор Intel Core i3 2 ГГц;
- оперативная память 2 Гб;
- свободное место на диске 1 Гб.

Подключение к Интернету требуется для следующих действий:

- обновление Owen Configurator;
- загрузка [обновления встроенного ПО подключаемых устройств](#).

## 1.2 Используемые термины и аббревиатуры

**Ethernet** – технология пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей;

**IP-адрес** – уникальный сетевой адрес прибора в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP;

**Modbus** – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией Modicon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA ([www.modbus.org](http://www.modbus.org));

**RS-485** – стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса;

**RTC (real time clock)** — часы реального времени. Электронная схема, предназначенная для учёта хронометрических данных;

**USB (Universal Serial Bus)** – последовательный интерфейс связи;

**Контекстное меню** – элемент графического интерфейса, представляющий собой список команд, вызываемый пользователем нажатием ПКМ для выбора необходимого действия над выбранным объектом;

**Конфликтная ситуация** – ситуация, без разрешения которой дальнейшая работа с устройством невозможна;

**ПК** – персональный компьютер;

**ПКМ** – правая кнопка мыши;

**ЛКМ** – левая кнопка мыши;

**Устройство** – прибор компании ОВЕН, подключенный к ПК.

## 2 Установка

1. Скачайте и запустите установочный файл.
2. Выберите язык мастера установки. Нажмите кнопку **OK**.

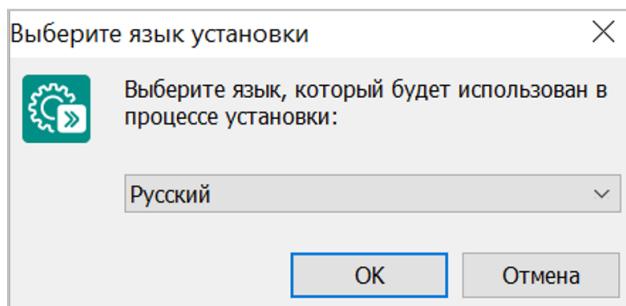


Рисунок 2.1 – Окно выбора языка

3. Откроется окно мастера установки. Ознакомьтесь с информацией в окне и нажмите кнопку **Далее**.


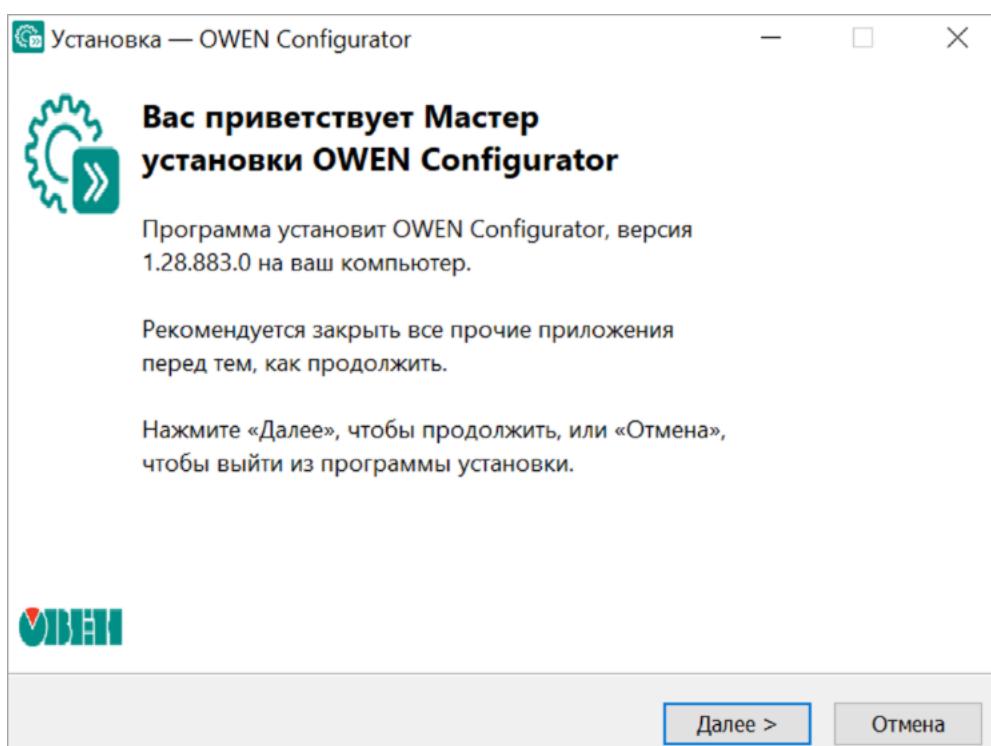



Рисунок 2.2 – Окно мастера установки

4. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, в случае согласия выберите **Я принимаю условия соглашения**. Нажмите кнопку **Далее**.

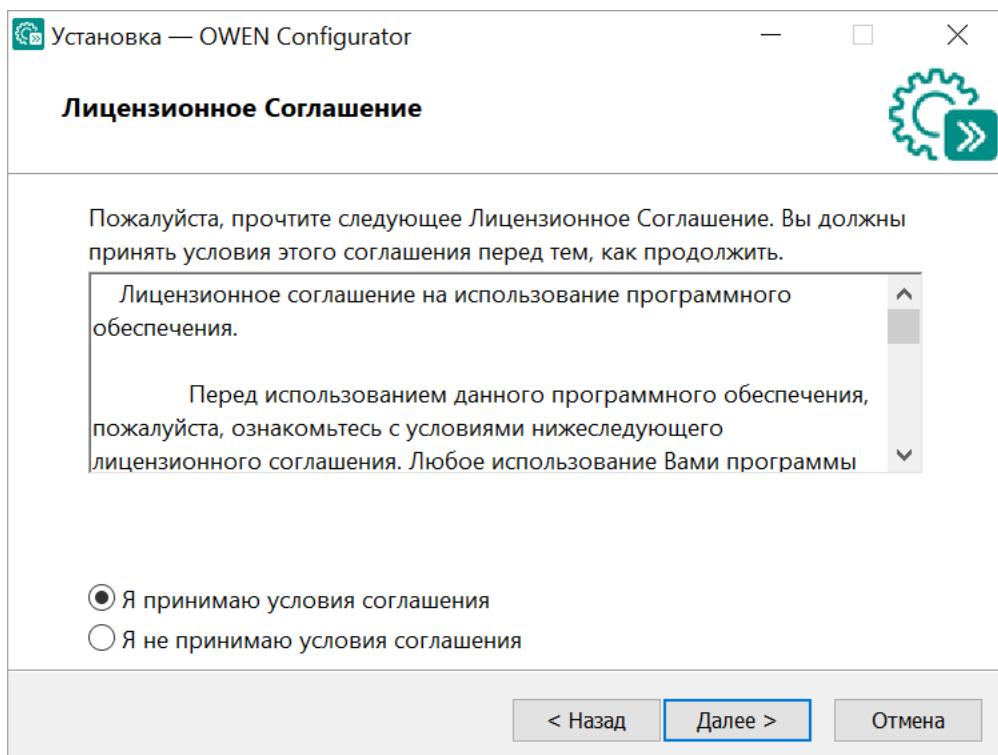

**Рисунок 2.3 – Окно лицензионного соглашения**

5. Выберите папку, в которую необходимо установить программу. Нажмите кнопку **Далее**.

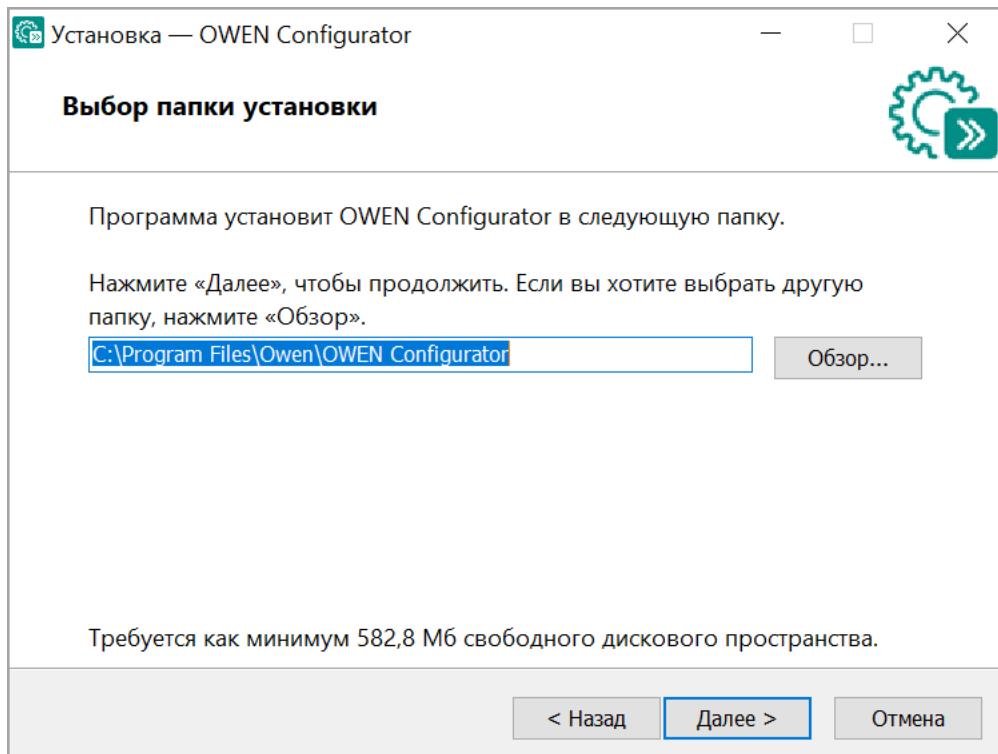


**Рисунок 2.4 – Окно выбора папки установки**



#### ПРИМЕЧАНИЕ


Минимально необходимое свободное место на диске ~600 Мб.

6. Выберите папку для создания ярлыка в меню Пуск. Нажмите кнопку **Далее**.

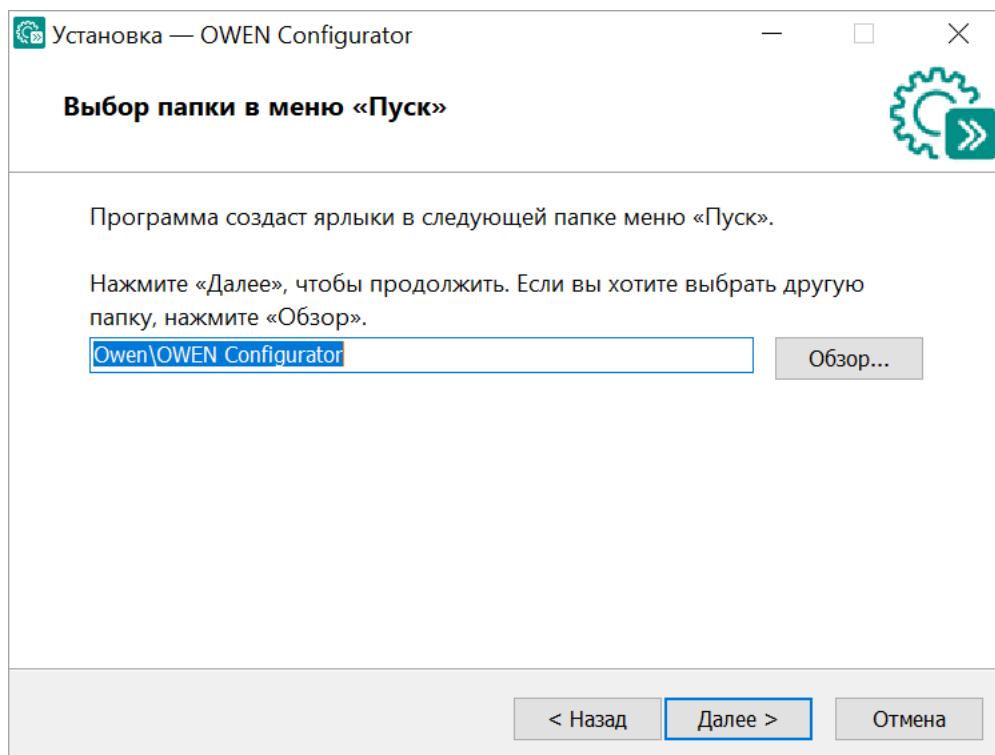

**Рисунок 2.5 – Окно выбора папки в меню Пуск**

7. Если необходимо, установите драйвер COM-порта для связи с устройствами ОВЕН и создайте ярлык, поставив соответствующие галочки. Нажмите кнопку **Далее**.

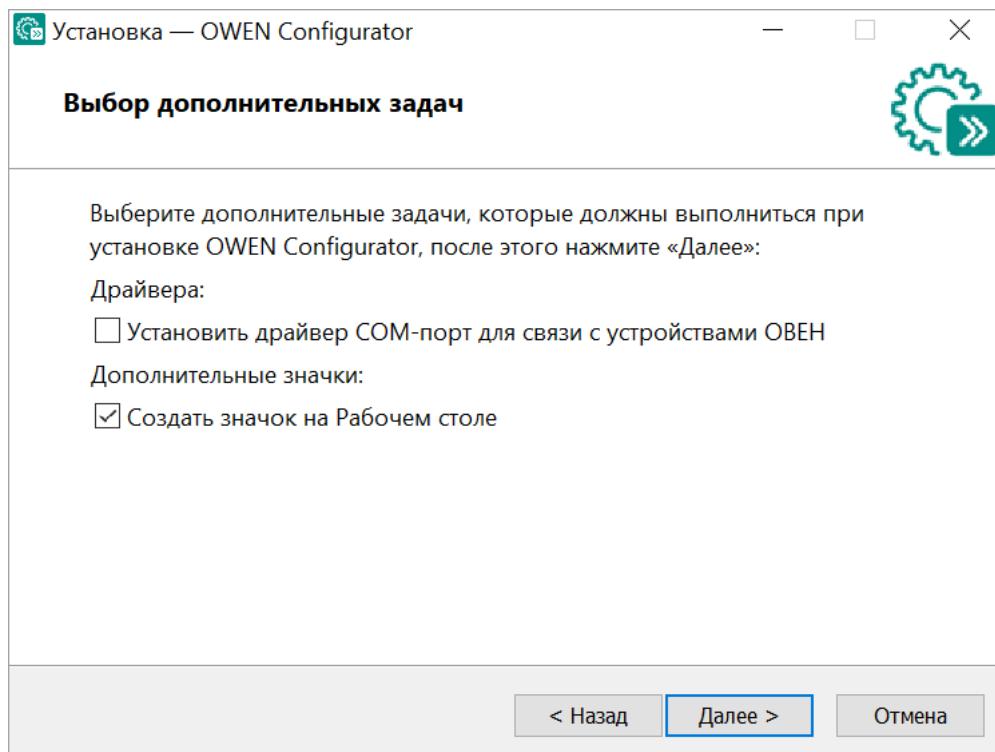

**Рисунок 2.6 – Окно выбора дополнительных задач**

8. Нажмите кнопку **Установить**.

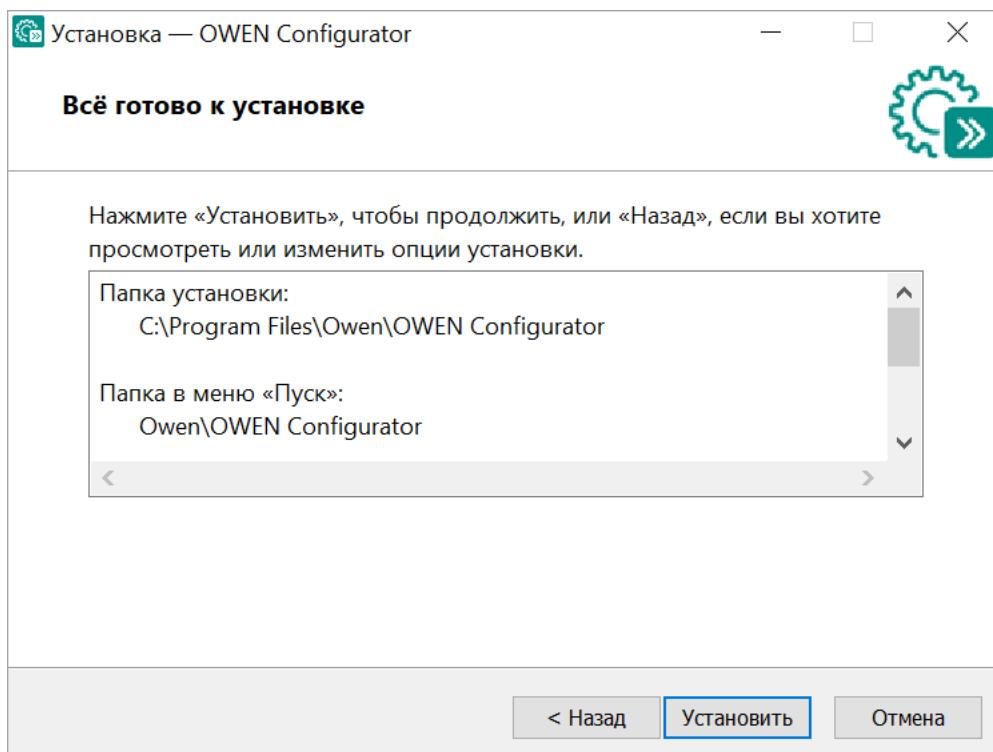


Рисунок 2.7 – Окно установки

9. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс установки.

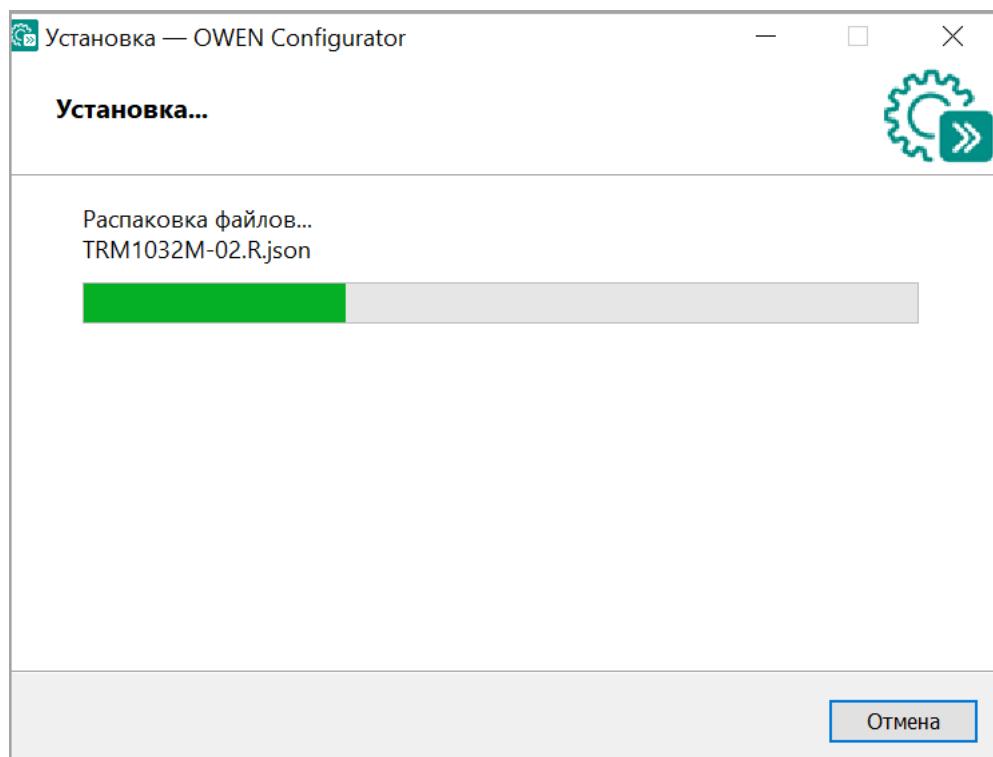


Рисунок 2.8 – Окно процесса установки программы

10. Дождитесь окончания установки и, если необходимо, поставьте галочку **Запустить приложение**.

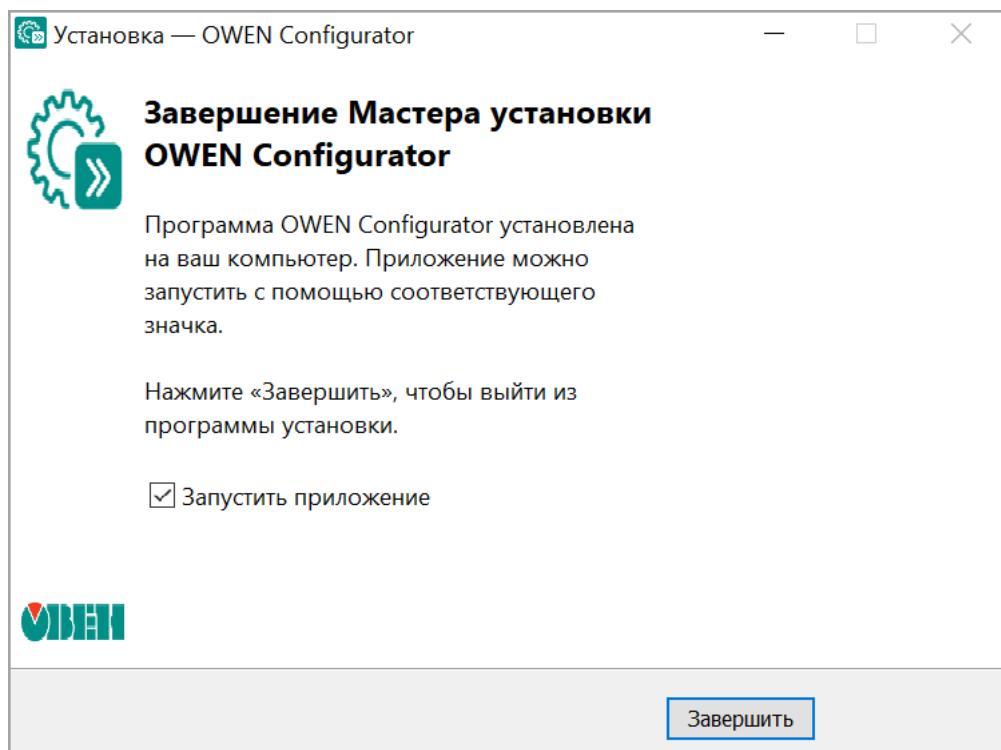


Рисунок 2.9 – Окно завершения установки

11. Нажмите кнопку **Завершить**.

### 3 Навигация по интерфейсу

После запуска **Owen Configurator** откроется Главное окно:




**Рисунок 3.1 – Главное окно**

Окно содержит **главное меню**.

После **добавления устройств в проект** в Главном окне появятся:

- **область устройств;**
- **область настроек параметров.**

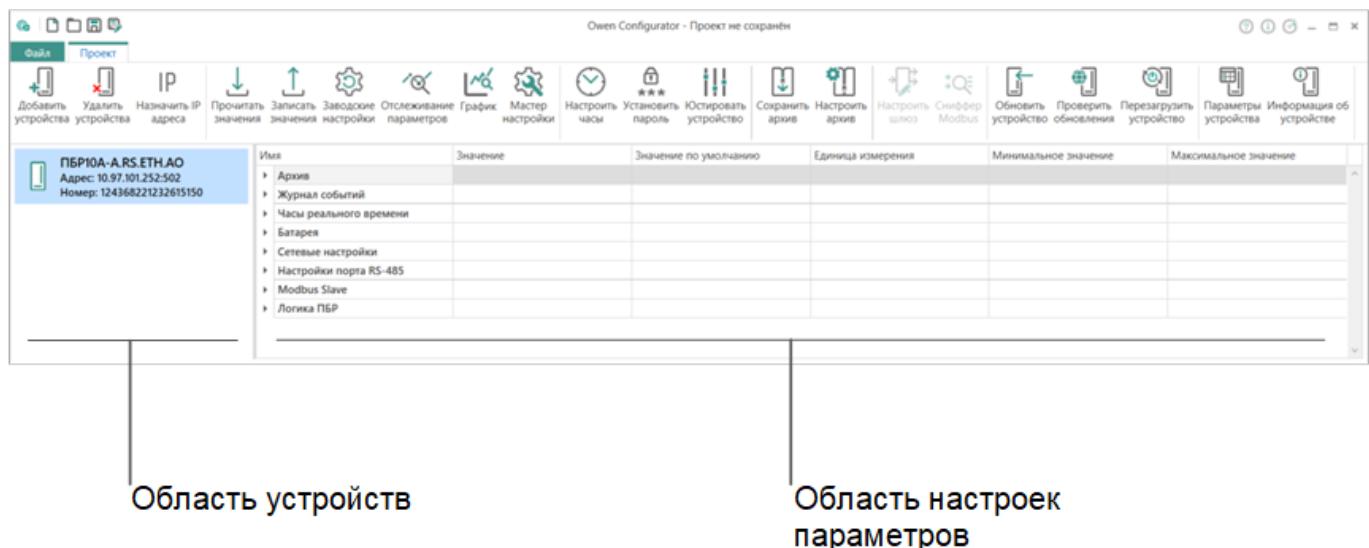

**Рисунок 3.2 – Главное окно с добавленными устройствами**

#### 3.1 Главное меню

##### Файл

	<b>Создать</b>	Создать новый проект
	<b>Открыть</b>	Открыть проект
	<b>Сохранить</b>	Сохранить проект
	<b>Сохранить как...</b>	Сохранить проект с новым именем
	<b>Настройки (Settings)</b>	Открыть настройки программы

	<b>Справка</b>	Открыть справку
	<b>О программе</b>	Просмотреть информацию о программе
	<b>Обновить программу</b>	Обновить программу

## Проект

	<b>Добавить устройства</b>	Добавить устройство в проект
	<b>Удалить устройства</b>	Удалить устройство из проекта
	<b>Назначить IP адреса</b>	Задать новые IP-адреса для устройств
	<b>Прочитать значения</b>	Считать значения параметров из выбранных устройств
	<b>Записать значения</b>	Записать измененные значения параметров в выбранные устройства
	<b>Заводские настройки</b>	Восстановить заводские настройки выбранного устройства
	<b>Отслеживание параметров</b>	Отслеживать значения выбранных параметров в реальном времени
	<b>График</b>	Отслеживать значения выбранных параметров в реальном времени в виде графика
	<b>Мастер настройки</b>	Быстро настроить параметры прибора
	<b>Настроить часы</b>	Изменить значение часов реального времени (RTC)
	<b>Установить пароль</b>	Создать или изменить пароль в выбранных устройствах
	<b>Юстировать устройство</b>	Запустить приложение ОВЕН Юстировка
	<b>Сохранить архив</b>	Сохранить архив из выбранного устройства
	<b>Настроить архив</b>	Настроить параметры архивирования для выбранного устройства
	<b>Настроить шлюз</b>	Настроить шлюз преобразования протоколов (доступно только при добавлении шлюза в проект)
	<b>Снiffeр Modbus</b>	Просмотреть данные, проходящие через преобразователь Modbus
	<b>Обновить устройство</b>	Обновить встроенное ПО устройства
	<b>Проверить обновления</b>	Проверить наличие доступных обновлений встроенного ПО
	<b>Перезагрузить устройство</b>	Выполнить программную перезагрузку устройства (сброс по питанию)*
	<b>Параметры устройства</b>	Просмотреть параметры добавленного устройства
	<b>Информация об устройстве</b>	Просмотреть информацию об устройстве



### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Перезагрузка доступна только для устройств, добавленных по протоколу Owen Auto Detection.

## 3.2 Область устройств

В области устройств отображаются добавленные в проект устройства и их параметры.

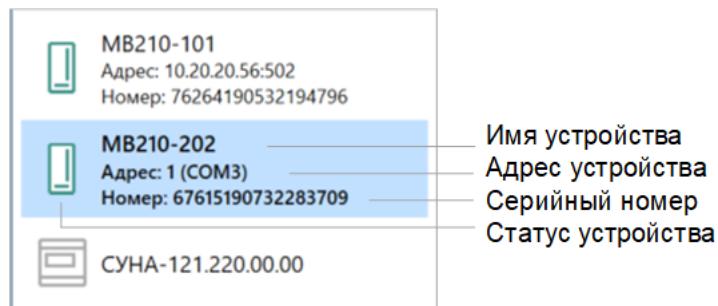


Рисунок 3.3 – Область устройств

### Статусы добавленных устройств

	<b>В сети</b>	Устройство, с которым установлено соединение
	<b>Не в сети</b>	Устройство, связь с которым прервана
	<b>Отредактировано</b>	Устройство, значения параметров которого были изменены в <b>Owen Configurator</b> и еще не записаны
	<b>Ошибка</b>	При редактировании параметров введены некорректные значения
	<b>Защищено паролем</b>	Устройство защищено паролем
	<b>Доступно обновление</b>	Доступна загрузка и обновление встроенного ПО устройства
	<b>Конфликт</b>	Устройство в сети не совпадает с устройством в проекте

При выборе устройства ПКМ доступно контекстное меню устройства.

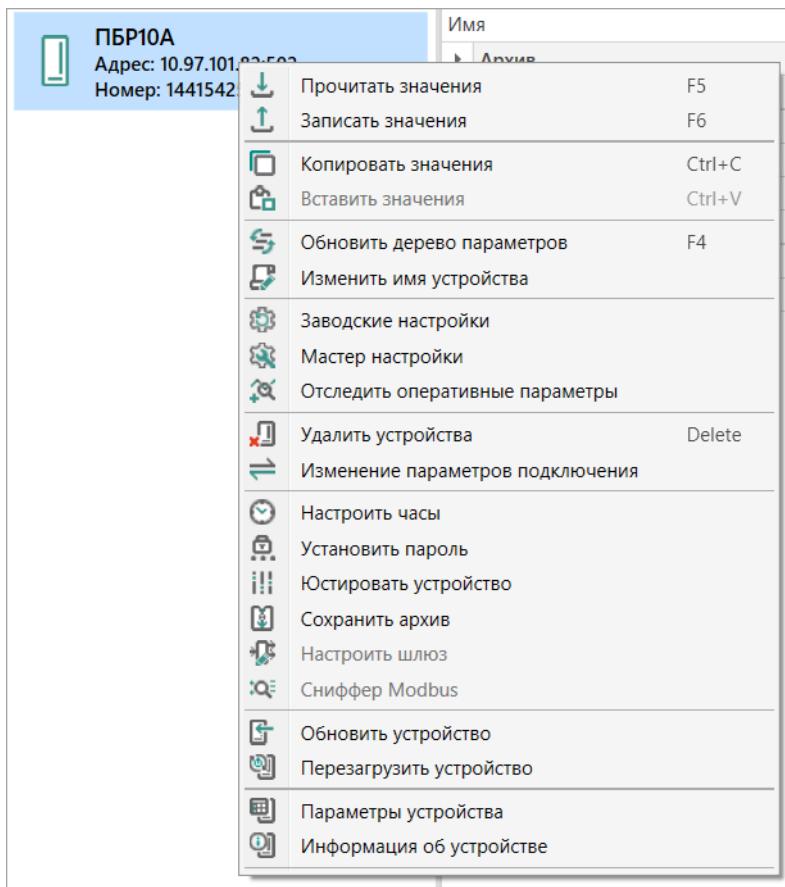


Рисунок 3.4 – Контекстное меню устройства

### 3.3 Область настроек параметров

После добавления устройства в проект значения параметров устройства, которые отображаются в области настроек параметров в виде таблицы, можно редактировать.

Имя	Значение	Минимальное значение	Максимальное значение	Единица измерения	Значение по умолчанию
Часы реального времени					
Сетевые настройки					
Состояние батареи					
Modbus Slave					
Статус прибора					
Архив					
Дискретные входы					
NTP					
MQTT					
SNMP					

Рисунок 3.5 – Область настроек параметров

Таблица параметров устройства содержит следующую информацию:

- Имя** – названия параметров, доступных для устройства;
- Значение** – текущие значения отображаются для каждого параметра. Нередактируемые значения отображаются серым цветом, редактируемые значения – черным;
- Минимальное значение** – минимально допустимое значение параметра;
- Максимальное значение** – максимально допустимое значение параметра;
- Единица измерения** – единица измерения значения параметра;
- Значение по умолчанию** – значение заводской настройки устройства.

Для настройки сортировки и отображения колонок используйте контекстное меню. Для вызова контекстного меню области настроек параметров нажмите ПКМ на заголовок любой колонки.

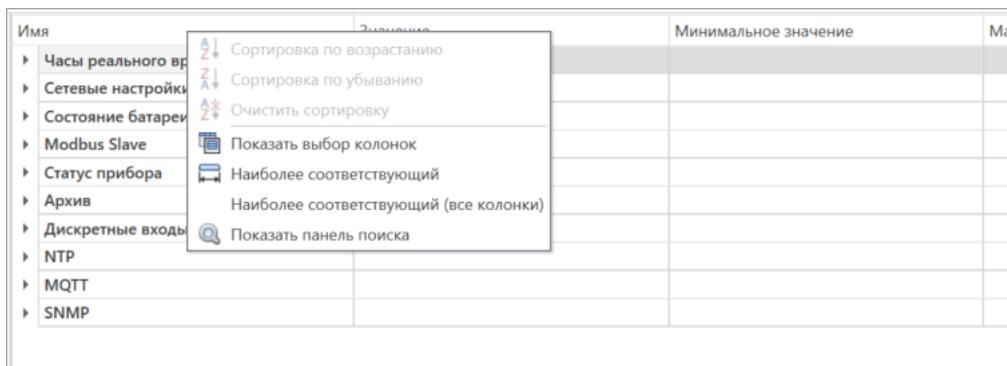


Рисунок 3.6 – Контекстное меню области параметров

Для изменения порядка расположения колонок нажмите и удерживайте ЛКМ на заголовке той колонки, которую необходимо переместить, а затем переместите в выбранное место ориентируясь на область, обозначенную синими стрелками:

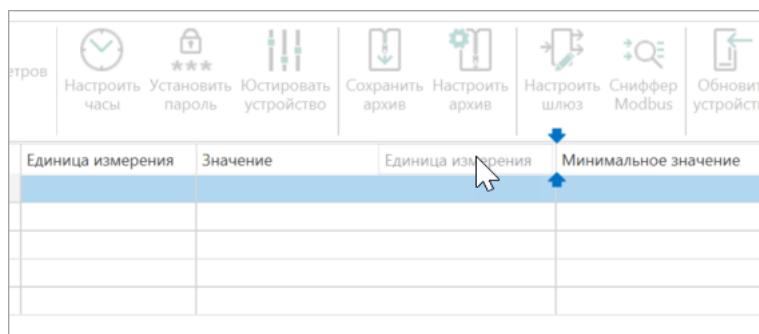


Рисунок 3.7 – Изменение порядка расположения колонок

Для изменения количества отображенных колонок выберите в контекстном меню области настроек параметров команду Показать выбор колонок. Появится окно Выбор колонок. Нажмите и удерживайте ЛКМ на заголовке той колонки, которую необходимо скрыть, а затем переместите в окно Выбор колонок. Перемещенные в окно колонки не отображаются в области параметров устройств.

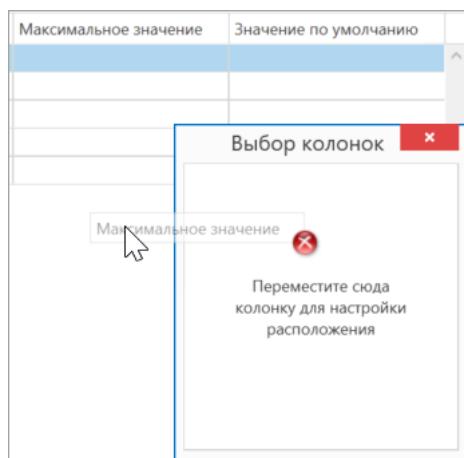


Рисунок 3.8 – Перемещение колонки в окно Выбор колонок

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Колонку Значение нельзя скрыть или переместить.

Вернуть колонки в область настроек параметров устройств можно обратным перетаскиванием из окна Выбор колонок. Для того, чтобы скрыть окно Выбор колонок нажмите крестик в правом верхнем углу окна,

или выберите в контекстном меню области параметров команду Скрыть выбор колонок.

Для изменения ширины колонки наведите мышку на границу заголовка колонки, ширину которой нужно изменить. Появится стрелка с двумя наконечниками. Нажмите ЛКМ и выберите необходимую ширину колонки.

Имя	Значение	Минимальное значение
Настройки измерительного входа		
Настройки ВУ		
Настройка цвета		
Сервисное меню		

Рисунок 3.9 – Изменение ширины колонки

Задать ширину колонок, соответственно находящимся в них данным, можно с помощью команды **Наиболее соответствующий** для одной колонки, или **Наиболее соответствующий (все колонки)** для всех колонок таблицы параметров устройства.

Для отображения панели поиска выберите в контекстном меню области настроек параметров команду **Показать панель поиска**. Введите название или часть названия параметра и в таблице будут отображаться параметры и категории, имена которых содержат введенный текст.

stat			
Имя	Значение	Минимальное значение	Максимальное значение
Сетевые настройки			
Настройки подключения к Owen Cloud			
Статус подключения к Owen Cloud	Нет пароля		
Статус прибора			
Статус	0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 00 0		4294967295
NTP			
Статус	Отключено		
MQTT			
Статус	Отключено		

Рисунок 3.10 – Поиск в области настроек параметров

Нажмите кнопку **Закрыть**, чтобы скрыть строку ввода.

## 4 Порядок работы

1. Скачайте и запустите установочный [файл](#) с сайта [www.owen.ru](http://www.owen.ru).
2. [Установите и запустите Owen Configurator](#).
3. Подключите устройство к ПК согласно *руководству по эксплуатации* устройства.
4. Добавьте устройство в проект в зависимости от интерфейса подключения к ПК:
  - [Ethernet](#);
  - [COM—порт \(RS-485 или USB\)](#);
  - [Wi-Fi](#);
  - [Работа оффлайн](#).
5. [Сконфигурируйте параметры](#) и загрузите значения параметров в устройство;
6. Сохраните проект для дальнейшего использования.

В **Owen Configurator** также доступен [просмотр](#) текущих параметров устройства.

## 5 Добавление устройств в проект


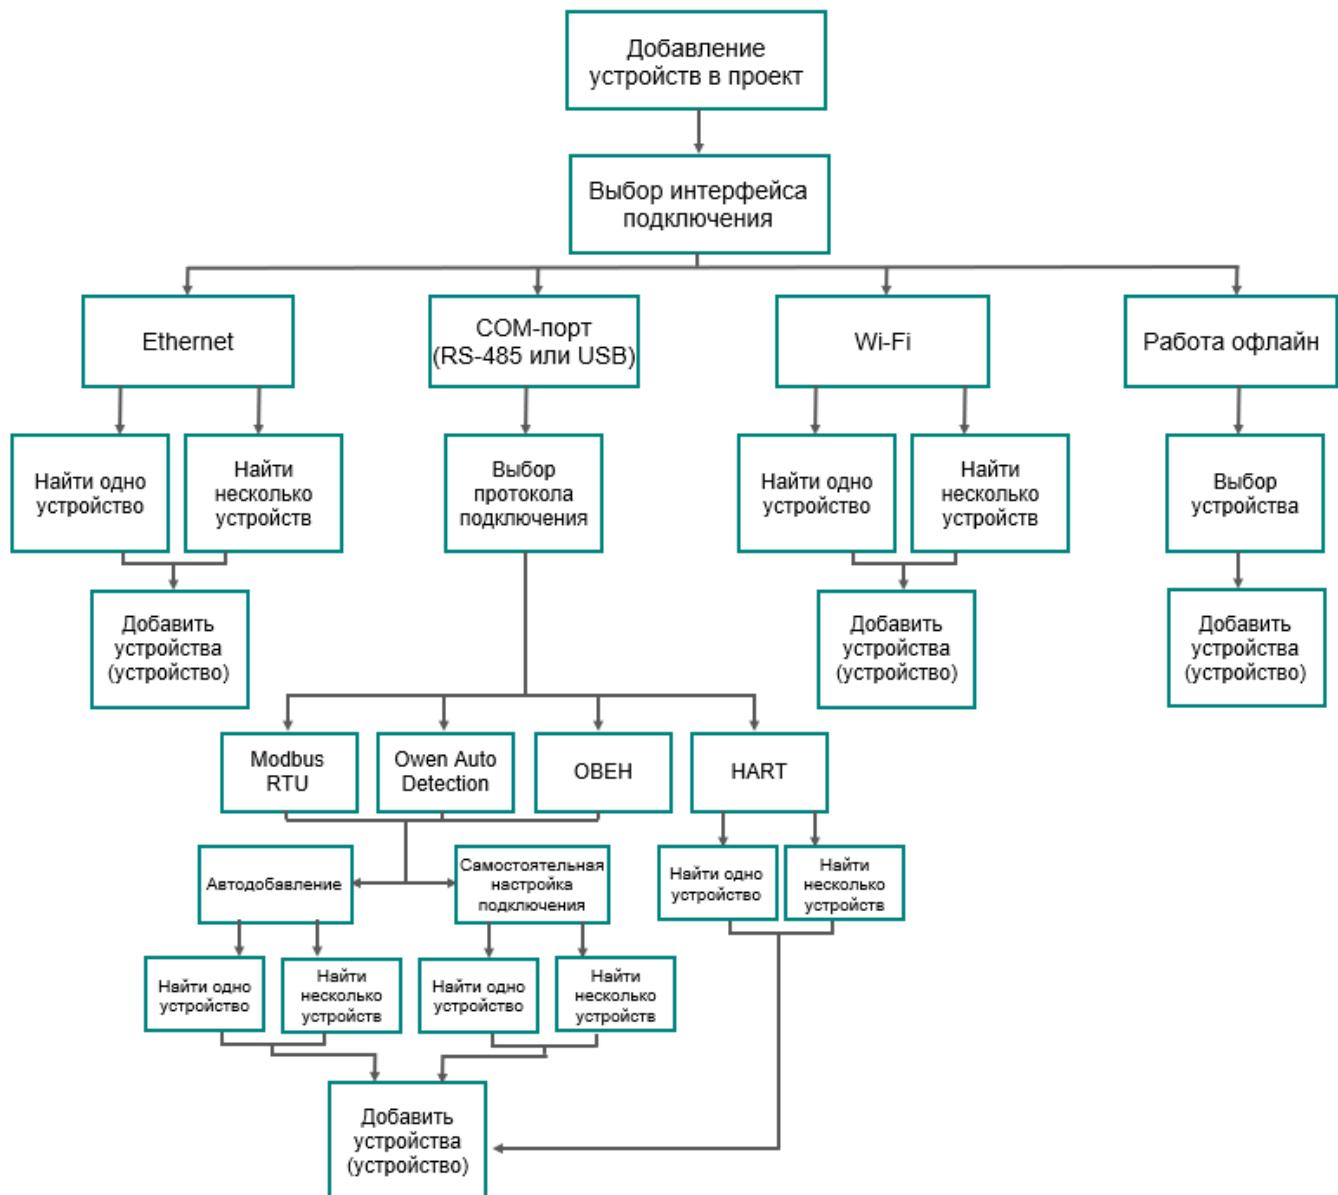


Рисунок 5.1 – Схема добавления устройств

Для добавления устройства нажмите кнопку **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.

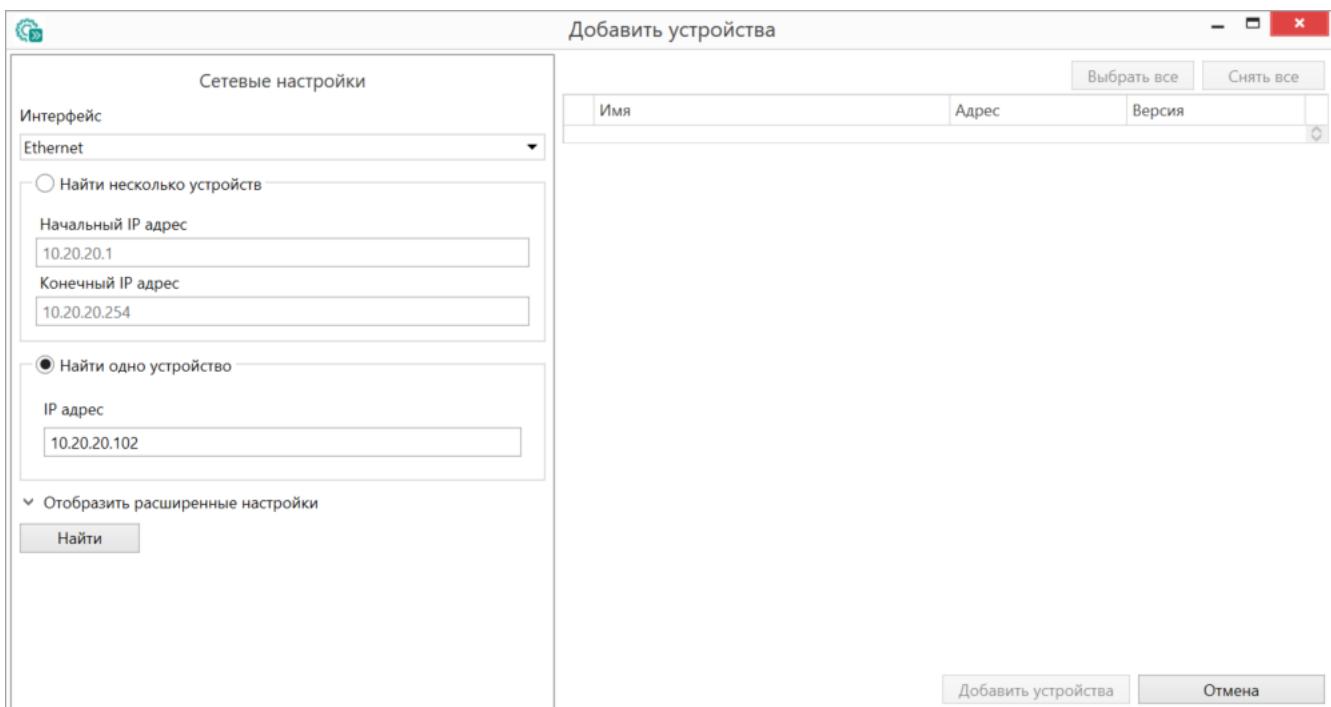

**Рисунок 5.2 – Окно добавления устройства**


Проект может содержать несколько устройств, работающих по различным протоколам. Добавленные устройства можно [настроить](#).

## 5.1 Выбор интерфейса подключения

Устройства могут быть подключены к ПК по интерфейсу Ethernet, RS-485, USB или с помощью беспроводной технологии Wi-Fi.

Устройство, подключенное к ПК по интерфейсу RS-485 и USB, будет отображаться в программе как подключенное через COM-порт, номер и название порта можно посмотреть в Диспетчере устройств Windows.

В зависимости от способа подключения выберите интерфейс в выпадающем меню:

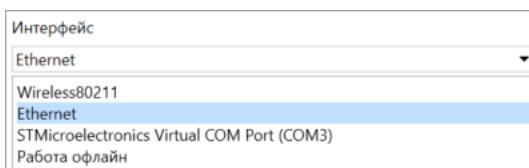

**Рисунок 5.3 – Выбор интерфейса**




Для конфигурирования модулей серии Mx210 выберите интерфейс STMicroelectronics Virtual COM Port.

Выполните поиск устройств в сети в зависимости от интерфейса подключения.

## 5.2 Ethernet

Выберите в меню **Интерфейс** пункт **Ethernet** для добавления устройства по интерфейсу Ethernet.

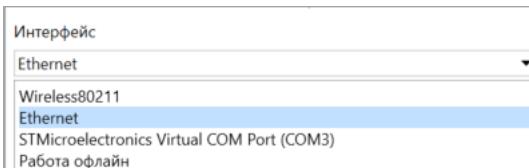

**Рисунок 5.4 – Выбор интерфейса Ethernet**

Поиск устройств выполняется по IP-адресам. Выберите способ поиска:

- **Найти несколько устройств** – задается диапазон IP-адресов для поиска группы устройств или устройства IP-адрес которого неизвестен;

- **Найти одно устройство** – задается один известный IP-адрес.

#### Поиск в диапазоне IP-адресов:

- установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный IP-адреса;
  - нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование всех IP-адресов в указанном диапазоне.
- Результаты поиска по каждому IP-адресу отобразятся в окне программы:

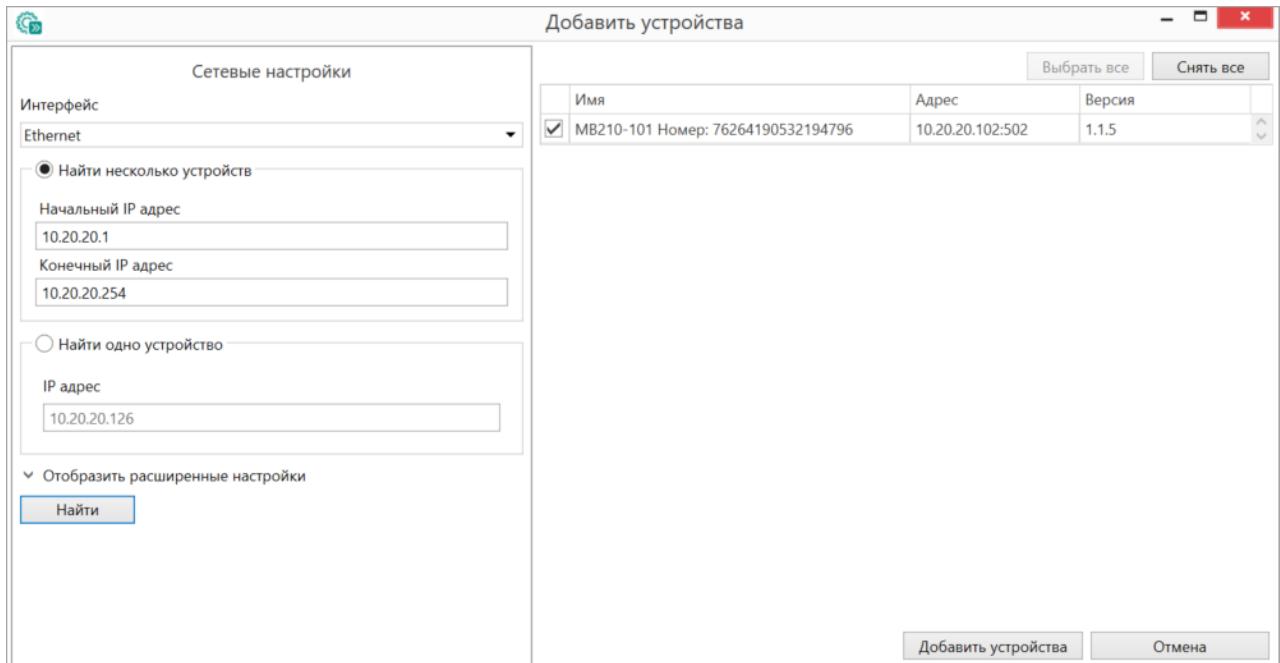


Рисунок 5.5 – Найденные устройства

- выберите устройства, поставив галочку, и нажмите кнопку **Добавить в проект**.

#### Поиск одного устройства:

- установите чекбокс **Найти одно устройство**;
- задайте в поле ввода IP-адрес устройства;
- при необходимости введите номер порта:

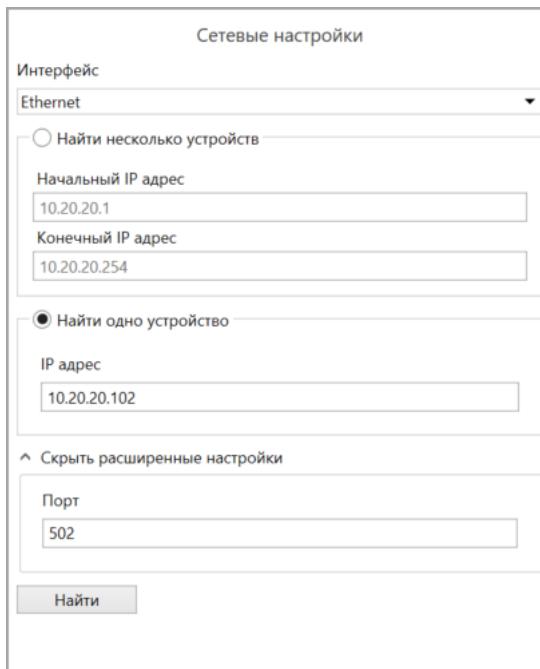


Рисунок 5.6 – Расширенные сетевые настройки

- нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование указанного IP-адреса. Результат поиска отобразится в окне программы:

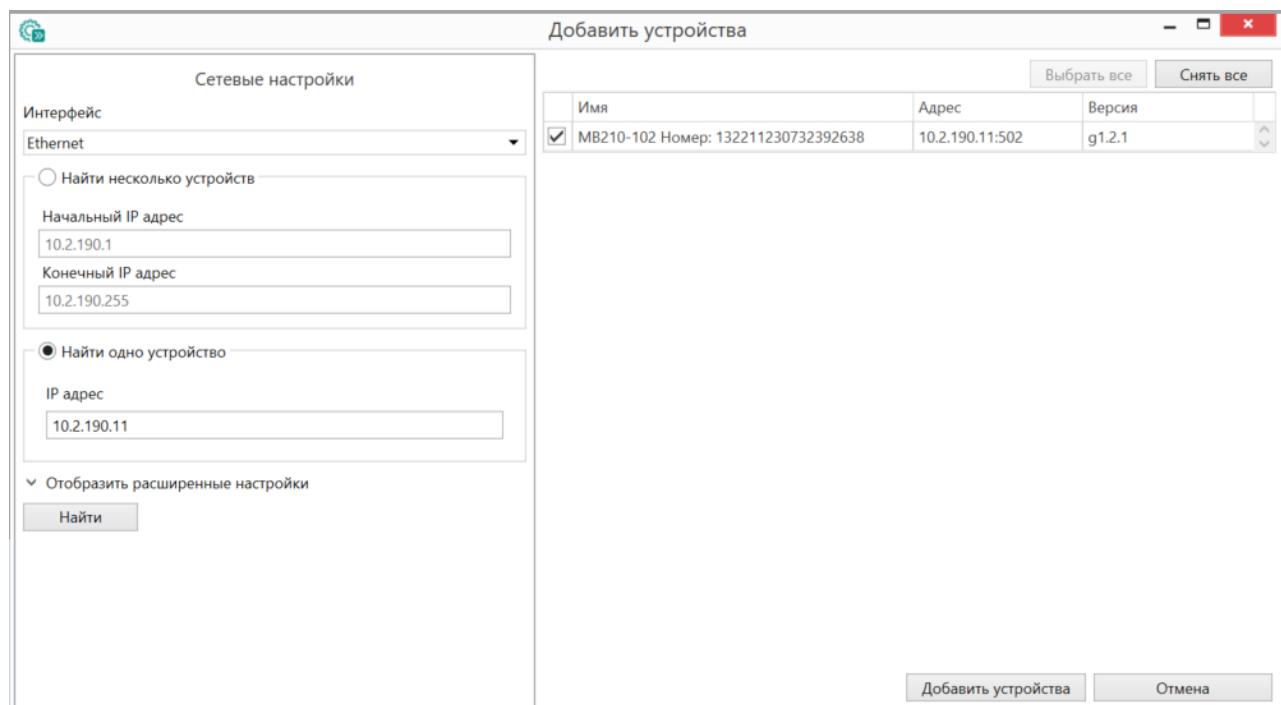


Рисунок 5.7 – Поиск устройства по IP-адресу

- выберите устройство, поставив галочку, и нажмите кнопку **Добавить в проект**

#### Назначение IP-адреса устройству

Поддержку данной функции можно проверить в *руководстве по эксплуатации* устройства.

Возможность назначения IP-адресов доступна для устройства или группы устройств.

Для назначения IP-адреса нажмите кнопку **IP** **Назначить IP адреса** в главном меню **Проект**. Откроется окно с инструкцией:

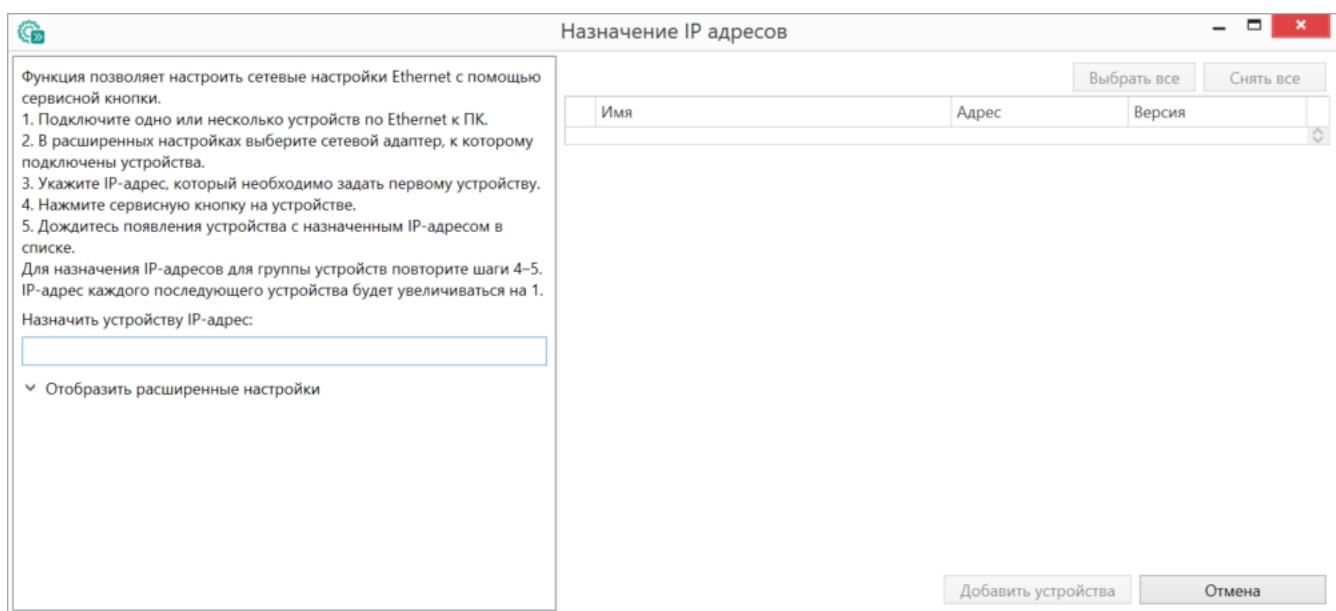


Рисунок 5.8 – Окно назначения IP-адресов

#### Расширенные настройки

Расширенные настройки возможно применить в случае изменения IP-адреса:

- маски подсети;
- основного шлюза;
- основного и трех альтернативных DNS-серверов.

Для изменения или просмотра откройте вкладку **Отобразить расширенные настройки**.

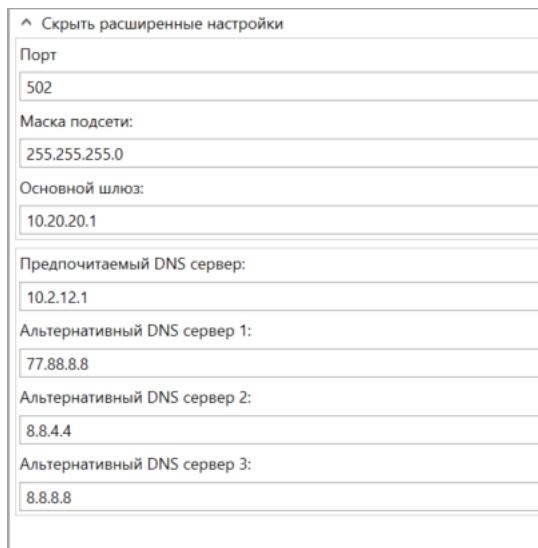


Рисунок 5.9 – Расширенные настройки

Измененные расширенные настройки записываются в устройство вместе с IP-адресом.

### 5.3 СОМ-порт (RS-485 или USB)

Для добавления устройства, подключенного по интерфейсу RS-485 или USB, выберите в меню **Интерфейс** номер СОМ-порта, к которому подключено устройство.

Выберите в меню **Протокол** протокол обмена с устройством. Протокол указан в *руководстве по эксплуатации* устройства.

В **Owen Configurator** поддерживаются следующие протоколы:

- Modbus RTU;
- Owen Auto Detection;
- ОВЕН;
- HART.

Для каждого протокола требуется установить собственные настройки.

В случае несоответствия настроек [измените параметры подключения](#).

#### 5.3.1 Протокол Modbus RTU

Для поиска устройств выберите протокол **Modbus RTU** в меню **Протокол**.



Рисунок 5.10 – Выбор протокола

Для устройства доступно два режима подключения:

1. Автодобавление.
2. Самостоятельная настройка сетевых параметров устройства.

#### Автодобавление

- Выберите пункт **Авто** в меню **Настройки подключения**.

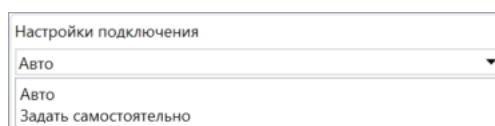


Рисунок 5.11 – Настройки подключения

**ПРИМЕЧАНИЕ**


При первом подключении **Расширенные настройки** развернуты.

Настройки по умолчанию:

- Скорость — **9600**;
- Биты данных — **8**;
- Четность — **нет**;
- Стоп-биты — **1**.

- Для поиска устройства с известным сетевым адресом:

- установите чекбокс **Найти одно устройство**;
- задайте в поле ввода адрес устройства в сети;

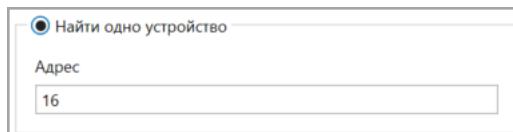


**Рисунок 5.12 – Адрес устройства**

- Нажмите кнопку **Найти**. Программа выполнит поиск устройства в сети. Результат поиска отобразится в окне программы.
- Для поиска группы устройств или устройства адрес которого неизвестен, используйте поиск в диапазоне адресов:
  - установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный адреса;
  - нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование каждого адреса в указанном диапазоне. Результаты поиска для каждого адреса отобразятся в окне программы.


### Самостоятельная настройка подключения

- Выберите пункт **Задать самостоятельно** в меню **Настройки подключения**.

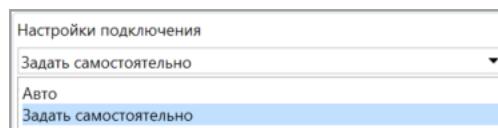

**Рисунок 5.13 – Настройки подключения**

- Выберите название устройства в меню **Устройства**. Устройства распределены по категориям.

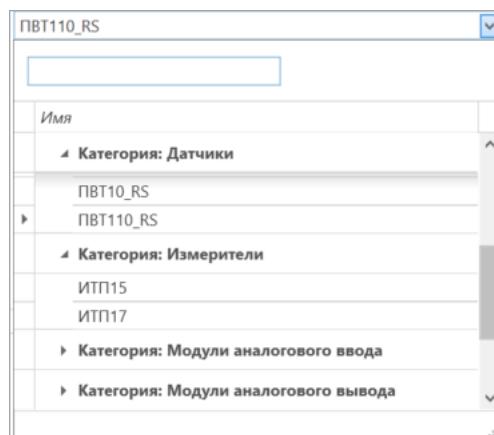

**Рисунок 5.14 – Выбор устройства**

- Задайте сетевые параметры устройства:



Рисунок 5.15 – Расширенные настройки

- Для поиска устройства с известным сетевым адресом:

- установите чекбокс **Найти одно устройство**;
- задайте в поле ввода адрес устройства в сети;

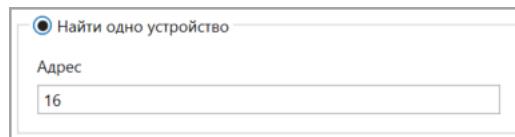


Рисунок 5.16 – Адрес устройства

- Нажмите кнопку **Найти**. Программа выполнит поиск устройства в сети. Результат поиска отобразится в окне программы.
- Для поиска группы устройств или устройства адрес которого неизвестен, используйте поиск в диапазоне адресов:
  - установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный адреса;
  - нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование каждого адреса в указанном диапазоне. Результаты поиска для каждого адреса отобразятся в окне программы.

Цвет фона строки найденного устройства отображает [статус найденного устройства](#).

### 5.3.2 Протокол Owen Auto Detection

Для поиска устройств выберите протокол **Owen Auto Detection** в меню **Протокол**



Рисунок 5.17 – Выбор протокола

Для устройства доступно два режима подключения:

- Автодобавление (рекомендуемый вариант).
- Самостоятельная настройка сетевых параметров устройства.

#### Автодобавление

- Выберите пункт **Авто** в меню **Настройки подключения**.

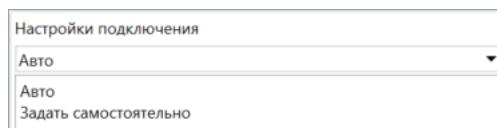


Рисунок 5.18 – Настройки подключения

- Для поиска устройства с известным сетевым адресом:

- установите чекбокс **Найти одно устройство**;
- задайте в поле ввода адрес устройства в сети;



Рисунок 5.19 – Адрес устройства

- Нажмите кнопку **Найти**. Программа выполнит поиск устройства в сети. Результат поиска отобразится в окне программы.
- Для поиска группы устройств или устройства адрес которого неизвестен, используйте поиск в диапазоне адресов:
  - установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный адреса;
  - нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование каждого адреса в указанном диапазоне. Результаты поиска для каждого адреса отобразятся в окне программы.

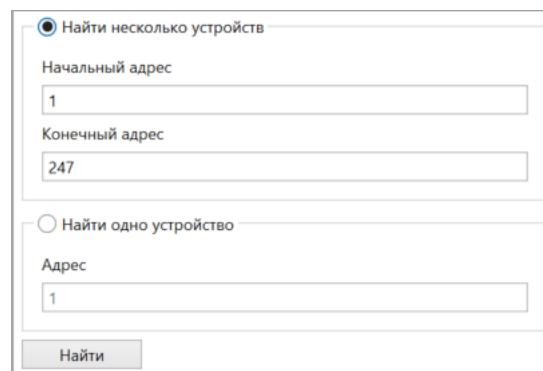


Рисунок 5.20 – Выбор адреса

### Самостоятельная настройка подключения

- Выберите пункт **Задать самостоятельно** в меню **Настройки подключения**.

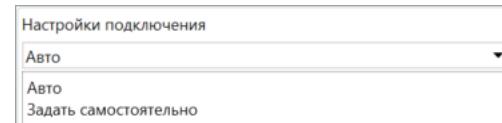


Рисунок 5.21 – Настройки подключения

- Выберите настройки подключения:

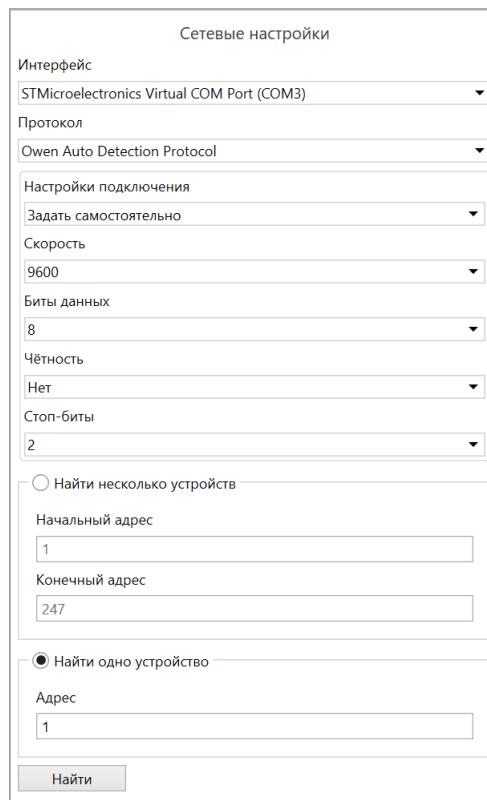


Рисунок 5.22 – Настройки подключения

- Для поиска устройства с известным сетевым адресом:
  - установите чекбокс **Найти одно устройство**;
  - задайте в поле ввода адрес устройства в сети;



Рисунок 5.23 – Адрес устройства

- Нажмите кнопку **Найти**. Программа выполнит поиск устройства в сети. Результат поиска отобразится в окне программы.
- Для поиска группы устройств или устройства адрес которого неизвестен, используйте поиск в диапазоне адресов:
  - установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный адреса;
  - нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование каждого адреса в указанном диапазоне. Результаты поиска для каждого адреса отобразятся в окне программы.

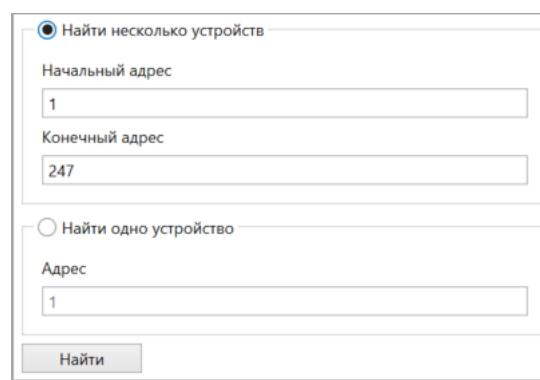


Рисунок 5.24 – Выбор адреса

Цвет фона строки найденного устройства отображает [статус найденного устройства](#).

### 5.3.3 Протокол ОВЕН

#### 5.3.3.1 Добавление устройства по протоколу ОВЕН

Для поиска устройств выберите протокол **ОВЕН** в меню **Протокол**.




**Рисунок 5.25 – Выбор протокола**

Для устройства доступно два режима подключения:

1. Автодобавление.
2. Самостоятельная настройка сетевых параметров устройства.

#### Автодобавление

- Выберите пункт **Авто** в меню **Настройки подключения**.

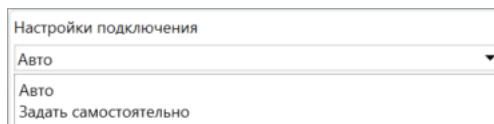

**Рисунок 5.26 – Настройки подключения**




#### ПРИМЕЧАНИЕ

При первом подключении **Расширенные настройки** развернуты.  
Настройки по умолчанию:

- Скорость — **9600**;
- Биты данных — **8**;
- Четность — **нет**;
- Стоп-биты — **1**;
- Длина сетевого адреса — **8**.

- Для поиска устройства с известным сетевым адресом:
  - установите чекбокс **Найти одно устройство**;
  - задайте в поле ввода адрес устройства в сети;

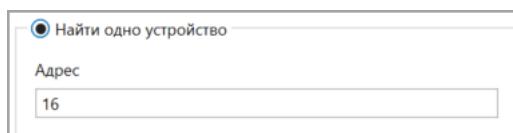

**Рисунок 5.27 – Адрес устройства**

- Нажмите кнопку **Найти**. Программа выполнит поиск устройства в сети. Результат поиска отобразится в окне программы.
- Для поиска группы устройств или устройства адрес которого неизвестен, используйте поиск в диапазоне адресов:
  - установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный адреса;
  - нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование каждого адреса в указанном диапазоне. Результаты поиска для каждого адреса отобразятся в окне программы.

#### Самостоятельная настройка подключения

- Выберите пункт **Задать самостоятельно** в меню **Настройки подключения**.

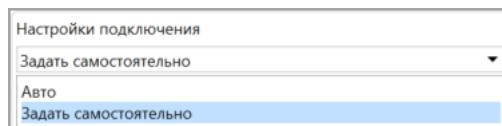


Рисунок 5.28 – Настройки подключения

- Выберите наименование устройства в меню **Устройства**. Устройства распределены по категориям.

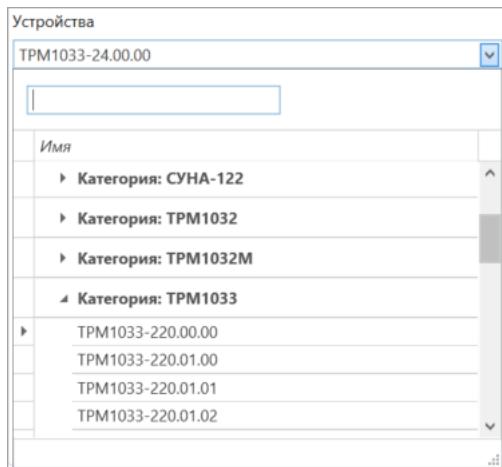


Рисунок 5.29 – Выбор устройства

- Задайте сетевые параметры устройства

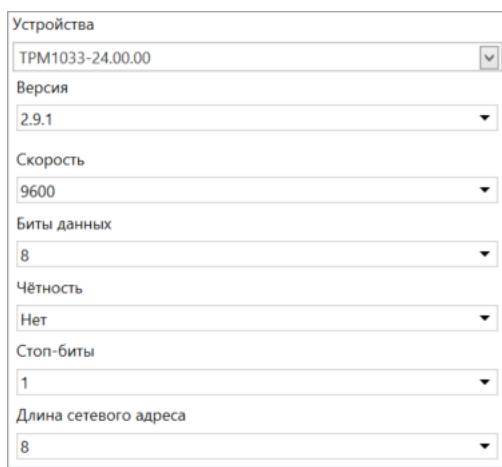


Рисунок 5.30 – Расширенные настройки

- Для поиска устройства с известным сетевым адресом:
  - установите чекбокс **Найти одно устройство**;
  - задайте в поле ввода адрес устройства в сети;

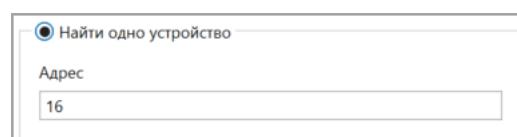


Рисунок 5.31 – Адрес устройства


- Нажмите кнопку **Найти**. Программа выполнит поиск устройства в сети. Результат отобразится в окне программы.
- Для поиска группы устройств или устройства адрес которого неизвестен, используйте поиск в диапазоне адресов:
  - установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный адреса;

- нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование каждого адреса в указанном диапазоне. Результаты поиска для каждого адреса отобразятся в окне программы.

Цвет фона строки найденного устройства отображает [статус найденного устройства](#).

### 5.3.3.2 Конфликтная ситуация при добавлении

Конфликтная ситуация возникает когда устройство в проекте и устройство в сети не совпадают, но имеют одинаковые сетевые настройки.

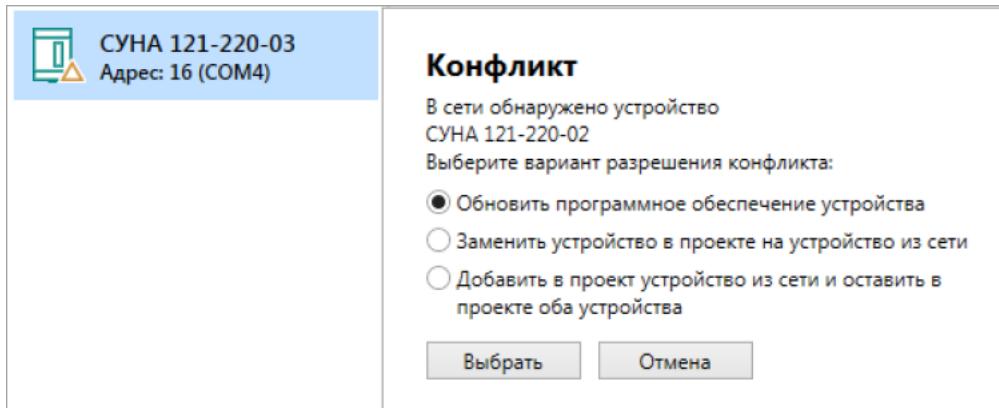


**Рисунок 5.32 – Диалоговое окно возникшей конфликтной ситуации**

Варианты разрешения конфликта:

1. Обновить ПО устройства

Встроенное ПО устройства в сети будет обновлено до версии (алгоритма) встроенного ПО устройства из проекта. Для начала загрузки встроенного ПО поставьте чекбокс в соответствующей строке, нажмите кнопку **Выбрать**. Появится окно загрузки встроенного ПО:

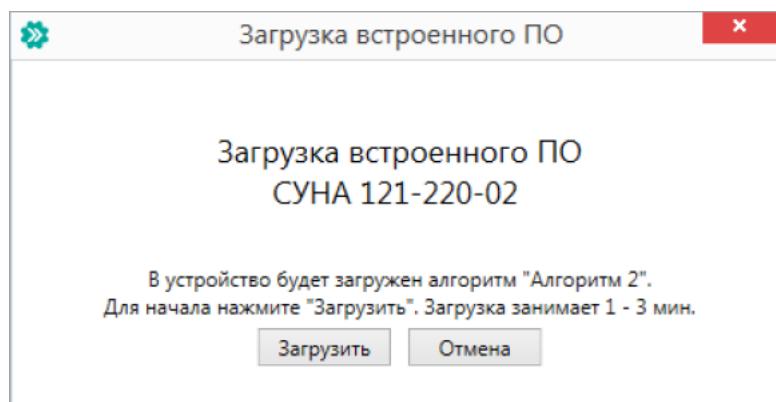

**Рисунок 5.33 – Окно загрузки встроенного ПО**


Нажмите кнопку **Загрузить**.

2. Заменить устройство в проекте на устройство из сети

Произойдет замена устройства в проекте на устройство из сети.

3. Добавить в проект устройство из сети и оставить в проекте оба устройства

Устройство из сети добавится в проект с текущими сетевыми настройками, устройство из проекта будет переведено в режим онлайн.

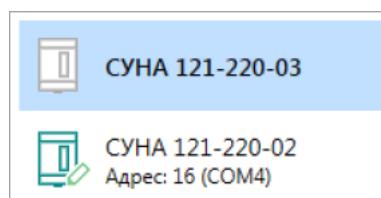

**Рисунок 5.34 – Устройства в области устройств**


### 5.3.4 Протокол HART

Для поиска устройств выберите протокол **HART** в меню **Протокол**.



**Рисунок 5.35 – Выбор протокола**

Выберите название устройства в меню **Устройства**. Устройства распределены по категориям.

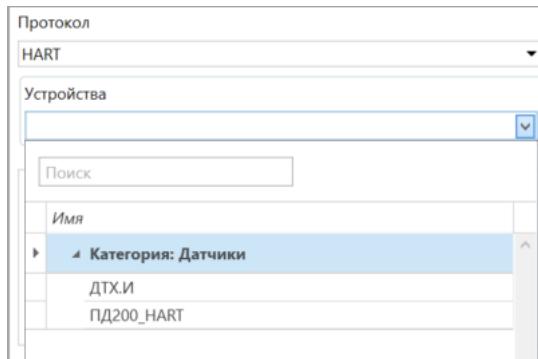

**Рисунок 5.36 – Выбор устройства**

Для поиска устройства с известным сетевым адресом:

- установите чекбокс **Найти одно устройство**;
- задайте в поле ввода адрес устройства в сети;



**Рисунок 5.37 – Адрес устройства**

- Нажмите кнопку **Найти**. Программа выполнит поиск устройства в сети. Результат отобразится в окне программы.

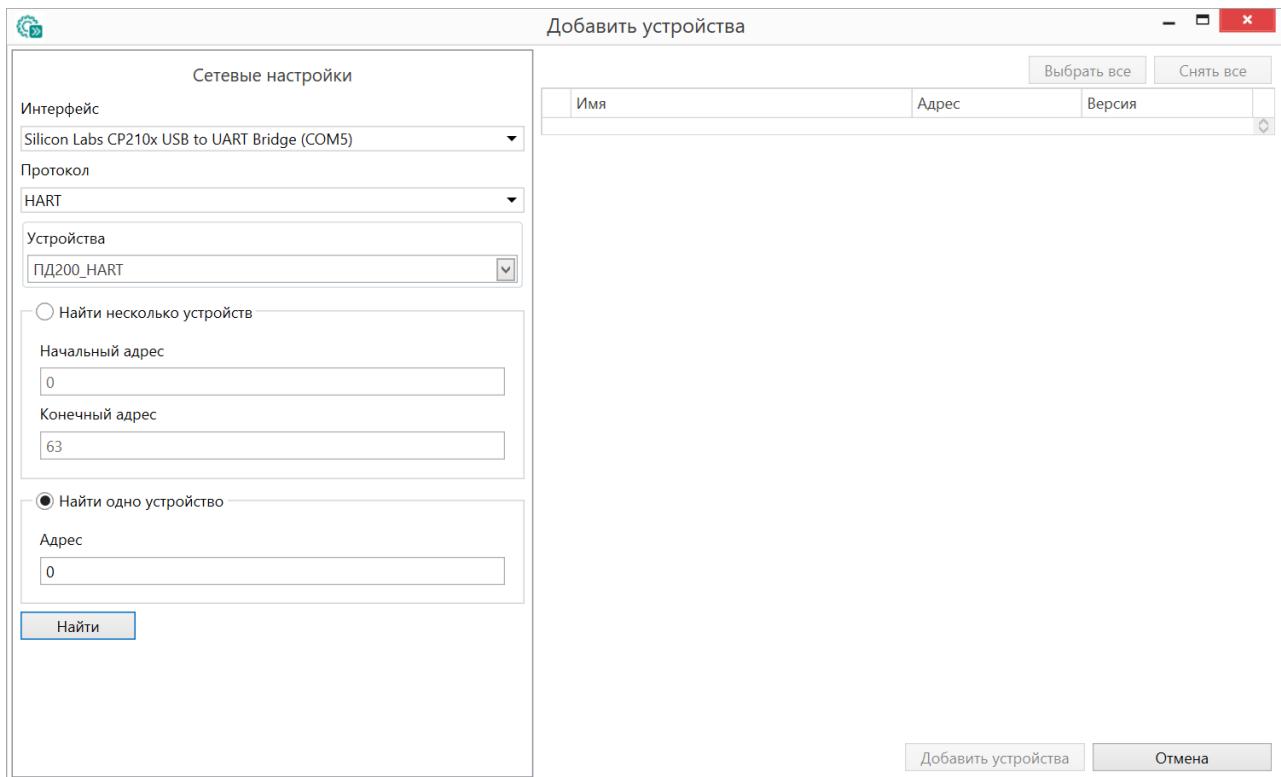


Рисунок 5.38 – Найденное устройство

**Для поиска группы устройств или устройства, адрес которого неизвестен, используйте поиск в диапазоне адресов:**

- установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
- задайте в полях ввода начальный и конечный адреса;
- нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование каждого адреса в указанном диапазоне. Результаты поиска для каждого адреса отобразятся в окне программы.


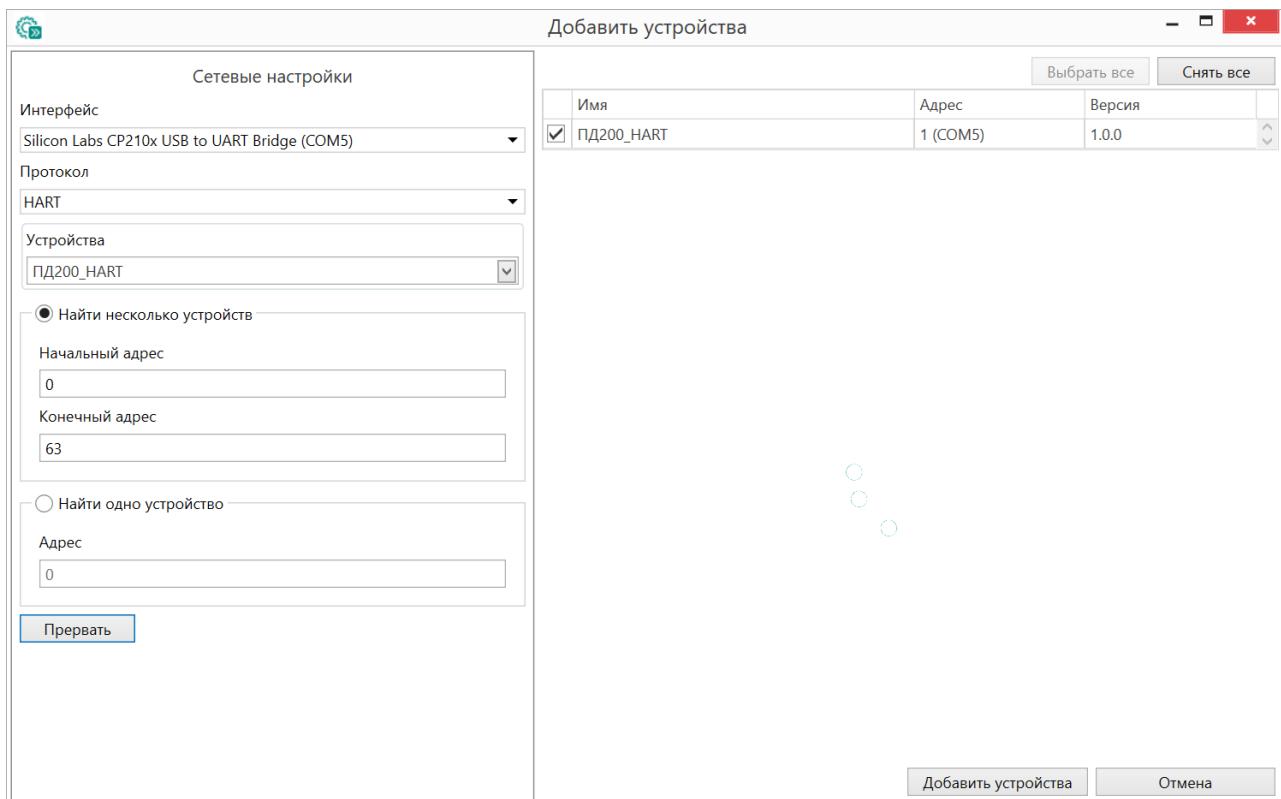


Рисунок 5.39 – Найденные устройства

Цвет фона строки найденного устройства отображает [статус найденного устройства](#).

## 5.4 Wi-Fi

Подключите устройство к одной беспроводной сети с ПК. Выберите в меню **Интерфейс** пункт **Wireless80211**.

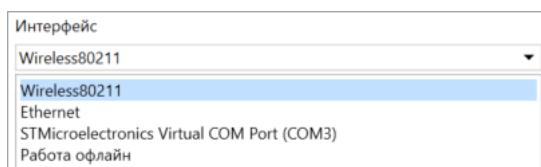


**Рисунок 5.40 – Выбор интерфейса Wireless80211**

Поиск устройств выполняется по IP-адресам. Выберите способ поиска:

- **Найти несколько устройств** – задается диапазон IP-адресов для поиска группы устройств или устройства IP-адрес которого неизвестен;
- **Найти одно устройство** – задается один известный IP-адрес.

**Поиск в диапазоне IP-адресов:**

- установите чекбокс **Найти несколько устройств**;
  - задайте в полях ввода начальный и конечный IP-адреса;
  - нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование всех IP-адресов в указанном диапазоне.
- Результаты поиска по каждому IP-адресу отобразятся в окне программы:

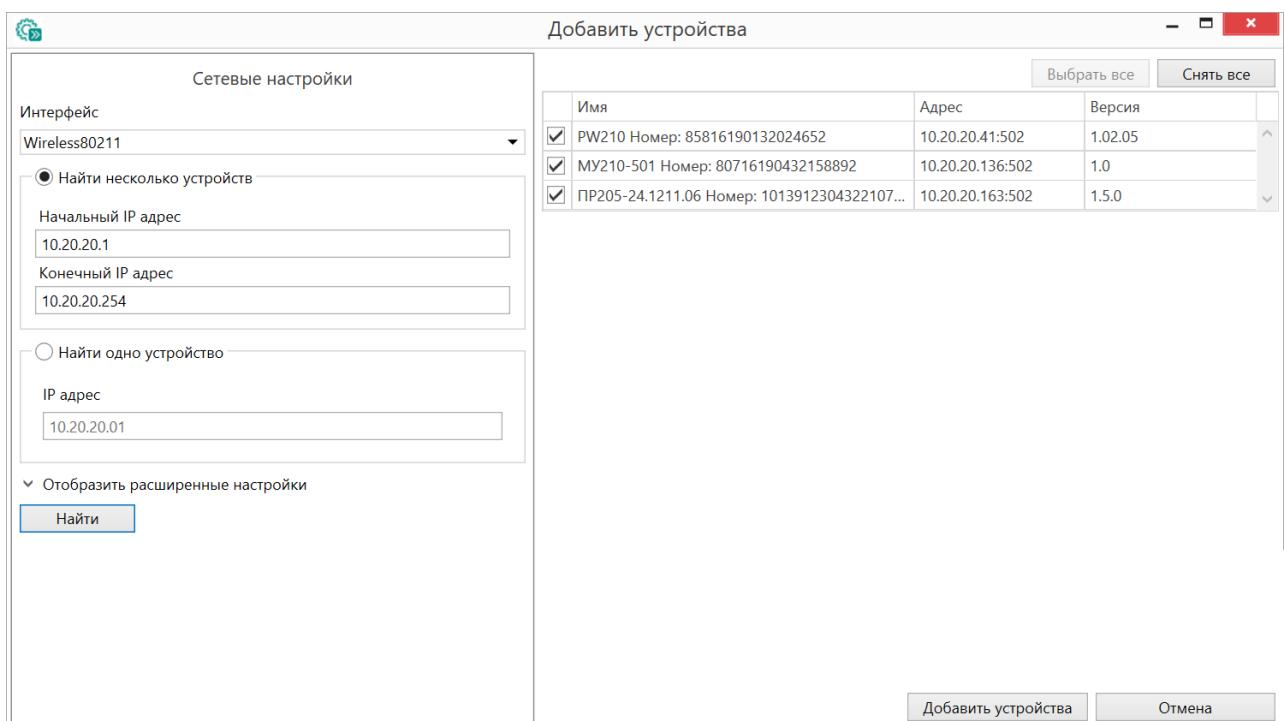

**Рисунок 5.41 – Найденные устройства**

- выберите устройства, поставив галочку, и нажмите кнопку **Добавить в проект**.

**Поиск одного устройства:**

- установите чекбокс **Найти одно устройство**;
- задайте в поле ввода IP-адрес устройства;
- при необходимости введите номер порта:

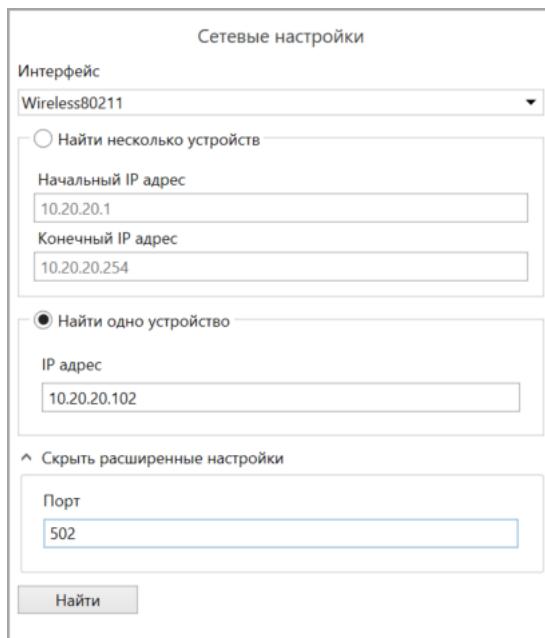


Рисунок 5.42 – Расширенные сетевые настройки

- нажмите кнопку **Найти**. Будет выполнено сканирование указанного IP-адреса. Результат поиска отобразится в окне программы:

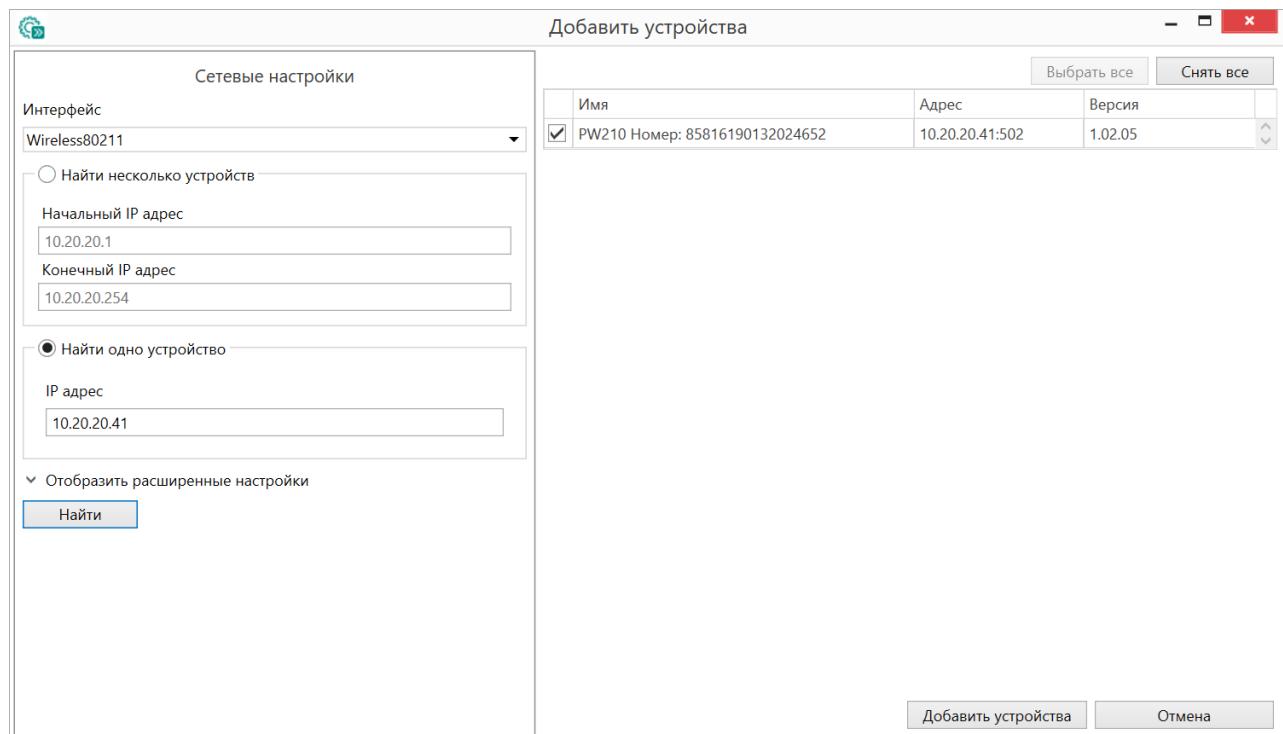


Рисунок 5.43 – Поиск устройства по IP-адресу

## 5.5 Работа оффлайн

В **Owen Configurator** можно добавить в проект устройства, не подключенные к сети. Данная возможность позволяет создать конфигурацию, задать сетевые настройки и загрузить их в устройство после подключения к ПК.

Выберите в меню **Интерфейс** пункт **Работа оффлайн**.

В меню **Устройства** отображается список устройств, которые могут быть сконфигурированы в **Owen Configurator**. Устройства распределены по категориям:

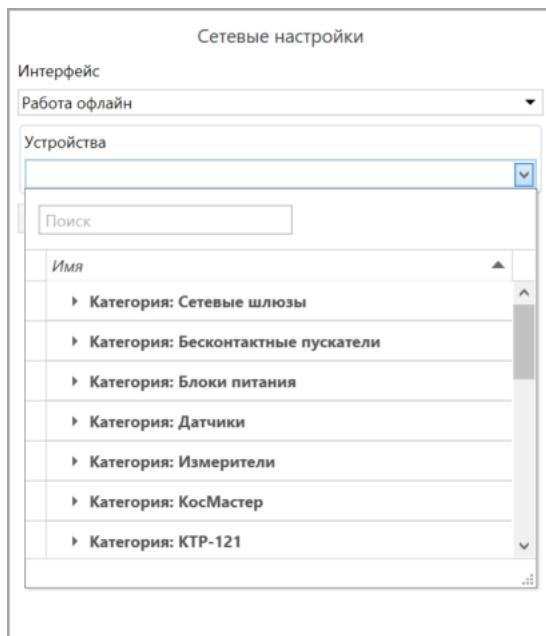


Рисунок 5.44 – Выбор устройства

Выберите устройство и нажмите кнопку **Добавить**. Выбранное устройство будет добавлено в поле справа.

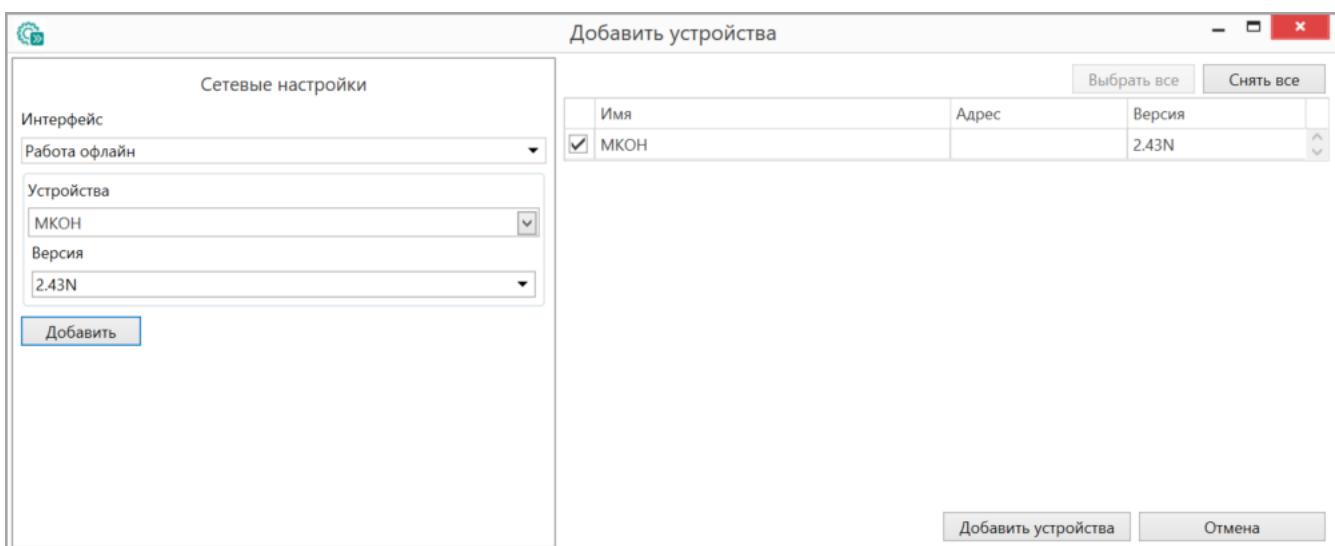


Рисунок 5.45 – Окно добавления устройства

Выберите устройства для добавления в проект, поставив галочки в соответствующих чекбоксах. Нажмите кнопку **Добавить устройства**. Устройства будут добавлены в область устройств.

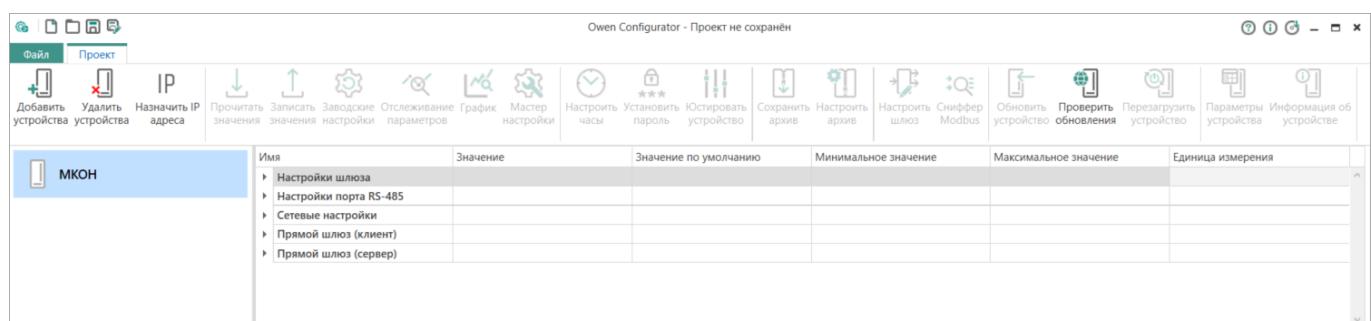


Рисунок 5.46 – Устройство в режиме оффлайн


Укажите необходимые настройки устройства и сохраните конфигурацию в файл, нажав кнопку **Сохранить**.



Если настройки корректны, при подключении устройства к ПК связь с устройством будет установлена. В случае отсутствия связи см. раздел [изменение параметров подключения](#). Откройте файл конфигурации соответствующего устройства для записи значений в устройство и дальнейшего конфигурирования.

## 5.6 Настройки связи и обмена данными

Выберите  **Настройки (Settings)** в главном меню **Файл**. В открывшемся окне выберите вкладку **Общие настройки**.

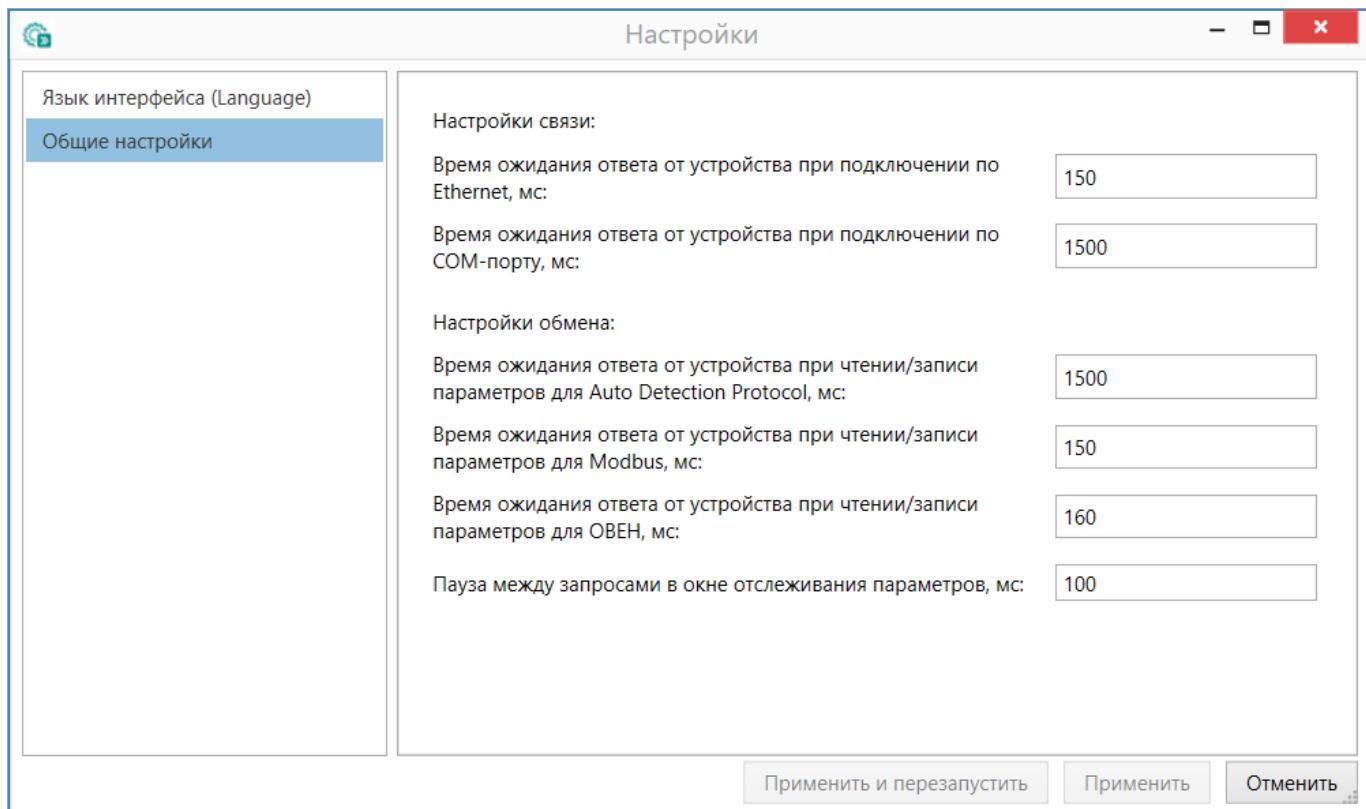

**Рисунок 5.47 – Общие настройки**

Задайте следующие параметры:

- **Время ожидания ответа от устройства при подключении по Ethernet** — возможные значения от 150 до 10000 мс.
- **Время ожидания ответа от устройства при подключении по СОМ-порту** — возможные значения от 1500 до 10000 мс.
- **Время ожидания ответа от устройства при чтении/записи параметров для протокола Owen Auto Detection** — возможные значения от 1500 до 300000 мс.
- **Время ожидания ответа от устройства при чтении/записи параметров для Modbus** — возможные значения от 150 до 300000 мс.
- **Время ожидания ответа от устройства при чтении/записи параметров для ОВЕН** — возможные значения от 160 до 300000 мс.
- **Пауза между запросами в окне отслеживания параметров** — возможные значения от 100 до 300000 мс.

В случае истечения времени ожидания ответа появится ошибка подключения или чтения/записи параметров.

## 5.7 Статусы найденных устройств

После завершения поиска строка с найденным устройством выделяется цветом, в зависимости от статуса устройства:

- **Доступно** (белый фон) — связь с устройством установлена, оно может быть добавлено в проект;

Имя	Адрес	Версия
<input checked="" type="checkbox"/> МКОН Номер: 12345679111111116	1 (COM3)	1.14.00

Рисунок 5.48 – Связь с устройством установлена

- **Недоступно** (красный фон) – связь с устройством не установлена, в случае наведения курсора на строку отображается всплывающая подсказка с текстом ошибки;

Имя	Адрес	Версия
<input type="checkbox"/> МУ210-502 Номер: 121579230732350846	10.2.190.13:502	g1.2.1

Во время подключения к устройству произошла неизвестная ошибка

Рисунок 5.49 – Ошибка установки связи с устройством

- **Защищено паролем** (серый фон) – невозможно добавить устройство без ввода пароля. Для ввода пароля нажмите на строку с устройством. В появившемся окне введите пароль. После ввода корректного пароля строка устройства отображается как строка доступного устройства, оно может быть добавлено в проект;

Имя	Адрес	Версия
<input type="checkbox"/> МКОН Номер: 12345679111111116	1 (COM3)	1.14.00

Рисунок 5.50 – Защищенное паролем устройство

- **Устройство не найдено** (желтый фон) – устройство с заданными параметрами не найдено, но может быть добавлено в проект для настройки в режиме оффлайн. Как только устройство с такими же сетевыми настройками будет подключено в сеть, программа установит с ним связь.

Имя	Адрес	Версия
<input checked="" type="checkbox"/> ПВТ10	16 (COM1)	


Рисунок 5.51 – Связь с устройством не установлена

## 5.8 Изменение параметров подключения


Связь с подключенным устройством может быть установлена, только если параметры подключения в проекте совпадают с настройками в сети. Несоответствие параметров возникает в следующих случаях:

- устройство в сети было заменено на аналогичное устройство с другими настройками;
- в проект было [добавлено устройство оффлайн](#) с настройками по умолчанию, отличными от настроек подключенного устройства.

Для изменения параметров подключения нажмите ПКМ на устройство в области устройств. В контекстном меню устройства выберите команду **Изменение параметров подключения**.

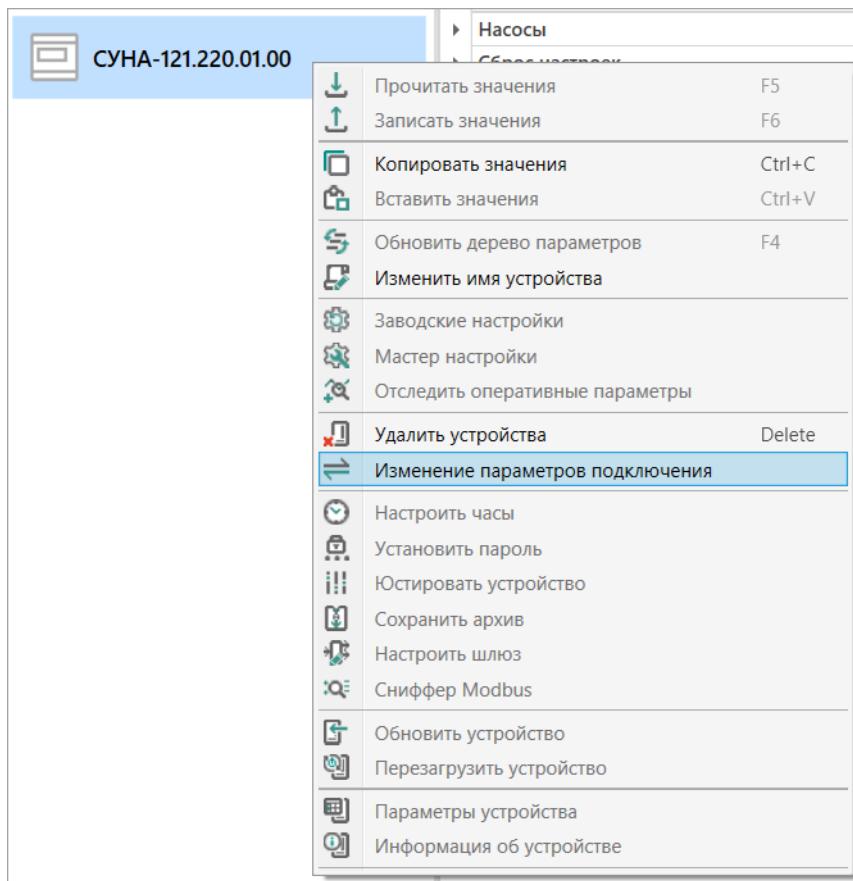**Рисунок 5.52 – Контекстное меню устройства в режиме оффлайн**

Введите корректные значения. Нажмите на кнопку **Применить**.

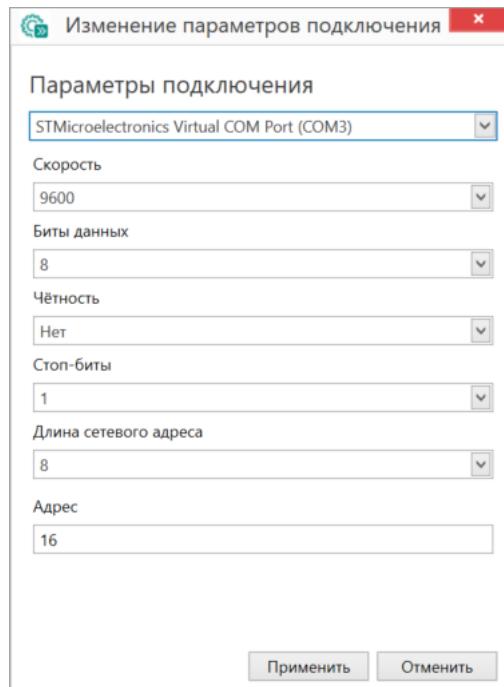**Рисунок 5.53 – Окно изменения параметров подключения**

После подключения устройства с соответствующими настройками появится отображение устройства в проекте **В сети**.

## 6 Конфигурирование

Оперативная настройка параметров доступна с помощью [Мастера настройки](#).

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

В Owen Configurator версии 1.29.146 **Мастер настройки** доступен для приборов ПБР10А и АЙРА360.

- Изменение имени устройства;
- Считывание и запись параметров устройства;
- Настройка часов;
- Установка пароля;
- Обновление встроенного ПО;
- Обновление дерева параметров.

### 6.1 Мастер настройки

Мастер настройки предназначен для оперативной настройки параметров устройств и содержит выбор между различными режимами настройки: пошаговым режимом, представляющим подробное описание каждого редактируемого параметра с комментариями, и быстрой настройкой, предназначеннной для одновременной настройки параметров, не требующей пошагового описания действий.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

В Owen Configurator версии 1.29.146 **Мастер настройки** доступен для приборов ПБР10А и АЙРА360.

Для начала работы с мастером настройки выберите одно устройство из списка добавленных устройств в



**Мастер настройки** в главном меню **Проект** или выберите пункт **Мастер настройки** в контекстном меню устройства.

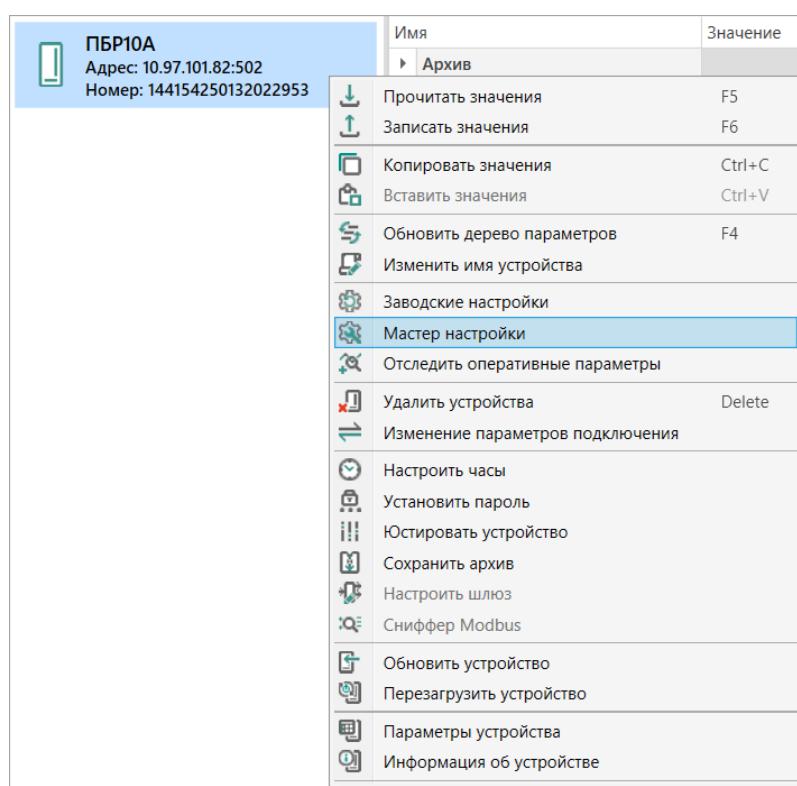


Рисунок 6.1 – Запуск Мастера настройки

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

В случае выбора нескольких устройств кнопка **Мастер настройки** будет неактивна.

Открывшееся окно содержит различные режимы настройки (индивидуальные для каждого устройства). Описание каждого режима находится под кнопкой выбора.

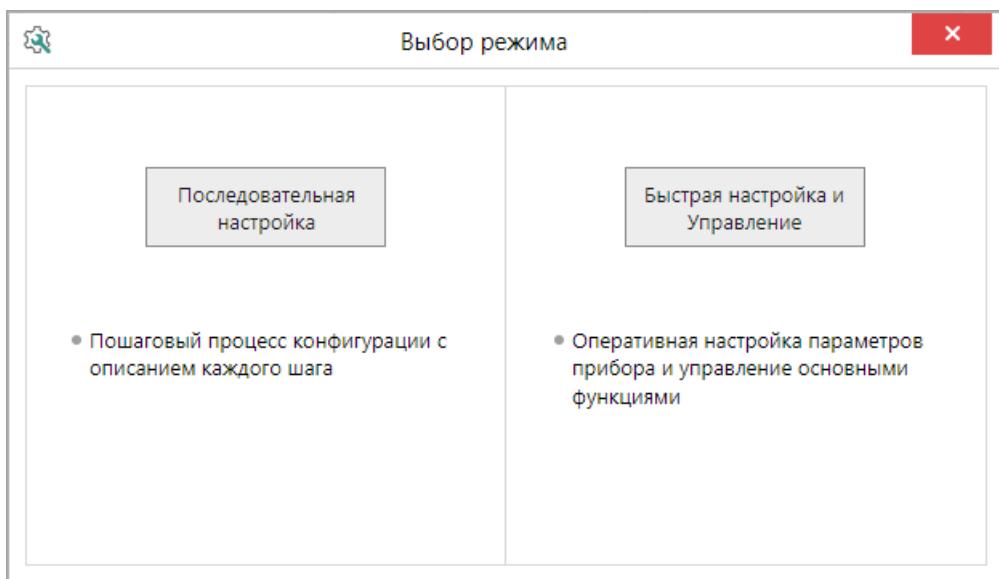


Рисунок 6.2 – Окно выбора режима настройки

Возможные режимы настройки (на примере прибора ПБР10А):

- Последовательная настройка — пошаговый процесс конфигурации с описанием каждого шага.
- Быстрая настройка/Управление — одновременная настройка параметров и управление уникальным функционалом устройства в реальном времени.

Окно мастера настройки содержит:

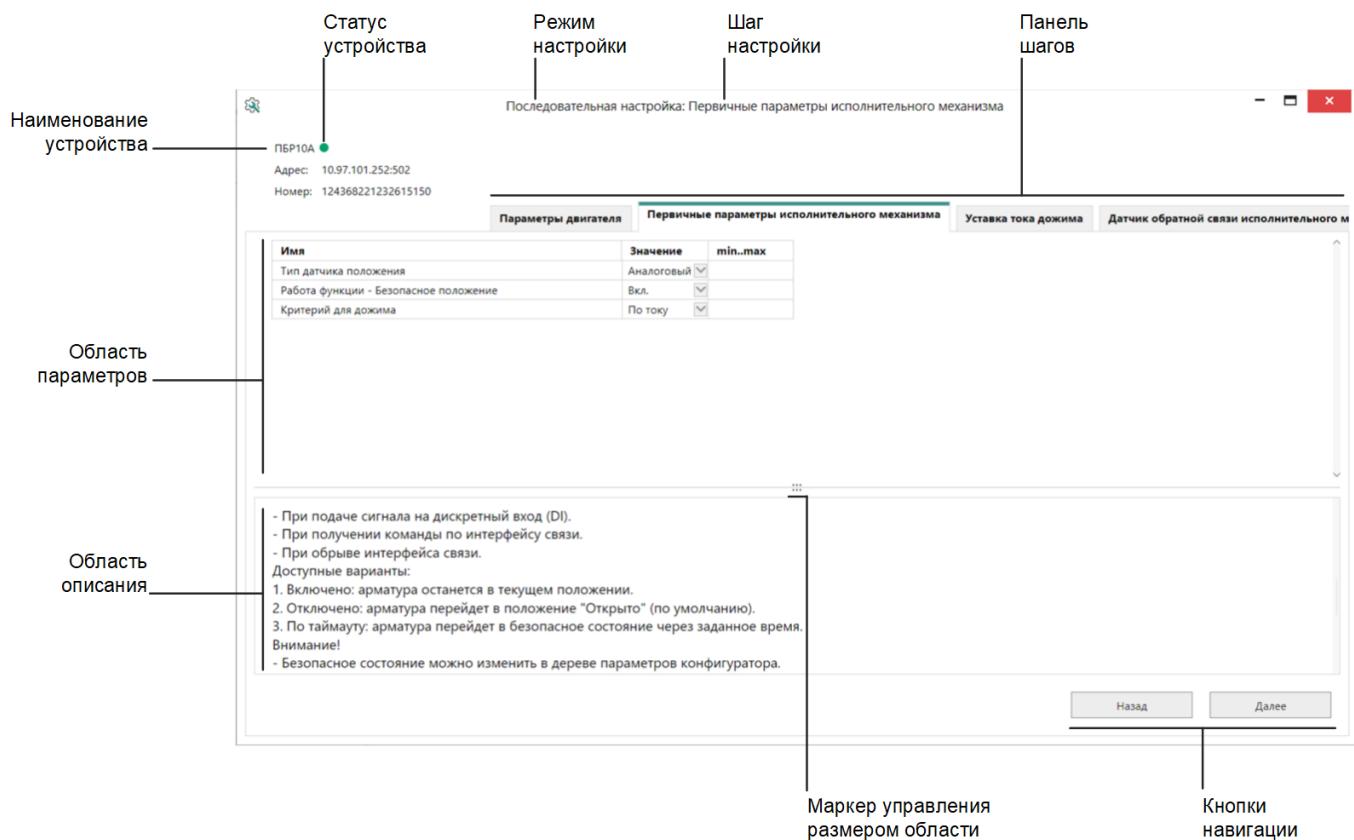



Рисунок 6.3 – Окно Мастер настройки

## Панель шагов



### ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие панели шагов и ее состав индивидуальны для каждого устройства.



**Рисунок 6.4 – Панель шагов**

Содержит последовательные шаги по настройке параметров устройства.

В случае если выбранный режим настройки содержит один шаг, то панель шагов будет отсутствовать. В случае потери связи с устройством (шаг настройки требует онлайн-подключение прибора) название шага станет серым, при наведении курсора на шаг появится уведомление **Недоступно. Отсутствует связь с прибором**, переход на данный шаг станет недоступен.

Если в результате введенных настроек все параметры на одном из последующих шагов станут заблокированными для изменения, то такой шаг скроется из панели шагов.

## Область параметров

Содержит таблицу с настраиваемыми параметрами и группами параметров устройства (при наличии). При наведении курсора на параметр или группу параметров отображается всплывающая справка с краткой информацией (наличие данной опции индивидуально для каждого устройства).

Имя	Значение	min..max
Режим работы прибора	Ручной(От...)	
Функция для дискретного входа 1 (DI1)	KBO	
Функция для дискретного входа 2 (DI2)	KB3	
Функция для дискретного входа 3 (DI3)	Закрыть	
Функция для дискретного входа 4 (DI4)	KBO	
Функция для дискретного входа 5 (DI5)	KBO	

Имя	Значение	min..max
Функция для дискретного входа 6 (DI6)	KBO	
Функция для дискретного входа 7 (DI7)	KBO	
Функция для дискретного входа 8 (DI8)	МВ	
Источник сигнала для аналогового выхода (AO)	AI2	
Тип сигнала аналогового выхода (AO)	0-20 мА	

**Рисунок 6.5 – Область параметров мастера настройки**

Параметры доступные для редактирования отображаются черным цветом, недоступные — серым. Ввод значений параметров аналогичен [редактированию значений](#) в области параметров устройства основного окна **Owen Configurator**.

## Область описания



### ПРИМЕЧАНИЕ

Может присутствовать не во всех шагах.

Может содержать справочную информацию о параметрах и настройках, которые доступны на данном шаге, а также различные рекомендации и схемы, которые могут быть полезны при настройке параметров устройства.

Размер области описания можно регулировать. Для этого наведите мышь на маркер управления размером области и, удерживая ЛКМ, задайте нужный размер.

## Кнопки управления



### ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие кнопок управления индивидуально для каждого устройства.

- Запись значений в прибор** — доступна в режиме быстрой настройки. Становится активной после изменения хотя бы одного параметра. Выполняет запись значений параметров текущего шага в конфигуратор, а затем в устройство. После записи значений появляется уведомление с информацией о произведенной записи. Данное действие недоступно в случае потери связи с устройством.
- Копирование значений** — производит копирование значений одинаковых параметров из предыдущего шага настройки и вставку этих значений в текущий шаг.
- Открыть окно с графиком** — открывает окно [График](#) с добавленными параметрами (добавленные параметры индивидуальны для каждого устройства).
- Значения по умолчанию** — возвращает все значения параметров текущего шага к значениям по умолчанию.
- Экспорт** — экспортирует значения параметров в файл формата .csv.

## Кнопки навигации

- Назад** — выполняет перемещение на предыдущий шаг настройки.

2. **Далее** — выполняет перемещение на следующий шаг настройки.
3. **Отмена** — закрывает мастер настройки без внесенных изменений. При нажатии появляется всплывающее окно в котором требуется подтвердить выбранное действие.
4. **Финиш** — присутствует на последнем шаге настройки. Выполняет запись значений параметров в конфигуратор. Записанные значения будут отображаться в окне параметров главного окна **Owen Configurator**. Данное действие доступно при потере связи с устройством и при работе оффлайн. После записи значений произойдет закрытие мастера настройки, либо переход к следующему режиму настройки или выбору режима.

## 6.2 Изменение имени устройства

Для изменения имени устройства:

1. Нажмите ПКМ на выбранном устройстве в области устройств.
2. Выберите в контекстном меню пункт **Изменить имя устройства**.

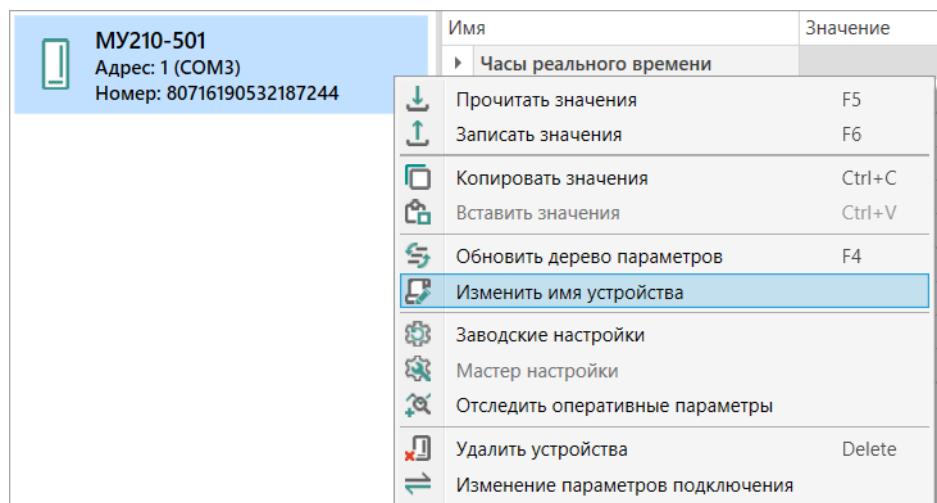


Рисунок 6.6 – Контекстное меню

3. В открывшемся окне введите новое имя устройства.

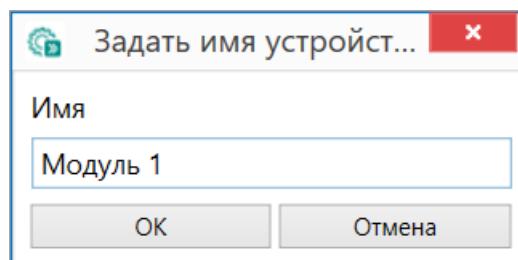


Рисунок 6.7 – Окно «Задать имя устройства»

4. Нажмите кнопку **OK** для сохранения имени.

После изменения имени устройства, модификация устройства отобразится в скобках рядом с именем.



Рисунок 6.8 – Имя устройства после изменения

## 6.3 Считывание и запись параметров устройства

При добавлении устройства в проект происходит первичное считывание параметров устройства.

Для считывания текущих значений параметров устройства, выберите устройство и нажмите кнопку **Прочитать значения** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

Для считывания текущего значения отдельного параметра или отдельного каталога параметров, выберите параметр или каталог параметров в области параметров и нажмите кнопку  Прочитать значения в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.

### 6.3.1 Редактирование параметров устройства

Доступные для изменения параметры отображаются черным шрифтом. Для редактирования нажмите на поле со значением параметра.

После ввода корректного значения строки отредактированного параметра будет выделена зеленым цветом, в поле наименования появится пиктограмма  Карандаш.

Имя	Значение	Значение по умолчанию	Минимальное значение	Максимальное значение	Единица измерения
Универсальные аналоговые					
Часы реального времени					
Время и дата (UTC)	06.05.2019 13:20		01.01.2000 0:00:00	07.02.2136 6:28:15	
Часовой пояс	 60	-720	840	мин.	
Время в миллисек	10948096	0	4294967295	мс	
Сетевые настройки					
Состояние батареи					
Modbus Slave					
Статус прибора					
Архив					

Рисунок 6.9 – Корректное значение

В случае ввода некорректного значения отобразится сообщение об ошибке. Если устройство содержит параметр с ошибкой, запись конфигурации в устройство невозможна.

Имя	Значение	Значение по умолчанию	Минимальное значение	Максимальное значение	Единица измерения
Универсальные аналоговые					
Часы реального времени					
Время и дата (UTC)	0	Можно вводить только числовые значения меньше 840	01.01.2000 0:00:00	07.02.2136 6:28:15	
Часовой пояс	 1 000	-720	840	мин.	
Время в миллисек	10948096	0	4294967295	мс	
Сетевые настройки					
Состояние батареи					
Modbus Slave					
Статус прибора					
Архив					

Рисунок 6.10 – Некорректное значение

Для записи корректного значения параметра нажмите кнопку  Записать значения в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.

В случае выбора устройства, защищенного паролем, будет запрошен пароль. После ввода корректного пароля в таблице с параметрами устройства появится возможность редактирования доступных параметров.

В случае прерывания связи с устройством, возможность редактирования параметров остается, но изменения не могут быть загружены. Настройки могут быть сохранены и после восстановления связи загружены в устройство.

### 6.3.2 Копирование параметров устройства

В **Owen Configurator** можно копировать значения параметров, если для нескольких параметров следует задать одинаковые значения:

- нажмите ПКМ на соответствующий параметр или группу параметров;
- в открывшемся контекстном меню выберите пункт **Копировать значения**;
- нажмите ПКМ на параметр, которому необходимо присвоить то же значение;
- в открывшемся контекстном меню выберите пункт **Вставить значения**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Скопированный параметр или группу параметров можно вставить только в параметр или группу параметров с такими же свойствами.

Имя	Значение	Значение по умолчанию	Минимальное значение
Настройки шлюза			
▶ Настройки режимов			
▶ Настройки маршрутизации...			
Настройки порта			
Физ. режим порта			
Режим COM-порта			
Скорость COM-порта			
Размер данных			
Кол. стоп-битов			
Контроль чётности			
RS485			
Идентификатор прибора	1	1	0
▶ Сетевые настройки			
▶ Статус прибора			

Добавить параметры в отслеживание

Прочитать значения F5

Записать значения F6

**Копировать значения Ctrl+C**

Вставить значения Ctrl+V

Развернуть дерево Ctrl+E

Свернуть дерево Ctrl+Q

Рисунок 6.11 – Копирование параметров

Если для нескольких устройств в проекте необходимо задать одинаковые параметры, их также можно скопировать.

Для копирования параметров между устройствами:

- нажмите ПКМ на устройство, из которого требуется скопировать значения параметров;
- в открывшемся контекстном меню выберите пункт **Копировать значения**;
- нажмите ПКМ на устройство, в которое необходимо скопировать те же значения параметров;
- в открывшемся контекстном меню выберите пункт **Вставить значения**.

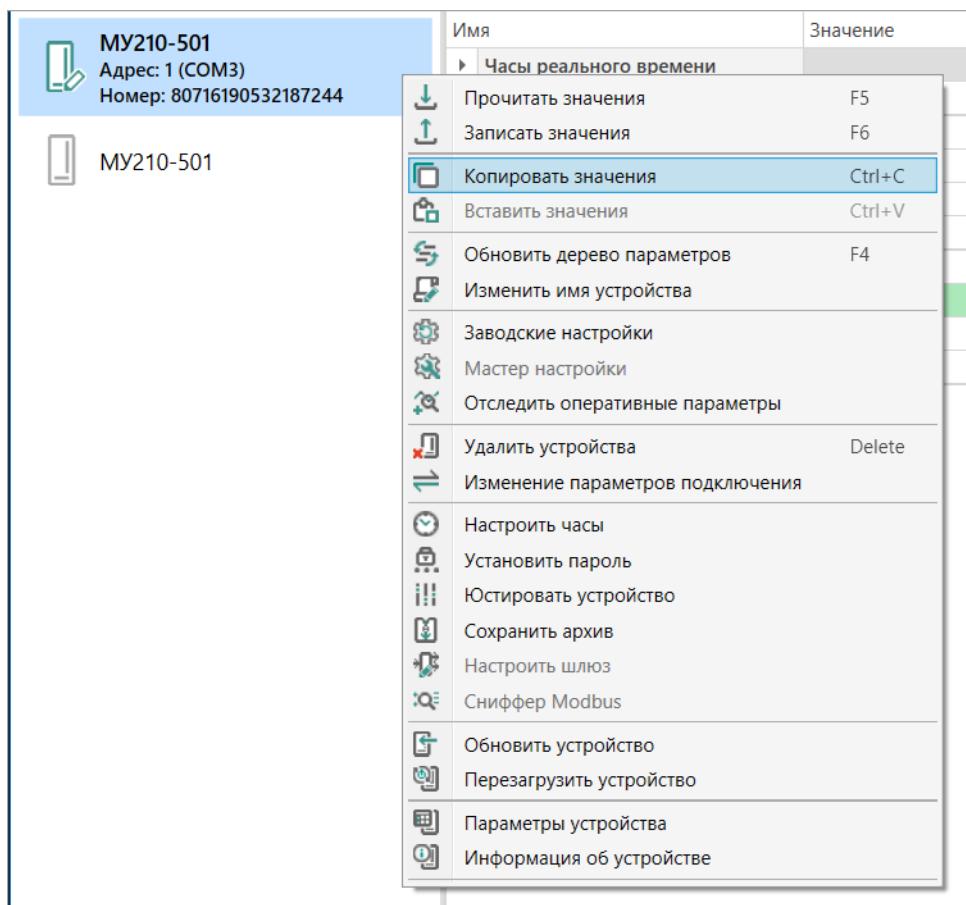


Рисунок 6.12 – Копирование параметров между устройствами

### 6.3.3 Сравнение параметров при подключении устройства

**Owen Configurator** выполняет проверку совпадения параметров, записанных в устройство, с соответствующими значениями в проекте. Проверка производится в следующих случаях:

- во время открытия проекта;
- после изменения сетевых параметров, если устройство в сети;
- при подключении устройства, которого не было в сети.

Если значения параметров не совпадают, то строка параметра будет выделена зеленым, что означает отредактированное и не загруженное в устройство значение.

МКОН Адрес: 1 (COM3) Номер: 123456791111111116	Имя	Значение	Значение по умолчанию	Минимальное значение	Максимальное значение
MKON-WIFI	Настройки шлюза				
	Настройки порта RS-485				
	Физ. режим порта 485	Физ.Slave	Физ.Slave		
	Режим COM-порта	RS485	RS485		
	Скорость COM-порта	115200	9600		
	Размер данных	8 бит	8 бит		
	Кол. стоп-битов	2 стопа	1 стоп		
	Контроль чётности	Нет	Нет		
	RSDL	0	0	0	20
	Идентификатор прибора	1	1	1	255

Рисунок 6.13 – Отредактированное не загруженное значение параметра

### 6.3.4 Групповые операции

В **Owen Configurator** доступны следующие групповые операции:

- **Записать** – введенное значение записывается во все выделенные устройства;
- **Прочитать** –читываются текущие значения параметров всех выделенных устройств;
- **Удалить** – из проекта удаляются все выделенные устройства;
- **Настройка часов**;
- **Создание/изменение пароля**;
- **Обновление встроенного ПО**.

Для выделения нескольких устройств:

- Нажмите и удерживайте кнопку Ctrl на клавиатуре ПК.
- С помощью мыши выберите устройства в области устройств, которые необходимо выделить.

В области настройки параметров отобразятся одинаковые параметры, присутствующие во всех выделенных устройствах. Для одинаковых параметров, имеющих различные значения, строка значения отобразится пустой.

### 6.3.5 Восстановление заводских настроек

Для восстановления заводских настроек устройства:

- Выберите устройство в области устройств и нажмите  **Заводские настройки** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**. Изменённые значения параметров вернутся к значениям по умолчанию.
- Нажмите кнопку  **Записать значения** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

## 6.4 Настройка часов

Часы реального времени могут быть настроены для одного или нескольких устройств.

Для настройки часов **выделите нужные устройства** в списке устройств и нажмите кнопку  **Настройка часов** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

Откроется окно в котором отображается:

- текущая дата;
- время;
- часовой пояс.

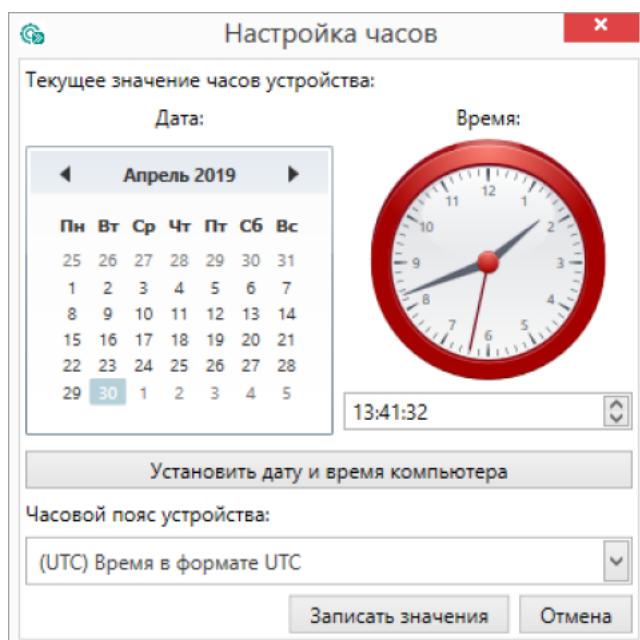


Рисунок 6.14 – Окно настройки часов

Для синхронизации часов устройства с ПК, нажмите кнопку **Установить дату и время компьютера**.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Значение поля **Часовой пояс устройства** не синхронизируется с ПК и задается самостоятельно.


После завершения записи во всплывающем окне отобразится уведомление об успешной записи значения часов с перечнем устройств, содержащих часы реального времени. Если значение записать не удалось, отобразится уведомление о неудачной операции с наименованием устройства, запись в которое не была произведена.

## 6.5 Создание/изменение пароля

Установка пароля доступна для одного или для нескольких устройств одновременно.


Для установки пароля **выделите нужные устройства** в области устройств и нажмите кнопку  **Установить пароль** в контекстном меню устройств или в главном меню **Проект**.

При первом нажатии кнопки **Установить пароль** откроется окно для создания пароля. Введите пароль в поле ввода. Для избежания возможных ошибок при вводе пароль должен быть продублирован. Нажмите кнопку **Создать пароль**.

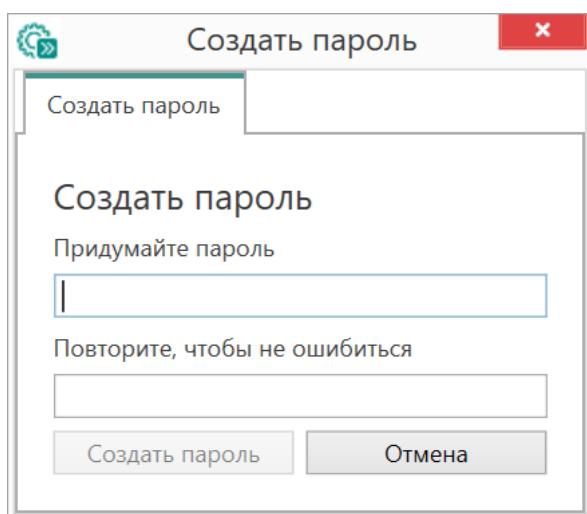

**Рисунок 6.15 – Окно создания пароля**

При последующих нажатиях кнопки **Установить пароль** откроется окно изменения и сброса пароля. Для изменения пароля введите в поля ввода текущий пароль и новый пароль (2 раза).

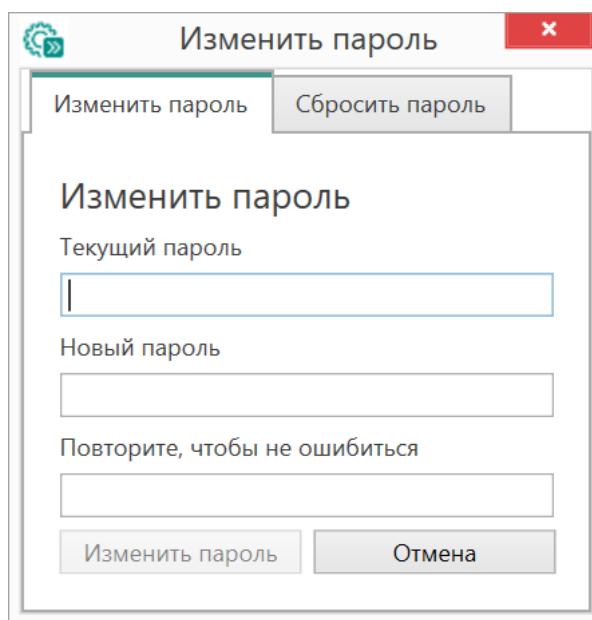

**Рисунок 6.16 – Окно изменения пароля**

После записи пароля появится уведомление с указанием наименований устройств:

- для которых установлен пароль;
- для которых не удалось установить пароль.

Если в проекте присутствуют устройства с разными паролями, то изменять пароль для каждого устройства предпочтительно отдельно.

Для просмотра и редактирования параметров устройств с установленным паролем во всплывающем окне необходимо ввести пароль. Для добавления устройств с установленным паролем в новый проект также необходимо ввести пароль.

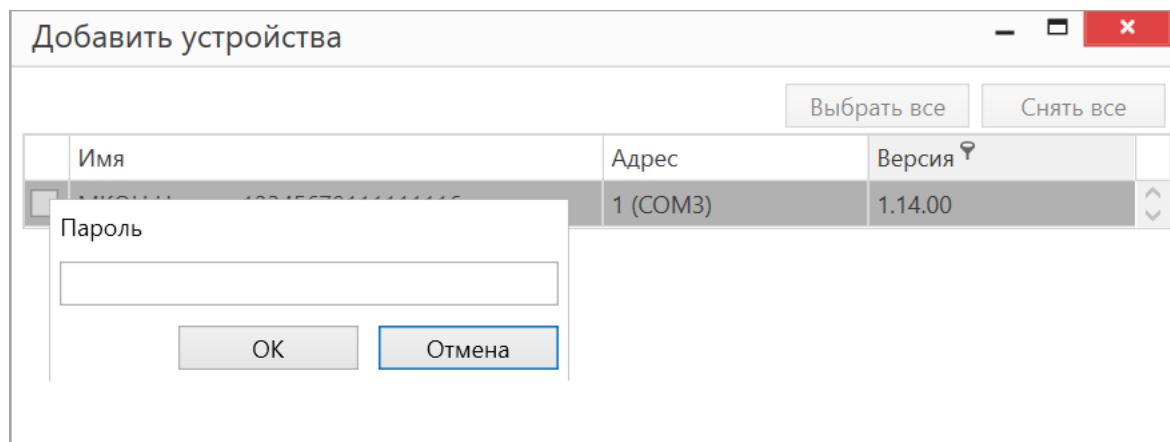


Рисунок 6.17 – Окно ввода пароля

### Сброс пароля

Сброс пароля доступен для устройств, добавленных через протокол Owen Auto Detection.

1. Выберите устройства в области устройств для которых необходимо сбросить пароль.
2. Нажмите кнопку Установить пароль в контекстном меню одного из устройств или в главном меню Проект.
3. В открывшемся окне Изменить пароль выберите вкладку Сбросить пароль.

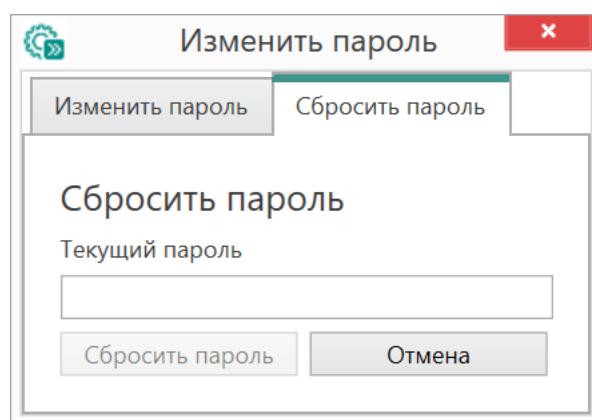


Рисунок 6.18 – Окно сброса пароля

4. Введите текущий пароль и нажмите кнопку Сбросить пароль. На экране появится уведомление с указанием наименований устройств, для которых пароль был сброшен.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если введенный пароль подходит не для всех выбранных устройств, отобразится уведомление с указанием наименований устройств, для которых пароль не был сброшен.

Для остальных устройств возможность сброса пароля см. в *руководстве по эксплуатации* устройства.

## 6.6 Обновление встроенного ПО

Для обновления встроенного ПО устройства:

1. Выделите нужные устройства в области устройств и нажмите кнопку Обновить устройство в контекстном меню устройства или в главном меню Проект. Откроется диалоговое окно загрузки обновления устройства.
2. Выберите источник загрузки обновления:

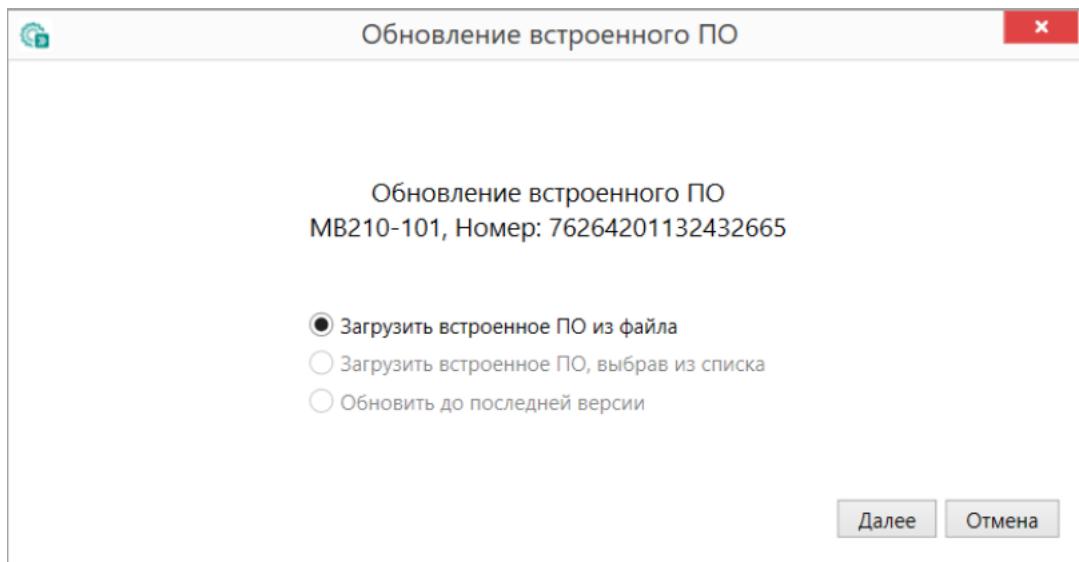


Рисунок 6.19 – Выбор источника загрузки прошивки

- **Загрузить встроенное ПО из файла** – укажите путь к файлу прошивки в окне проводника;
- **Загрузить из списка** – выберите обновление из списка доступных, для загрузки в устройство данного типа;

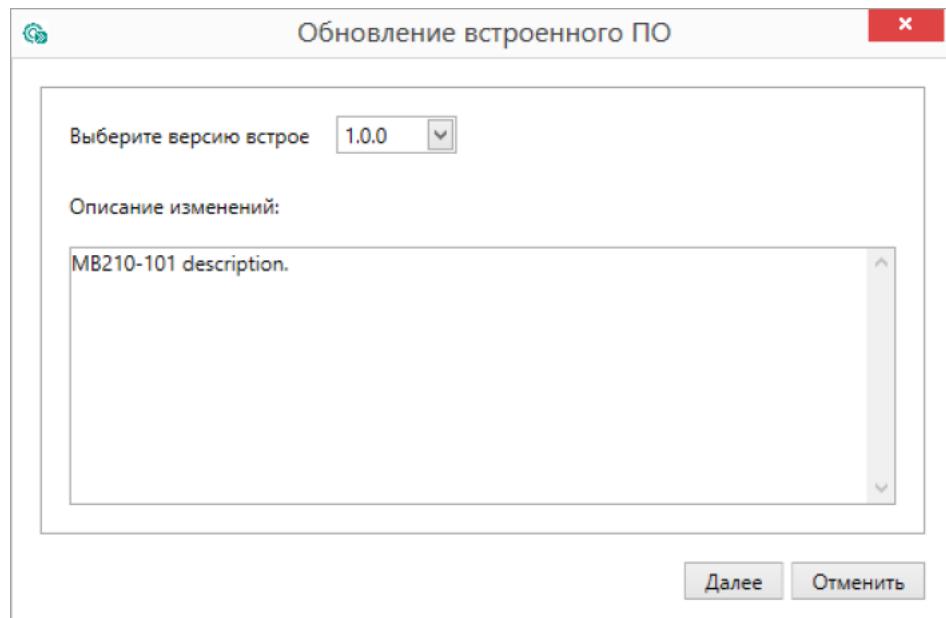


Рисунок 6.20 – Список ПО для обновления

- **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к сети Интернет). Данный пункт недоступен, если версия ПО устройства актуальная.

3. Подтвердите загрузку выбранного обновления, нажмите кнопку **Далее**.

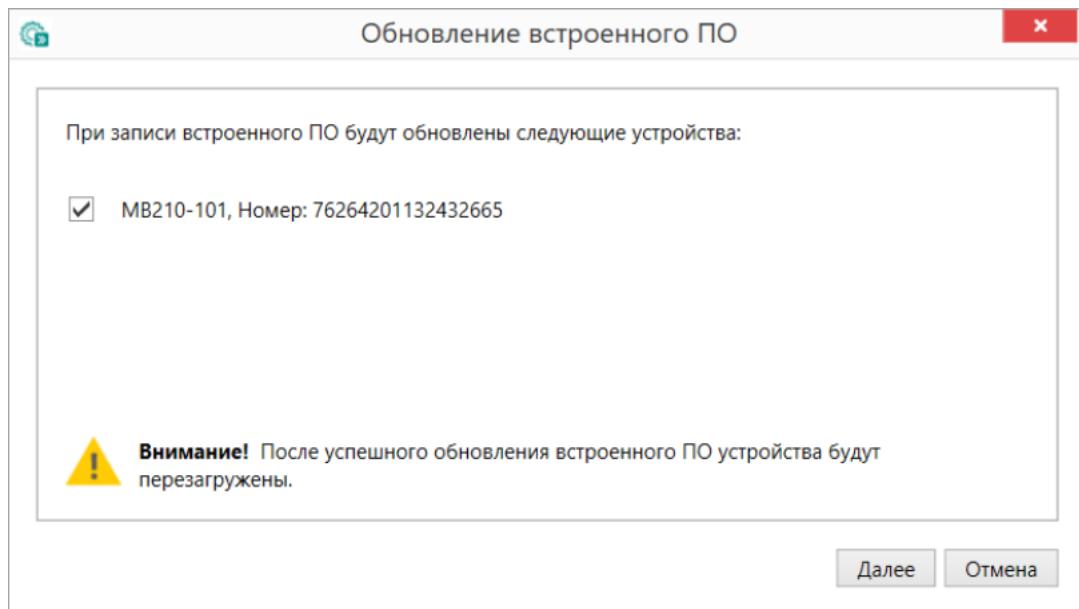


Рисунок 6.21 – Окно загрузки встроенного ПО

4. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс загрузки встроенного ПО.

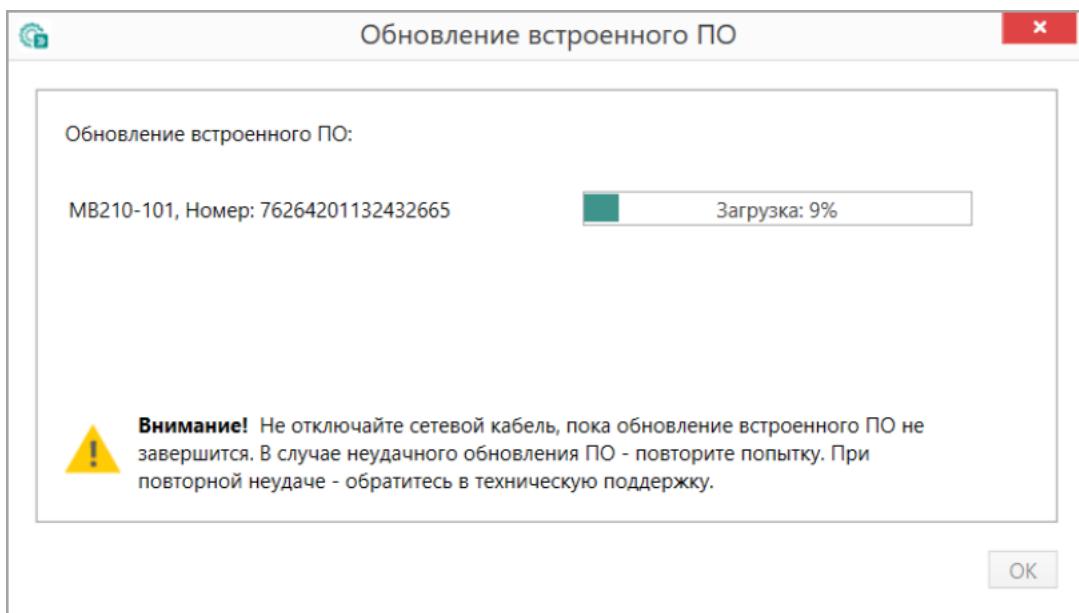


Рисунок 6.22 – Окно загрузки встроенного ПО

5. После завершения загрузки встроенного ПО устройство автоматически перезагрузится и добавится в проект.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если до обновления встроенного ПО какие-либо параметры были изменены, их значения будут добавлены в проект и выделены зеленым цветом.



Рисунок 6.23 – Завершение обновления встроенного ПО

### Загрузка встроенного ПО с онлайн-сервера

Для доступа к онлайн-серверу требуется подключение к сети Интернет.

Нажмите кнопку  **Проверить обновления** в главном меню **Проект** для проверки наличия обновлений встроенного ПО.

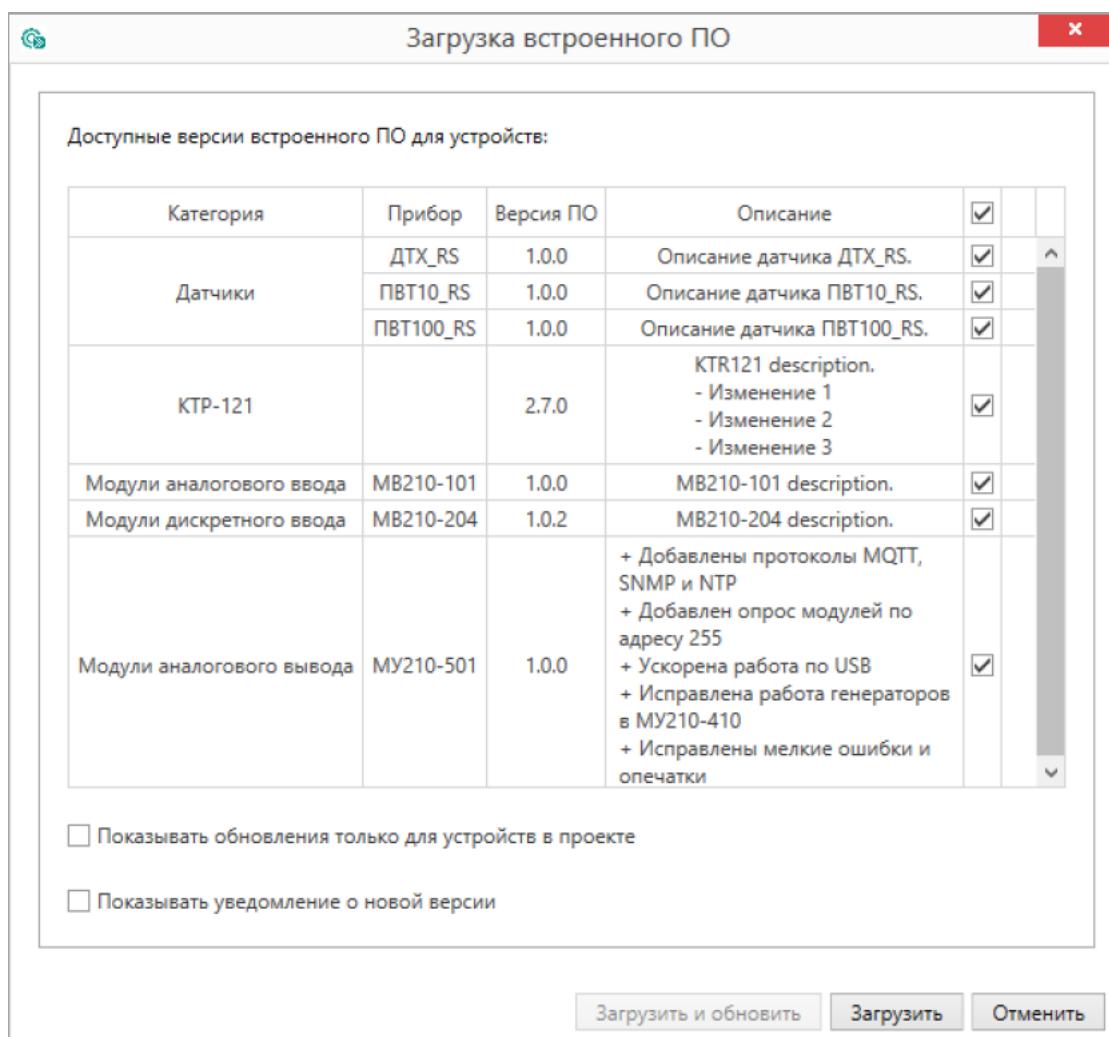


Рисунок 6.24 – Окно загрузки встроенного ПО

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если в окне каталога обновлений отображается сообщение **Нет доступа к интернету**, проверьте подключение ПК к сети, настройки антивируса для Owen Configurator или обратитесь к службам системного администрирования сети.

**Доступные опции:**

- Показывать обновления только для устройств в проекте** – в окне отобразятся обновления для устройств, добавленных в проект;
- Показывать уведомления о новой версии** – при появлении обновления в **Owen Configurator** появится уведомление.

**Для загрузки версий встроенного ПО:**

- установите галочки напротив обновлений, которые необходимо загрузить;
- нажмите кнопку **Загрузить**. Об удачной загрузке версии встроенного ПО сигнализирует символ ✓ напротив выбранного обновления.
- нажмите кнопку **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню **Проект**. Откроется диалоговое окно для загрузки обновления устройства;
- выберите пункт **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка**;
- нажмите кнопку **Далее**;
- выбранные обновления будут загружены.

## 6.7 Обновление дерева параметров

Для устройств с программируемой логикой доступно обновление дерева параметров:

- Выберите устройство в области устройств и нажмите на него ПКМ.
- В открывшемся контекстном меню выберите пункт **Обновить дерево параметров**.

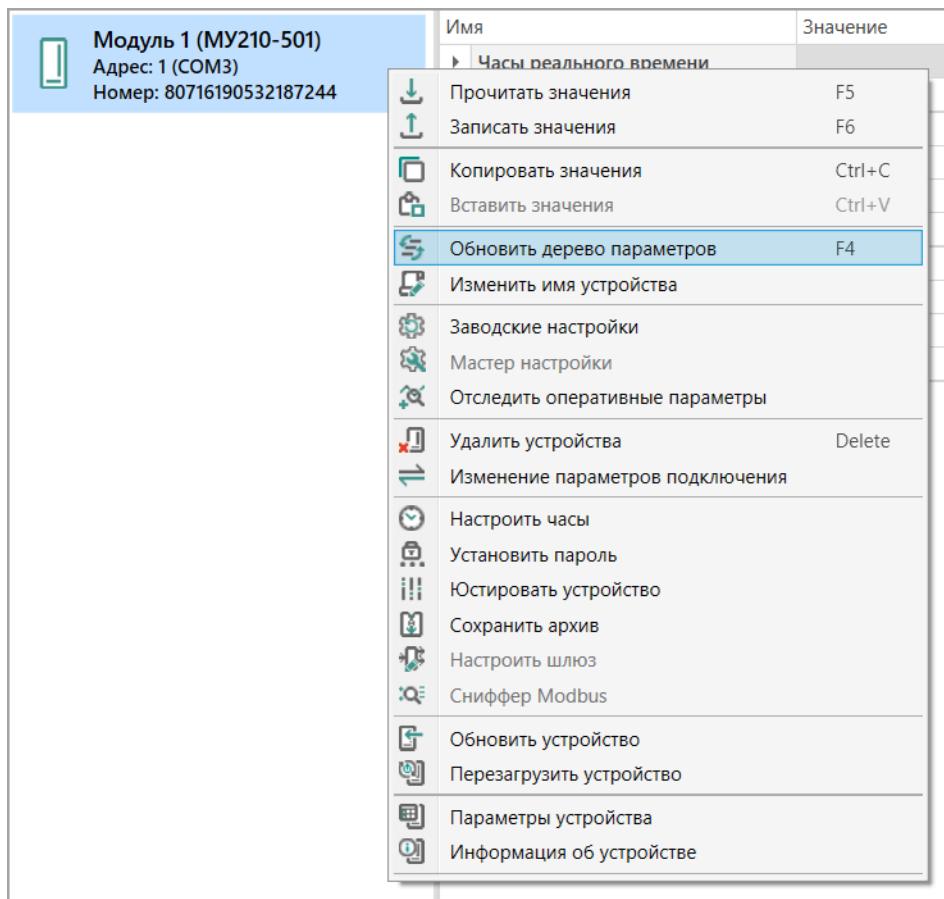


Рисунок 6.25 – Обновление дерева параметров

После обновления дерева параметров обновленный список отобразится в области параметров.

## 7 Настройка преобразования интерфейсов

- Настройка шлюза;
- Сниффер Modbus.

### 7.1 Настройка шлюза

Функция **Настроить шлюз** доступна, если в проект добавлен шлюз преобразования интерфейсов связи

Ethernet/RS-485 или Wi-Fi/RS-485. Для настройки шлюза нажмите кнопку  **Настроить шлюз** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

Откроется окно настроек шлюза. Режимы работы для МКОН с Ethernet и МКОН с Wi-Fi обозначены одинаково.

Для шлюза доступны режимы работы:

- Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 (соответствует Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485);
- Master в сети RS-485/Slave в сети Ethernet (соответствует Master в сети RS-485/Slave в сети Wi-Fi).

В зависимости от выбранного режима работы в настройке шлюза отображается условная проводная схема подключения (как для проводной, так и для беспроводной модификации МКОН).

В области настроек параметров также отображаются сетевые настройки интерфейсов, которые считаются из шлюза.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время настройки шлюза изменение сетевых параметров недоступно. Для изменения сетевых параметров внесите изменения в дереве настроек устройства и запишите параметры в устройство. Измененные параметры считаются после перезагрузки, во время повторного открытия функции настроек шлюза.

#### Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485

Режим работы Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 подразумевает, что Master сети находится в сети Ethernet.

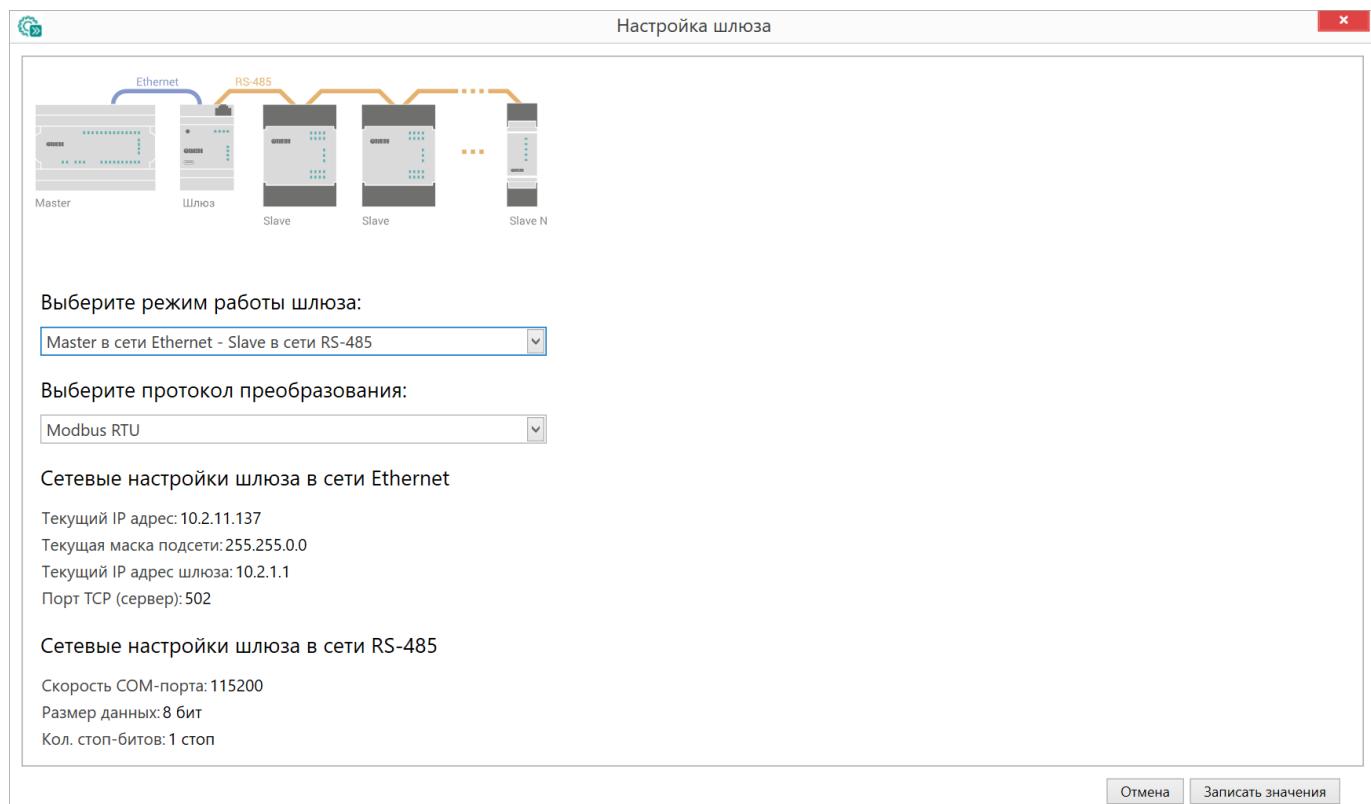


**Рисунок 7.1 – Настройки шлюза Master Ethernet/Slave RS-485**

В режиме Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 для шлюза доступен выбор протоколов преобразования:

- Modbus ASCII;
- Modbus RTU.

## Master RS-485/Slave Ethernet

Режим работы Master RS-485/Slave Ethernet подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485.

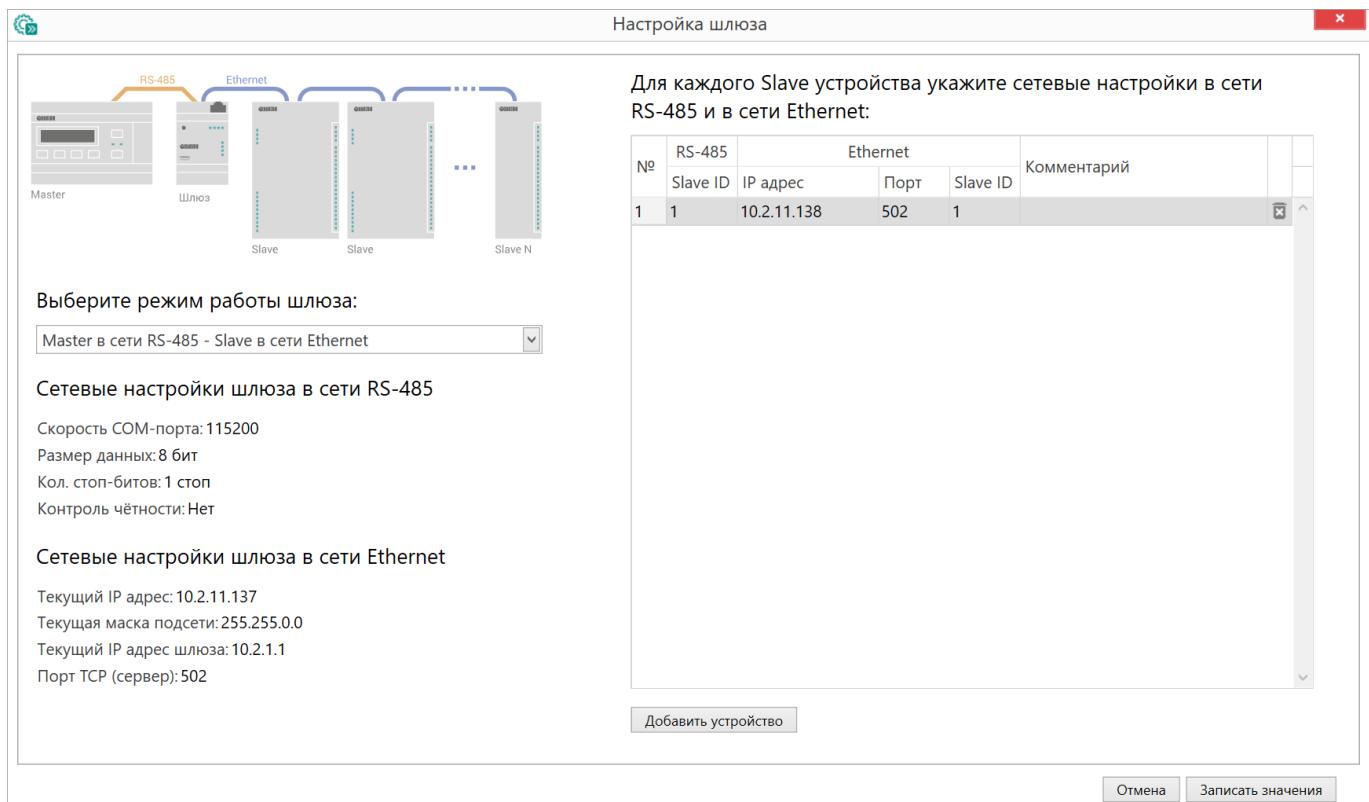

**Рисунок 7.2 – Настройки шлюза Master RS-485/Slave Ethernet**

Задайте соответствие сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) IP-адресам и портам в сети Ethernet. Для удобства каждому устройству можно присвоить свой номер (Slave ID) в сети Ethernet и добавить комментарий.

№	Ethernet			Комментарий		
	RS-485	Slave ID	IP адрес	Порт	Slave ID	Комментарий
1	1	10.2.11.138	502	1		

**Рисунок 7.3 – Соответствие адресов устройств**

Для добавления нового устройства в таблицу нажмите кнопку **Добавить устройство**.

Для удаления устройства из таблицы, нажмите кнопку  **Удалить устройство** в строке устройства.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальное количество Slave-устройств в режиме работы Master RS-485/Slave Ethernet – 31.

После настройки параметров шлюза нажмите кнопку **Записать значения**. Выбранные значения будут записаны.

## 7.2 Сниффер Modbus

Функция **Сниффер Modbus** доступна, если в проект добавлен шлюз преобразования интерфейсов связи Ethernet/RS-485. Нажмите кнопку **Сниффер Modbus** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

Откроется окно сниффер Modbus:

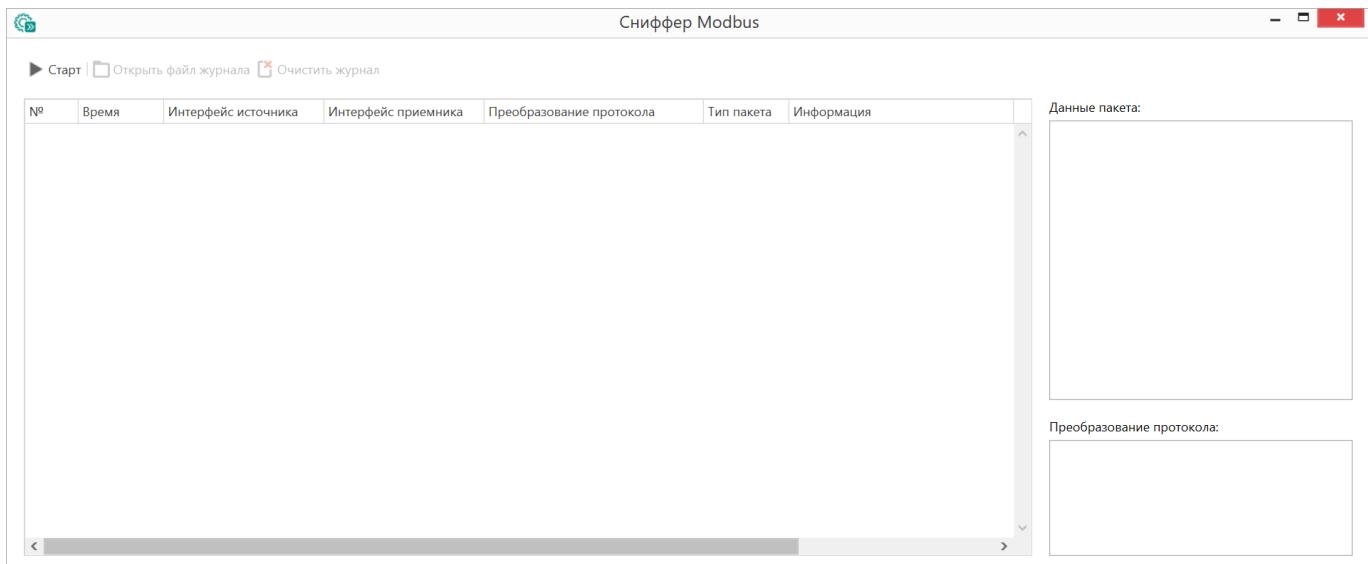


Рисунок 7.4 – Окно снiffeра Modbus

Для запуска захвата пакетов нажмите кнопку **Старт**, кнопка изменит свой вид на **Стоп**. Для остановки захвата пакетов нажмите кнопку **Стоп**.

После запуска захвата пакетов в окне отобразится таблица журнала снiffeра Modbus:

№	Время	Интерфейс источника	Интерфейс приемника	Протокол	Длина пакета	Тип пакета	Информация	Данные пакета:
1	11:10:22.968	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.131	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
2	11:10:22.969	Ethernet: 10.2.11.131	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
3	11:10:22.985	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.132	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
4	11:10:22.987	Ethernet: 10.2.11.132	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
5	11:10:23.033	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.131	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
6	11:10:23.035	Ethernet: 10.2.11.131	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
7	11:10:23.051	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.132	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
8	11:10:23.052	Ethernet: 10.2.11.132	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
9	11:10:23.133	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.131	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
10	11:10:23.135	Ethernet: 10.2.11.131	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
11	11:10:23.151	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.132	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
12	11:10:23.153	Ethernet: 10.2.11.132	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
13	11:10:23.233	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.131	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
14	11:10:23.235	Ethernet: 10.2.11.131	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
15	11:10:23.251	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.132	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
16	11:10:23.252	Ethernet: 10.2.11.132	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
17	11:10:23.333	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.131	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
18	11:10:23.335	Ethernet: 10.2.11.131	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
19	11:10:23.351	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.132	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
20	11:10:23.352	Ethernet: 10.2.11.132	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		
21	11:10:23.433	RS-485: master	Ethernet: 10.2.11.131	Modbus ASCII -> Modbus PDU	30	Запрос		
22	11:10:23.435	Ethernet: 10.2.11.131	RS-485: master	Modbus PDU -> Modbus ASCII	39	Ответ		

Рисунок 7.5 – Журнал снiffeра Modbus

В таблице содержатся следующие данные:

- **№** – порядковый номер отображенного пакета;
- **Время** – время получения пакета;
- **Интерфейс источника** – IP-адрес или маска интерфейса источника;
- **Интерфейс приемника** – IP-адрес или маска интерфейса приемника;
- **Протокол** – информация о преобразовании протоколов;
- **Длина пакета** – длина переданного пакета;
- **Тип пакета** – тип переданного пакета (**Запрос, Ответ**);
- **Информация** – информация об ошибках протокола Modbus и ошибках устройства.

Вся информация, отраженная в таблице, сохраняется в файле формата \*.csv.

Чтобы открыть папку, содержащую сохраненные файлы журналов, нажмите кнопку **Открыть файл журнала**.


Для удаления данных из окна **Сниффер Modbus** нажмите кнопку **Очистить журнал**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Кнопка **Очистить журнал** удаляет данные из окна журнала снiffeра. Данные из файла \*.csv не удаляются.

Поля **Данные пакета** и **Протокол** активируются в случае выбора конкретной строки в таблице. Данные, отображающиеся в полях **Данные пакета** и **Протокол**, сохраняются в отдельных столбцах в файле журнала.

Поле **Данные пакета** содержит информацию о данных, переданных в пакете, в формате HEX. Структура пакетов представлена на рисунке:

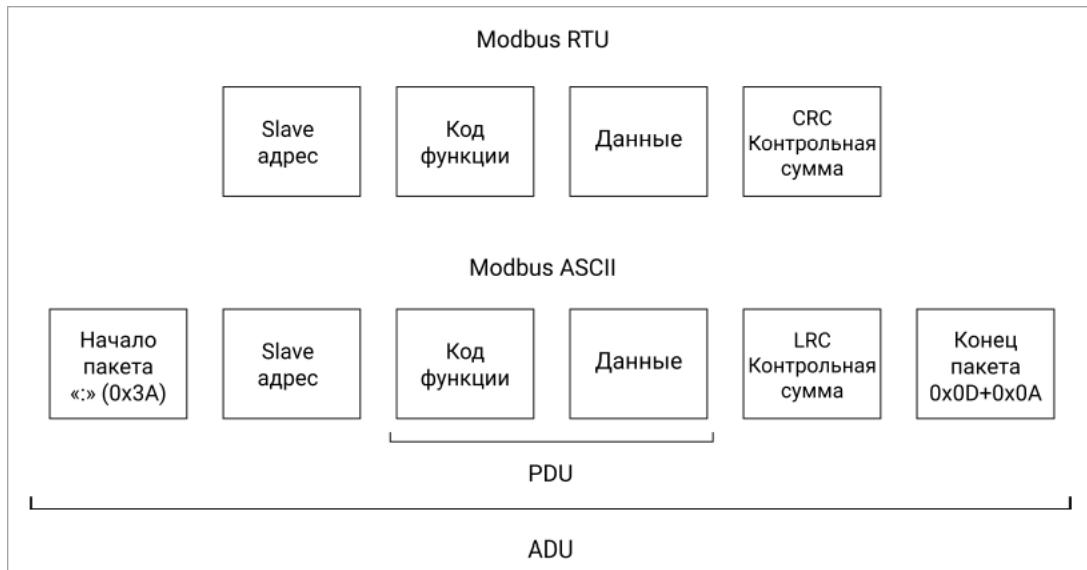

**Рисунок 7.6 – Структура пакетов**

Поле **Протокол** содержит информацию о структуре пакета Modbus. Информация в поле зависит от типа запроса и преобразованных протоколов.

## 8 Просмотр параметров


- Отслеживание параметров;
- График;
- Работа с архивом;
- Параметры устройства для обмена по сети;
- Информация об устройстве.

### 8.1 Отслеживание параметров

Отслеживание параметров позволяет проверить правильность настроек сигналов во время пусконаладки и изменять значения параметров в реальном времени.

Для отслеживания параметров устройства нажмите кнопку  **Отслеживание параметров** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

Откроется окно отслеживания параметров:

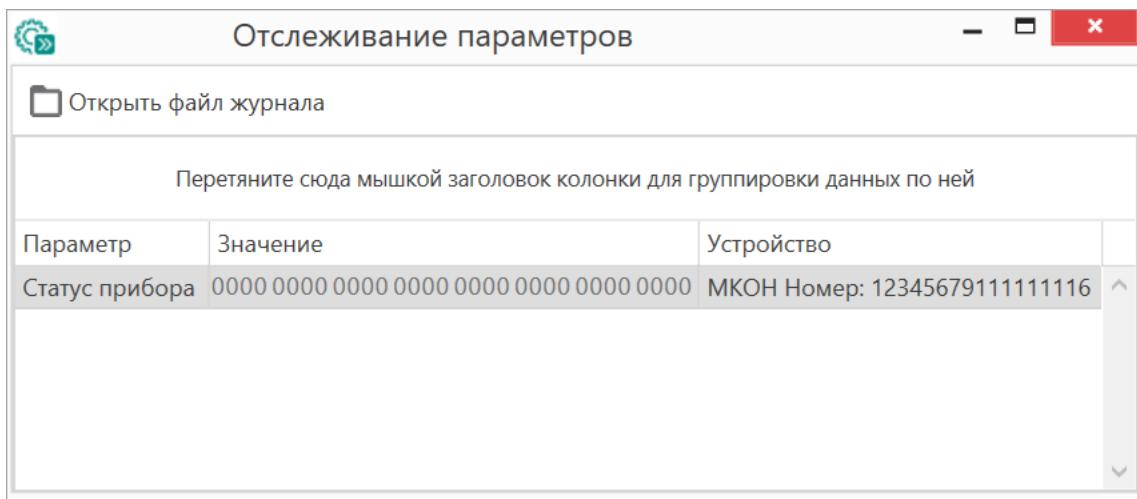

**Рисунок 8.1 – Окно отслеживания параметров**

В окно отслеживания могут быть добавлены параметры сразу нескольких устройств.

Добавленные параметры сохраняются в окне отслеживания до выхода из **Owen Configurator**.

Чтобы сгруппировать параметры по устройствам, нажмите и удерживайте ЛКМ на заголовке столбца **Устройство**, а затем переместите его в область над таблицей, обозначенную синими стрелками.

The screenshot shows two windows of the 'Monitoring parameters' application.

**Top Window:** A table with columns 'Parameter' and 'Value'. A tooltip says: 'Перетяните сюда мышкой заголовок колонки для группировки данных по ней' (Drag the column header here with the mouse to group data by it). The table has one row: 'Instrument status' with value '0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000' and 'Instrument number' with value 'MKON Number: 123456791111111116'.

**Bottom Window:** A table with columns 'Parameter' and 'Value'. A tooltip says: 'Устройство' (Device). The table has one row: 'Instrument: MKON Number: 123456791111111116'.

Рисунок 8.2 – Группировка параметров по устройствам

Для добавления параметра для отслеживания нажмите команду **Добавить в отслеживание** в контекстном меню значения параметра.

Статус прибора		
Период обновления	5	1
Статус	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Добавить в отслеживание
Архив		

Рисунок 8.3 – Добавление параметра в отслеживание

Аналогично можно добавить все параметры одного типа в контекстном меню параметров.

Для редактирования значений, доступных для изменения, нажмите на значение параметра и введите корректное значение. Для передачи нового значения в устройство нажмите клавишу **Enter** или переместите курсор на другое поле.

Устройство ▲	
Параметр	Значение
<b>Устройство: MB210-101 Номер:</b>	
хол. спай 2	30
хол. спай3	28,875
Универсальные аналоговые входа.Конфигурация.Канал 4.Положение точки	1
Универсальные аналоговые входа.Конфигурация.Канал 1.Тип датчика	Датчик отключен
Универсальные аналоговые входа.Конфигурация.Канал 1.Сдвиг	0
Универсальные аналоговые входа.Конфигурация.Канал 1.Наклон	1
Универсальные аналоговые входа.Конфигурация.Канал 1.AIN.H	100
Универсальные аналоговые входа.Конфигурация.Канал 1.DIN.I	0

Рисунок 8.4 – Редактирование значения

При вводе некорректного значения появится уведомление об ошибке с указанием допустимого значения.

Расположение строк можно изменить с помощью перетаскивания: нажмите и удерживайте ЛКМ на выбранной строке, а затем переместите ее на новое место.

Для удаления параметров из окна отслеживания параметров, нажмите ПКМ на строке нужного параметра и выберите необходимую команду:

- Удалить – удаление одного параметра из окна отслеживания (дублируется клавишей Delete);
- Очистить список – удаление всех параметров из окна.

Устройство ▲	
Параметр	Значение
<b>Устройство: MB210-101 Номер:</b>	
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 7.Период	3000
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 7.Порог	10
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 7.Тип датчика	Датчики контактные (сухие)
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 7.Сдвиг	0
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 7.Наклон	1
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 7.AIN.H	100
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 8.Период	3000
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 8.Порог	10
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 8.Тип датчика	Датчики контактные (сухие)
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 8.Сдвиг	0
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 8.Наклон	1
Универсальные аналоговые входы.Конфигурация.Канал 8.AIN.H	100

Рисунок 8.5 – Удаление параметров из окна отслеживания параметров

## 8.2 График

В **Owen Configurator** предусмотрена визуализация значений параметров устройства.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Функционал построения графиков доступен только для ОС Windows 10 (32/64 bit), 11 (64 bit).

Нажмите кнопку  **График** в главном меню **Проект**.


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для построения **Графика** в проект должно быть добавлено хотя бы одно устройство не в режиме оффлайн.

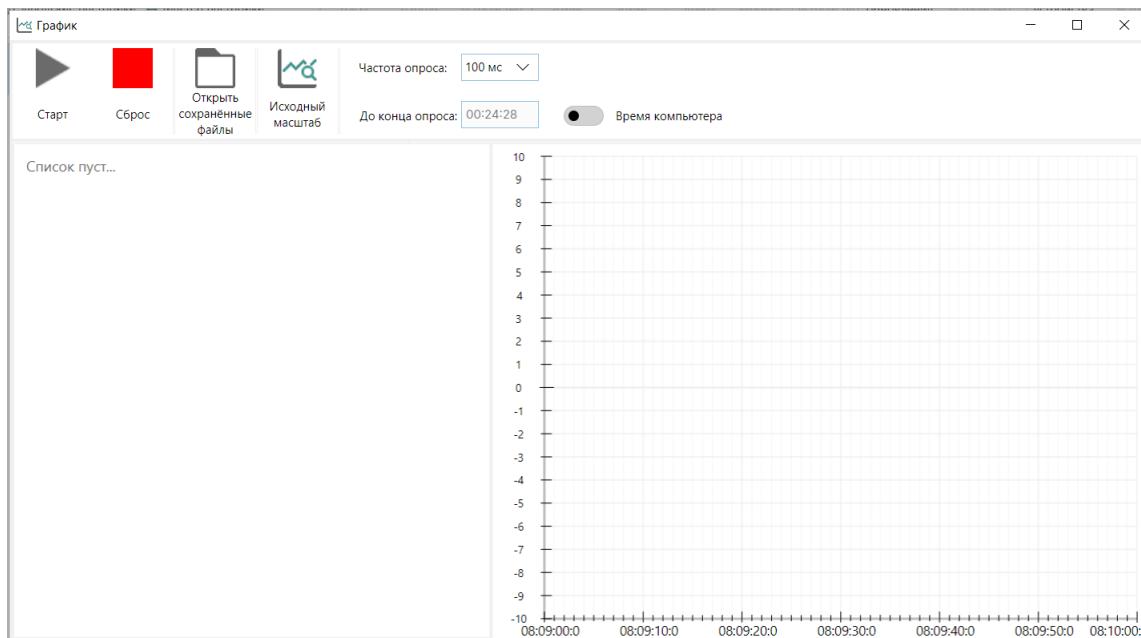

**Рисунок 8.6 – Окно График**

Для добавления параметра устройства на график перейдите в главное окно и разверните дерево параметров в области параметров. Выберите параметр, который необходимо визуализировать, нажмите ПКМ и выберите **Добавить на график**.

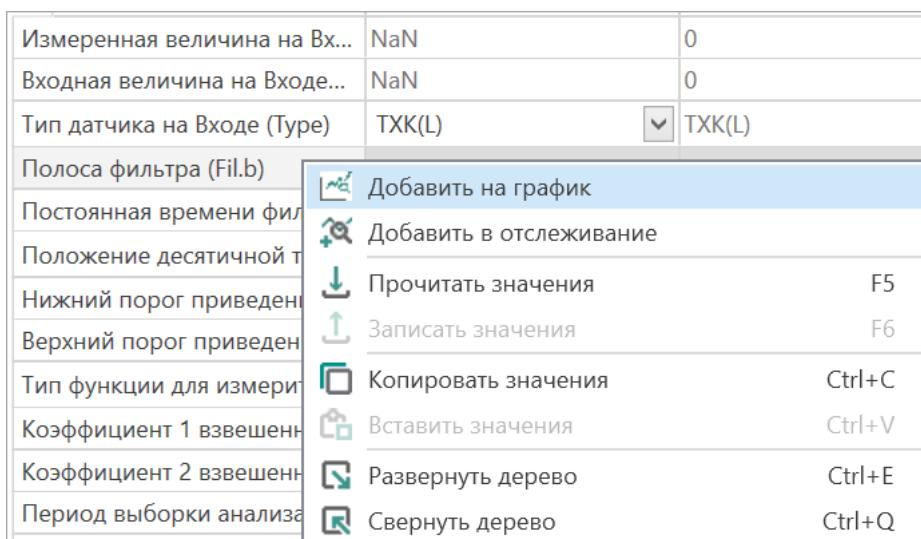

**Рисунок 8.7 – Контекстное меню параметров**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Параметры, не предназначенные для визуализации (строковые, IP-адреса и подобные) не будут графически отображены, но их текущее значение будет отображаться в области параметров.

В окне **График** отобразятся подключенные устройства и выбранные параметры. Для каждого параметра доступен выбор цвета и типа линии:

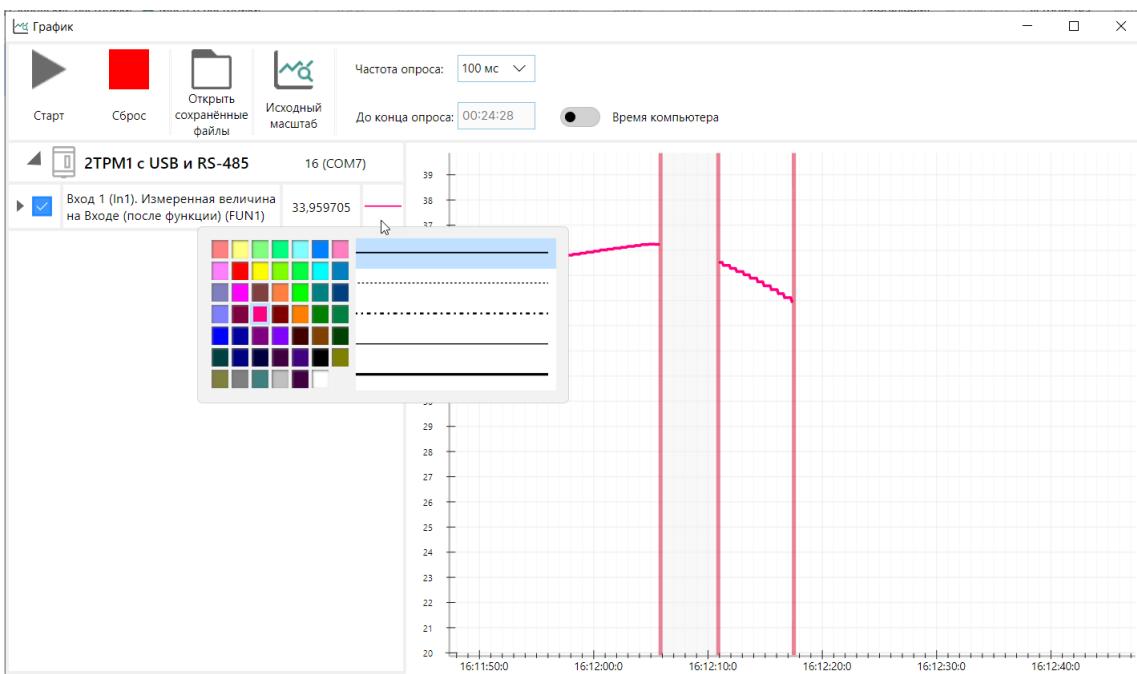


Рисунок 8.8 – Окно График с добавленными параметрами

### ПРИМЕЧАНИЕ

Одновременно на графике может отображаться не более 10 параметров.

### Панель инструментов окна График

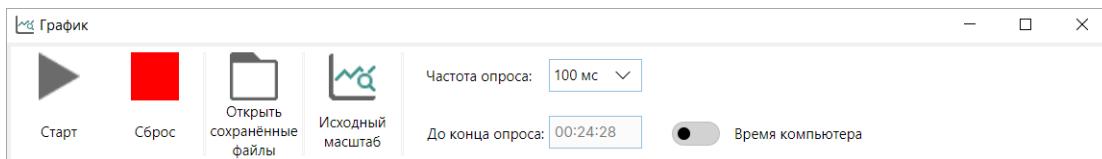


Рисунок 8.9 – Панель инструментов окна График

- **Старт/Стоп** — кнопка запуска или остановки отображения графика. После запуска показатели всех добавленных параметров будут отображаться на графике.
- **Сброс** — возврат графика в начальное состояние. Отображение данных сбрасывается, все добавленные параметры остаются.
- **Открыть сохраненные файлы** — просмотр папки с файлами в формате .csv, содержащими измеренные значения параметров.
- **Исходный масштаб** — возврат области графика к исходному масштабу.
- **Частота опроса** — выбор интервала опроса параметров, мс.
- **До конца опроса** — время оставшееся до завершения опроса.
- **Время компьютера/продолжительность** — переключение оси X между временем компьютера и продолжительностью опроса.

### Область параметров окна График

В области параметров окна График отображаются подключённые приборы и их параметры:

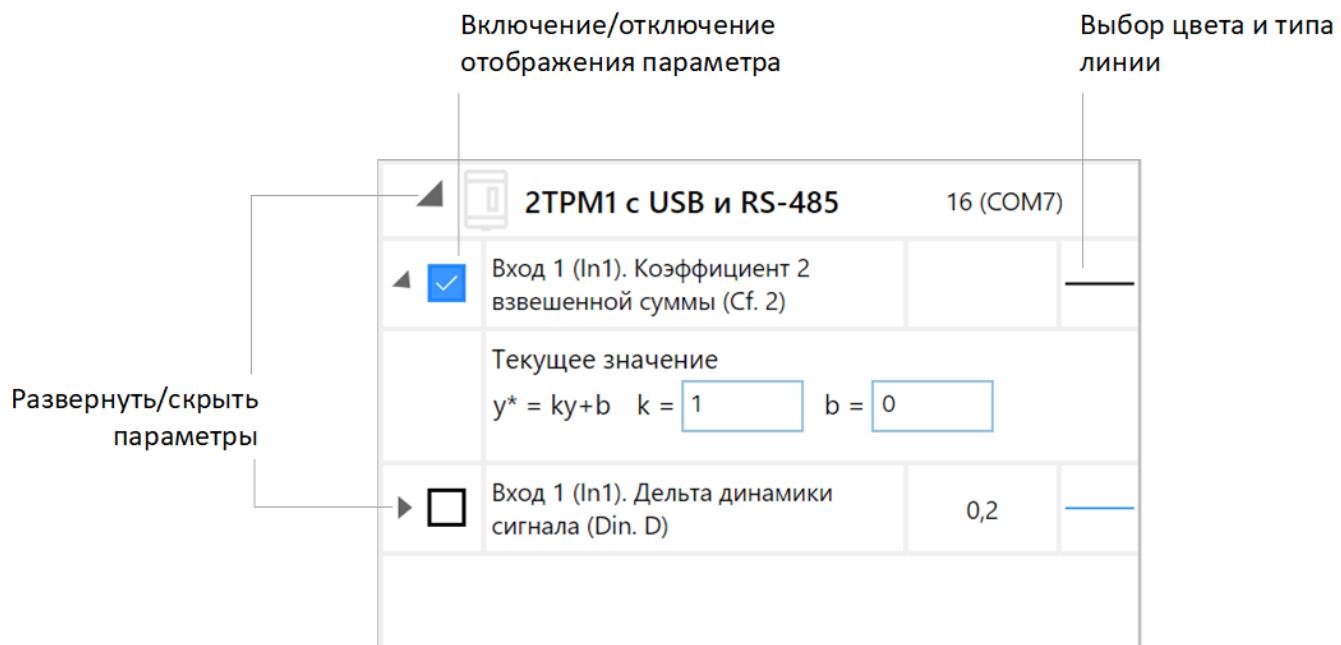


Рисунок 8.10 – Область параметров окна График

На графике доступна функция масштабирования параметра. Масштабирование рассчитывается по формуле:  
 $y' = k \times y + b$ ,

где:

$y$  – значение параметра, приходящее с устройства;

$k$  – коэффициент масштабирования;

$b$  – коэффициент смещения;

$y'$  – новое значение параметра, которое отображается на графике.

## Область графика


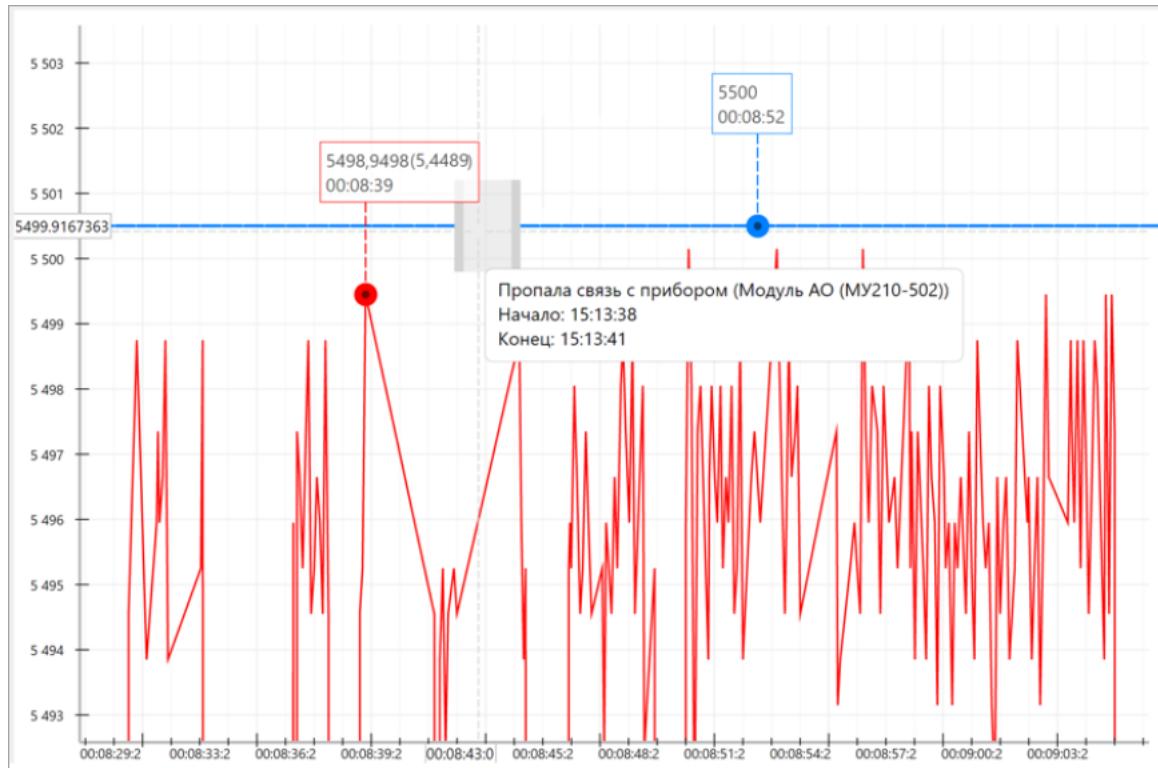


Рисунок 8.11 – Область графика

В области графика отображается график с осями X и Y. Ось Y показывает значения параметров, ось X — в зависимости от настроек отображает время компьютера или продолжительность опроса. График обновляется в реальном времени в соответствии с выбранной частотой опроса и выбранными параметрами.

Для запуска отображения параметра нажмите кнопку **Старт** на панели инструментов окна **График**. Показатели всех добавленных параметров начнут отображаться в режиме реального времени.

Чтобы приостановить отображение графика, нажмите кнопку **Стоп** на панели инструментов окна **График**. На графике отобразится красная вертикальная линия, показывающая начало паузы. После повторного запуска отобразится вторая красная линия, показывающая конец паузы (старт отображения).

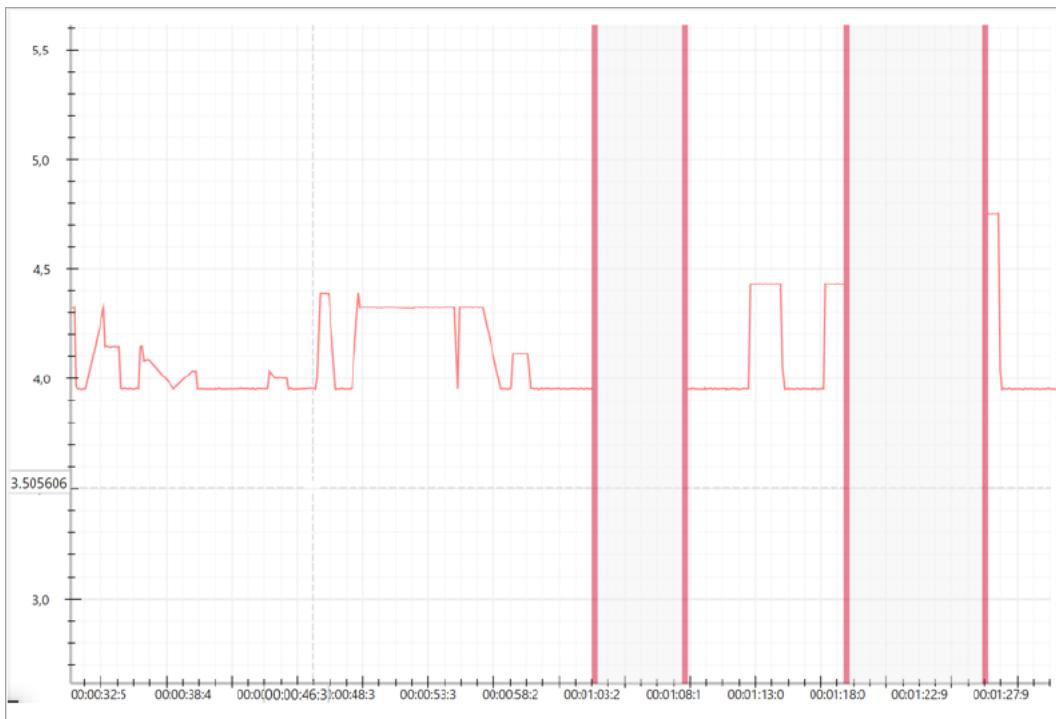

**Рисунок 8.12 – Отображение пауз на графике**

Для сброса графика к начальному состоянию нажмите кнопку **Сброс**. Все полученные данные будут удалены, параметры, добавленные для отображения, сохранятся.

Чтобы временно скрыть параметр из графика, уберите галочку в соответствующей строке в списке параметров. Данные параметра в области графика будут скрыты.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Опрос скрытых параметров продолжится, при повтором включении параметра данные отобразятся за весь период опроса.

Дополнительные возможности:

- **Масштабирование графика** — увеличение или уменьшение масштаба с помощью прокрутки колесика мыши по осям X или Y (отдельное масштабирование осей) или по области графика (одновременное масштабирование двух осей). Также масштабирование возможно выделением области — выделенная область автоматически масштабируется по размеру окна.
- **Закрепление значений** — фиксирование важных точек на графике для отслеживания конкретных моментов. Чтобы закрепить значения нажмите ПКМ на линию графика, в открывшемся контекстном меню выберите пункт **Закрепить**.
- **Потеря связи с прибором** — в случае потери связи с устройством линия, отображающая данные на графике, оборвется. В случае возобновления связи график продолжит отображаться после разрыва.

#### Экспорт значений параметров, добавленных на график

При каждом запуске графика **Owen Configurator** автоматически формирует файл в формате .csv, в котором сохраняются данные параметров, добавленных на график.

Файлы сохраняются в папку, расположенную по адресу

C:\Users\AppData\Roaming\OWEN\OWEN\_Configurator\GraphicsLog\DD.MM.YYYY\

Размер папки не может превышать 200 Мб. В случае заполнения папки на 90% появится уведомление об окончании выделенного места на диске. При переполнении папки более ранние файлы будут автоматически удалены.

Имя файла содержит:

### 16-11-38-2TPM1 с USB и RS-485 (16 (COM7)).csv

Время начала записи	Наименование устройства	Адрес устройства
---------------------	-------------------------	------------------

Рисунок 8.13 – Имя файла

Для каждого устройства создается отдельный файл. При потере связи с устройством запись информации приостанавливается, при остановке опроса, сбросе или завершении работы графика — прекращается.

Информация в файле сохраняется в виде таблицы:

Номер измерения	Текущее время компьютера	Время с начала измерения	Данные параметров		
№ п/п	Время на компьютере	Время с начала измерения	Температура, 1 канал	Давление, 2 канал	Уровень воды, 3 канал
1	11:59:29.3	00:00:00.1	27,214	1,564	21,345
2	11:59:29.4	00:00:00.2	27,218	1,566	21,354
3	11:59:29.5	00:00:00.3	27,213	1,565	21,371

Рисунок 8.14 – Структура файла .csv



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Редактирование данных в файле во время работы **Графика** может привести к потере данных.

## 8.3 Работа с архивом

Для сохранения архивов устройств выделите устройства и выберите команду



Сохранить архив в

контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

В открывшемся окне укажите путь к папке, в которой будут созданы файлы архива, или создайте новую папку нажатием кнопки **Создать папку**.

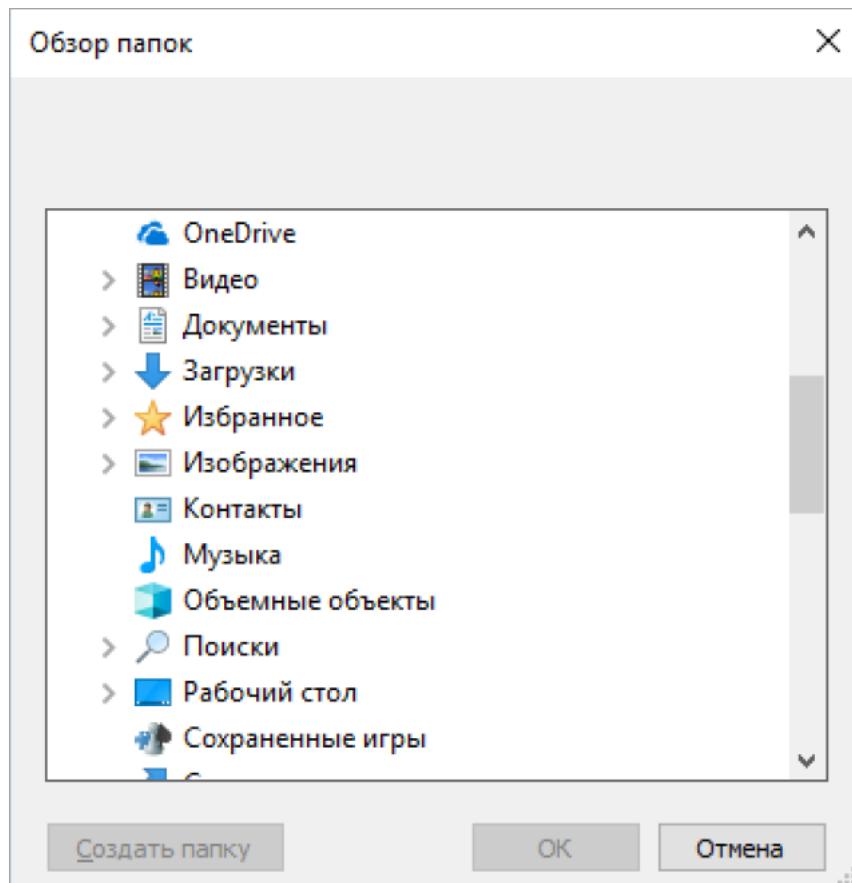


Рисунок 8.15 – Выбор директории сохранения архива

В указанной папке будут сохранены файлы архивов устройств в формате \*.csv. Для каждого устройства создается отдельный файл архива.

После сохранения архивов отобразится уведомление.

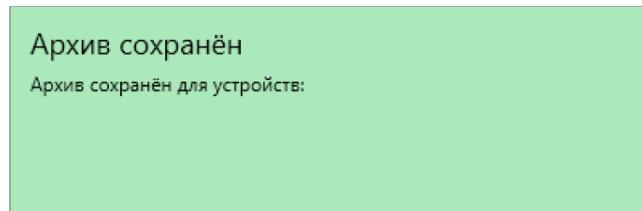


Рисунок 8.16 – Уведомление о сохранении архива

## Настройка архива

Для приборов на новой платформе (например, MX210) доступна настройка архива.

Для настройки архива нажмите кнопку **Настроить архив** в главном меню **Проект**.

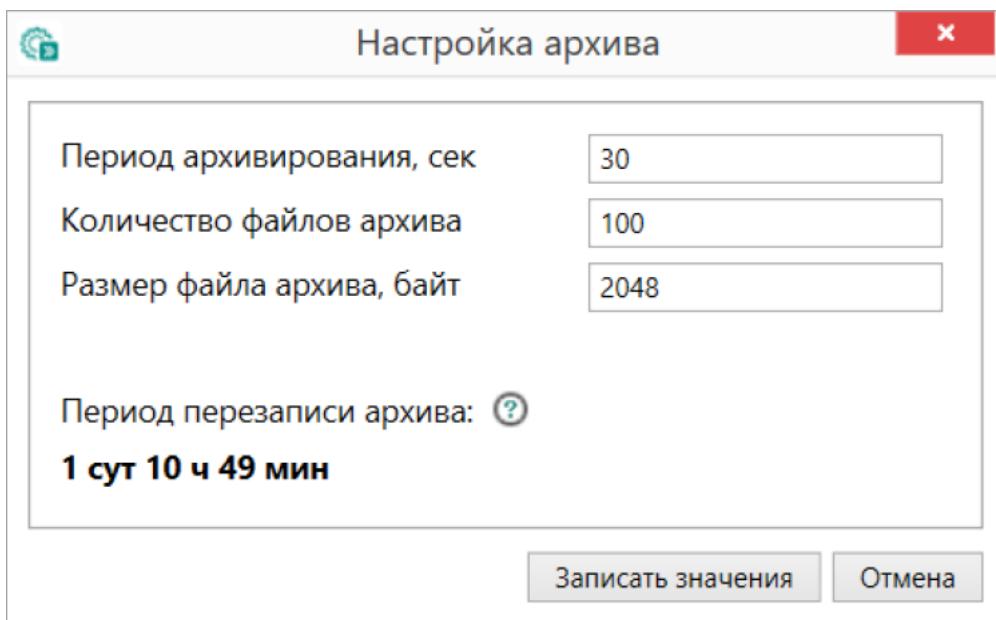


Рисунок 8.17 – Настройка архива

Доступные параметры:

- **Период архивирования, сек** – период записи данных в архив;
- **Количество файлов архива** – максимальное количество файлов архива;
- **Размер файла архива, байт**;
- **Период перезаписи архива** – время, через которое данные начнут перезаписываться, начиная с самых поздних.

## 8.4 Параметры устройства для обмена по сети

Для просмотра параметров устройства, доступных по сети, нажмите на кнопку  Параметры устройства в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

В открывшемся окне будут отображаться параметры устройства для обмена по сети.

Параметры устройства для обмена по сети

MB210-202 Номер: 67615190732283709

Текущий IP адрес: 10.20.20.122  
 Текущая маска подсети: 255.255.0.0  
 Текущий IP адрес шлюза: 10.2.1.1  
 Протокол: Modbus TCP  
 Порядок байт: Старшим байтом вперёд  
 Порядок регистров: Младшим регистром вперёд

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время и дата (UTC)	Часы реального в...	61568	0xF080	2 3	-		Date time 32
Часовой пояс	Часы реального в...	61570	0xF082	1 3	16		Signed 16
Время в миллисек	Часы реального в...	61563	0xF07B	2 3	-		Unsigned 32
Текущий IP адрес	Настройки Ethernet	26	0x001A	2 3	-		Unsigned 32
Текущая маска по...	Настройки Ethernet	28	0x001C	2 3	-		Unsigned 32
Текущий IP адрес...	Настройки Ethernet	30	0x001E	2 3	-		Unsigned 32
DNS сервер 1	Настройки Ethernet	12	0x000C	2 3	16		Unsigned 32
DNS сервер 2	Настройки Ethernet	14	0x000E	2 3	16		Unsigned 32
Установить IP адрес	Настройки Ethernet	20	0x0014	2 3	16		Unsigned 32
Установить маску...	Настройки Ethernet	22	0x0016	2 3	16		Unsigned 32
Установить IP adr...	Настройки Ethernet	24	0x0018	2 3	16		Unsigned 32
Режим DHCP	Настройки Ethernet	32	0x0020	1 3	16		Enum 3
Подключение к О...	Настройки подкл...	35	0x0023	1 3	16		Enum 2
Статус подключен...	Настройки подкл...	36	0x0024	1 3	-		Enum 5
Напряжение	Состояние батареи	801	0x0321	1 3	-		Unsigned 16
Таймаут перехода...	Modbus Slave	700	0x02BC	1 3	16		Unsigned 8
Разрешение конф...	Права удалённого...	701	0x02BD	1 3	16		Enum 2
Управление и зап...	Права удалённого...	702	0x02BE	1 3	16		Enum 2
Доступ к регистра...	Права удалённого...	703	0x02BF	1 3	16		Enum 4
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2 3	-		Unsigned 32
Период архивиро...	Архив	900	0x0384	1 3	16		Unsigned 16
Количество архив...	Архив	901	0x0385	1 3	16		Unsigned 16

Сохранить

Рисунок 8.18 – Окно просмотра параметров устройства для обмена по сети

В зависимости от типа протокола связи с устройством в таблице ниже будут отображаться следующие параметры:

- **Параметр** — имя параметра.
- **Группа** — название группы в которой содержится параметр.
- **Адрес** — адрес регистра.
- **Адрес (hex)** — адрес регистра в шестнадцатеричной системе счисления.
- **Количество регистров** — количество регистров, отведенное для хранения значения параметра.
- **Функция чтения** — код функции чтения.
- **Функция записи** — код функции записи.
- **Тип данных** — тип данных параметра.

Для сохранения значения параметров в файле с расширением \*.csv нажмите кнопку **Сохранить**.

## 8.5 Информация об устройстве

Для просмотра информации об устройстве нажмите кнопку  **Информация об устройстве** в контекстном меню устройства или в главном меню **Проект**.

Откроется окно с информацией об устройстве:

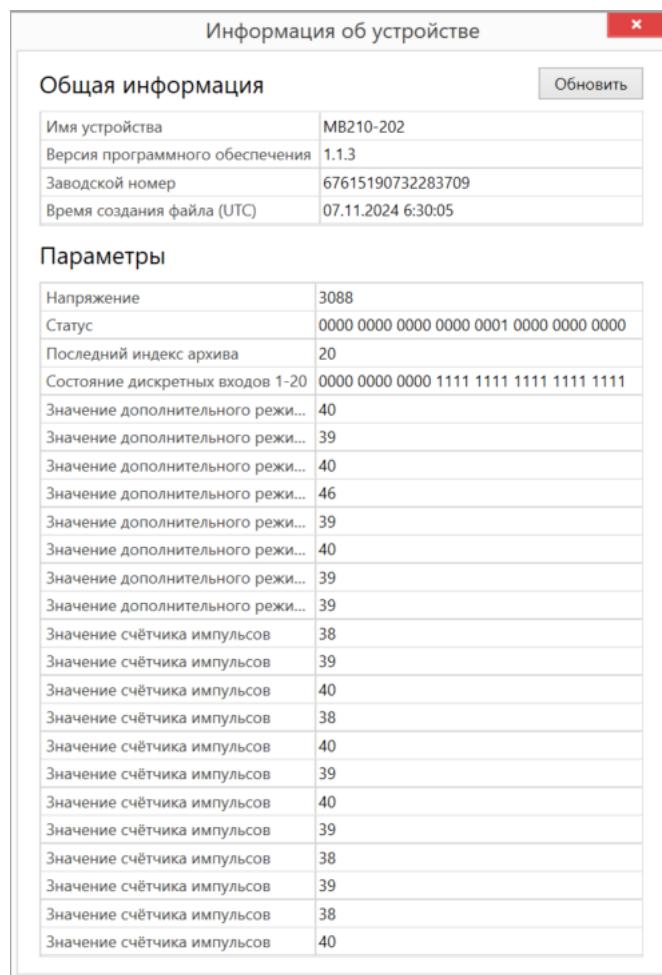


Рисунок 8.19 – Окно информации об устройстве

Для диагностики устройства нажмите кнопку **Обновить** и считайте актуальные значения и статусы параметров, которые отобразятся в окне. Корректные параметры никак не выделяются. Некорректные параметры выделяются красным цветом.



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

[www.owen.ru](http://www.owen.ru)

рег.: 1-RU-23430-1.44