

Содержание

Перечень изменений	5
Предупреждающие сообщения	6
Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD	7
Термины и аббревиатуры	8
Введение	9
1 Назначение и функции	11
2 Технические характеристики и условия эксплуатации	12
2.1 Технические характеристики	12
2.2 Параметры элементов индикации и управления	15
2.3 Характеристики входов	15
2.3.1 Поддерживаемые датчики и сигналы	17
2.4 Характеристики выходов	18
2.5 Условия эксплуатации	19
3 Меры безопасности	21
4 Настройка и программирование	22
4.1 Ввод в эксплуатацию	22
4.2 Настройка входов	23
4.2.1 Настройка универсальных входов	23
4.2.1.1 Работа универсального входа в аналоговом режиме	24
4.2.1.2 Работа универсального входа в дискретном режиме	25
4.2.1.3 Диагностика ошибок подключенного датчика	25
4.2.2 Настройка дискретных входов	27
4.2.3 Настройка быстрых дискретных входов	28
4.3 Настройка программируемых светодиодов F1 и F2	30
4.4 Настройка параметров архива	31
4.5 Настройка выходов	31
4.5.1 Настройка дискретных выходов	31
4.5.2 Настройка безопасного состояния дискретных выходов	32
4.5.3 Настройка аналоговых выходов типа «АУ»	34
4.5.4 Настройка выходов типа «КТ»	35
4.6 Работа с OWEN Configurator	36
4.6.1 Подключение к OWEN Configurator	36
4.6.2 Пароль доступа	37
4.6.3 Запись архива	38
4.7 Настройка сетевых интерфейсов	39
4.7.1 Общие сведения	39
4.7.2 Параметры сетевых интерфейсов	39
4.7.3 Modbus RTU/Modbus ASCII	42
4.7.4 Modbus TCP	42
4.7.5 Режимы Master и Slave	42
4.7.6 Настройка таймаута перехода в безопасное состояние	43
4.7.7 Работа по протоколу Modbus	44
4.7.8 Обработка ошибок обмена по Modbus	46
4.8 Настройка параметров работы OwenCloud	48
4.9 Настройка часов	52
4.10 Настройки прибора	55
4.11 Параметры батареи	55
4.12 Настройка параметров статуса	56

4.13 Восстановление заводских настроек	58
5 Монтаж	59
5.1 Установка	59
5.2 «Быстрая» замена	60
6 Подключение	61
6.1 Рекомендации к подключению	61
6.2 Помехи и методы их подавления	61
6.3 Схемы гальванической развязки	62
6.4 Подключение датчиков	66
6.4.1 Подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт» к дискретным входам.....	66
6.4.2 Подключение датчиков к быстрым дискретным входам типа «ДС»	67
6.4.3 Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам	70
6.4.4 Подключение аналоговых датчиков	71
6.5 Подключение нагрузки к ВЭ	73
6.5.1 Подключение нагрузки к ВЭ типа «КТ»	73
6.5.2 Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»	73
6.5.3 Подключение нагрузок к выходу типа «АУ»	73
6.6 Подключение модуля расширения	74
6.7 Подключение к сети RS-485	75
6.8 Подключение по интерфейсу Ethernet	76
6.9 Подключение к OwenCloud	76
6.10 Подключение к ПК	76
7 Эксплуатация.....	78
7.1 Управление и индикация	78
7.2 Функции ЖКИ	81
7.3 Работа с меню.....	83
7.3.1 Системное меню	83
7.3.2 Экран аварий.....	85
7.3.3 Переходы между экранами	85
7.3.4 Программируемые функции кнопок	85
7.3.5 Режим автоформатирования.....	86
7.4 Режимы работы	86
7.4.1 Рабочий режим.....	86
7.4.2 Аварийный режим.....	86
7.4.3 Режим модуля ввода-вывода	88
7.4.4 Режим загрузчика.....	88
7.5 Работа с модулями расширения	88
7.6 Часы реального времени и retain-память	88
7.7 Настройка даты и времени с лицевой панели	89
7.8 Обновление встроенного ПО	89
8 Техническое обслуживание.....	91
8.1 Техническое обслуживание	91
8.2 Замена элемента питания	91
9 Маркировка	92
10 Упаковка	92
11 Комплектность	92
12 Транспортирование и хранение	93
13 Гарантийные обязательства	93
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Назначение контактов клеммника.....	94

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Карты регистров Modbus	118
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Юстировка	254
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива.....	258

Перечень изменений

Параметр	ПР205 (обновленный)*	ПР205
Наименование в OwenLogic	ПР205–х.х.х.0[M02]	ПР205–х.х.х.0
Доступен в версии OwenLogic	начиная с 3.0.372 и новее	2.3.326 и новее
Изменение	<p>Заменен разъем программирования на USB type-C*.</p> <p>Добавлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • новые модификации с большим числом входов/ выходов; • защита входов типа ДАТ от КЗ в режиме 4...20 мА; • защита входов типа ДАТ от переплюсовки для режимов 4...20 мА и 0...10 В; • входы типа ДФ (см. таблицу 2.2) для всех модификаций 230 В; • гальваническая изоляция выходов типа АУ <p>отображение состояния;</p> <ul style="list-style-type: none"> • допустимый ток нагрузки для выходов типа КТ теперь 2 А; • управление яркостью подсветки экрана <p>Увеличено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОЗУ визуализации с 28 до 60 кб; • системное ОЗУ с 14 до 28 кб; • количество запросов в Modbus Master с 192 до 512. 	—



ПРИМЕЧАНИЕ

* Кроме модификаций ПР205–230.1211.2Х.Х.0, у них microUSB В и нет остальных доработок.

Перенести программу пользователя между ПР205 и ПР205 [M02] можно с помощью функции **Смена целевой платформы** в OwenLogic. Более подробно см. *Справку OwenLogic*.

Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное Объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

Лицензионные условия при использовании облачного ПО OWEN CLOUD

Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод № 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: <https://web.owencloud.ru/site/agreement>.

Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.

Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: <https://web.owencloud.ru> (для использования требуется отдельная регистрация).

Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.

Термины и аббревиатуры

АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

Выходной элемент (ВЭ) – элемент схемы прибора, служащий для подключения исполнительных механизмов или коммутации внешнего управляющего сигнала.

Исполнительный механизм (ИМ) – внешнее устройство, функционирующее под управлением прибора.

МК – микроконтроллер.

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, оперативная память.

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память.

ПК – персональный компьютер.

ПО – программное обеспечение.

Пользовательская программа – программа, созданная в OwenLogic.

ТС – термопреобразователь сопротивления.

ШИМ – широтно-импульсная модуляция.

DNS (Domain Name System) – компьютерная распределенная система для получения информации о доменах.

Modbus – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией Modicon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).

Modbus TCP – протокол Modbus, адаптированный для передачи информации по протоколу TCP.

NTC-датчики (Negative Temperature Coefficient – отрицательный температурный коэффициент) – термисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.

OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН». Применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов систем автоматизации. Доступ к сервису возможен с помощью web-браузера или из мобильного приложения.

OWEN Configurator – ПО для настройки устройств компании «ОВЕН».

OwenLogic – специализированная среда программирования приборов «ОВЕН» на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).

PTC-датчики (Positive Temperature Coefficient – положительный температурный коэффициент) – термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления.

Retain-память – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы.

Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется при выключении питания прибора.

UTC (Coordinated Universal Time) – всемирное координированное время, стандарт времени, принятый на Земле. От UTC отсчитываются часовые пояса. UTC заменил устаревшее время по Гринвичу (GMT).

Введение


Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР205, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «ПР205».

Подключение, настройка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Функциональные возможности прибора можно расширить с помощью модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. [раздел 6.6](#)):

- ПРМ-Х.1 – модуль дискретного ввода-вывода;
- ПРМ-Х.2 – комбинированный модуль расширения входов-выходов;
- ПРМ-Х.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
- ПРМ-Х.4 – модуль дискретного ввода;
- ПРМ-Х.5 – модуль дискретного вывода;
- ПРМ-Х.6 – модуль дискретного ввода-вывода.

Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:

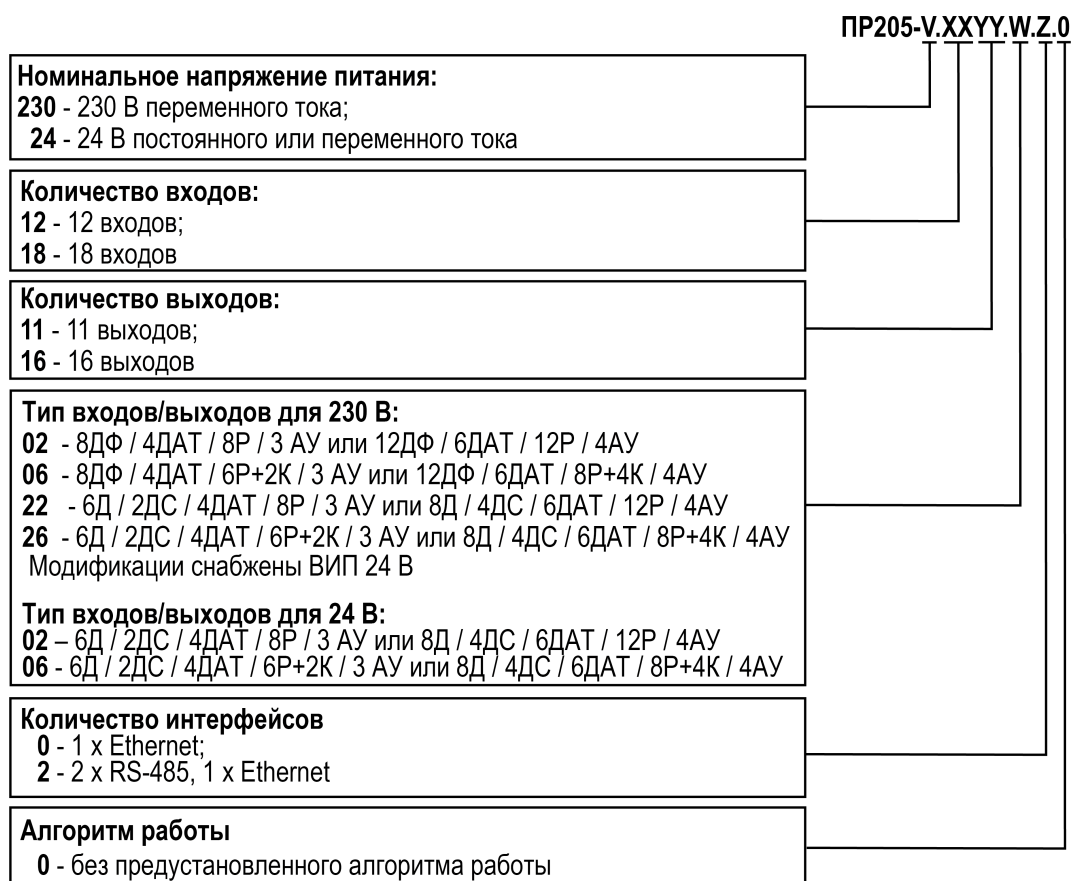

ПРИМЕЧАНИЕ

Расшифровка буквенных обозначений приведена в [таблице 2.2](#).

Пример наименования при заказе: **ПР205-24.1211.06.2.0**

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство

управляющее многофункциональное ПР205, работающее при номинальном напряжении питания 24 В постоянного или переменного тока, оснащенное:

- IPS ЖКИ дисплеем и шестью кнопками;
- шестью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
- четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0...10 В, 4...20 мА, 0...300 кОм и термосопротивлений;
- двумя дискретными входами для сигналов с частотой 100 кГц;
- 6 дискретными выходами типа электромагнитное реле;
- двумя транзисторными выходами;
- тремя универсальными аналоговыми выходами;
- двумя интерфейсами RS-485;
- одним интерфейсом Ethernet;
- без предустановленного алгоритма.

1 Назначение и функции

Прибор предназначен для решения типовых задач в системах вентиляции, отопления, сельском хозяйстве и системах автоматизации зданий.

Прибор программируется в OwenLogic.

Прибор выпускается согласно ТУ 26.51.70-044-46526536-2023.

Функции прибора:

- работа по программе, записанной в память;
- отображение данных и мнемосхем на ЖКИ;
- ввод и редактирование данных с помощью кнопок на лицевой панели;
- работа в сети RS-485 по протоколам Modbus RTU/Modbus ASCII в режиме Master или Slave;
- работа в сети Ethernet по протоколу Modbus TCP в режимах Master и Slave;
- работа с удаленным сервисом OwenCloud без дополнительного шлюза;
- обработка входных сигналов от датчиков;
- управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Модификации прибора

Модификация	Тип питания	ВИП*	Входы		Выходы		Количество RS-485	Ethernet
			Дискретные	Аналоговые	Дискретные	Аналоговые		
ПР205-24.1211.02.0.0	=24 В/ ~24 В	—	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	8 Р	3 АУ	—	+
ПР205-24.1211.02.2.0	=24 В/ ~24 В	—	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	8 Р	3 АУ	2	+
ПР205-24.1211.06.0.0	=24 В/ ~24 В	—	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	6 Р, 2 КТ	3 АУ	—	+
ПР205-24.1211.06.2.0	=24 В/ ~24 В	—	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	6 Р, 2 КТ	3 АУ	2	+
ПР205-24.1816.02.0.0	=24 В/ ~24 В	—	8 Д, 4 ДС	6 ДАТ	12Р	4 АУ	—	+
ПР205-24.1816.02.2.0	=24 В/ ~24 В	—	8 Д, 4 ДС	6 ДАТ	12Р	4 АУ	2	+
ПР205-24.1816.06.0.0	=24 В/ ~24 В	—	8 Д, 4 ДС	6 ДАТ	8 Р, 4 КТ	4 АУ	—	+
ПР205-24.1816.06.2.0	=24 В/ ~24 В	—	8 Д, 4 ДС	6 ДАТ	8 Р, 4 КТ	4 АУ	2	+
ПР205-230.1211.02.0.0	~230 В	+	8 ДФ	4 ДАТ	8 Р	3 АУ	2	+
ПР205-230.1211.02.2.0	~230 В	+	8 ДФ	4 ДАТ	8 Р	3 АУ	—	+
ПР205-230.1211.06.0.0	~230 В	+	8 ДФ	4 ДАТ	6 Р, 2 КТ	3 АУ	—	+
ПР205-230.1211.06.2.0	~230 В	+	8 ДФ	4 ДАТ	6 Р, 2 КТ	3 АУ	2	+
ПР205-230.1211.22.0.0	~230 В	+	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	8 Р	3 АУ	2	+
ПР205-230.1211.22.2.0	~230 В	+	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	8 Р	3 АУ	—	+
ПР205-230.1211.26.0.0	~230 В	+	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	6 Р, 2 КТ	3 АУ	—	+
ПР205-230.1211.26.2.0	~230 В	+	6 Д, 2 ДС	4 ДАТ	6 Р, 2 КТ	3 АУ	2	+
ПР205-230.1816.02.0.0	~230 В	+	12 ДФ	6 ДАТ	12 Р	4 АУ	—	+
ПР205-230.1816.02.2.0	~230 В	+	12 ДФ	6 ДАТ	12 Р	4 АУ	2	+
ПР205-230.1816.06.0.0	~230 В	+	12 ДФ	6 ДАТ	8 Р, 4 КТ	4 АУ	—	+
ПР205-230.1816.06.2.0	~230 В	+	12 ДФ	6 ДАТ	8 Р, 4 КТ	4 АУ	2	+



ПРИМЕЧАНИЕ

Расшифровка буквенных обозначений приведена в [таблице 2.2](#).

* Встроенный источник питания.

Таблица 2.2 – Сводная таблица характеристик

Тип	Таблица характеристик
Индикация и элементы управления	таблица 2.7
Характеристики приборов с питанием 230 В	таблица 2.3
Характеристики ВИП	таблица 2.4
Характеристики приборов с питанием 24 В	таблица 2.5
Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д»)	таблица 2.8
Быстрый дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «ДС»)	таблица 2.9
Дискретный вход для сигналов ~230 В (вход типа «ДФ»)	таблица 2.10
Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ»)	таблица 2.11
Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р»)	таблица 2.16
Дискретный выход типа «транзистор п-р-п типа» (выход типа «КТ»)	таблица 2.17
Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ»)	таблица 2.18

Таблица 2.3 – Характеристики приборов с питанием 230 В

Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания	~90...264 В (номинальное ~230 В, при 50 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания	=127...373 В (номинальное =230 В)
Гальваническая развязка	Есть
Встроенный источник питания 24 В	Есть
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями	2300 В
Потребляемая мощность, не более:	
ПР205-230.1211.XX.X.0	15 ВА
ПР205-230.1816.XX.X.0	20 ВА

Таблица 2.4 – Характеристики встроенного источника питания 24 В

Наименование	Значение
Выходное напряжение (номинальное)	=21,6...26,4 В (=24 В)
Выходной ток	0...100 мА
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора	2300 В

Таблица 2.5 – Характеристики приборов с питанием 24 В

Наименование	Значение
Диапазон постоянного напряжения питания	=20...36 В (номинальное 24 В);
Диапазон переменного напряжения питания	~20...27 В (номинальное ~24 В, при 50 Гц)
Защита защита от подключения питания неправильной полярности	Есть
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями	510 В
Потребляемая мощность, не более:	
ПР205-24.1211.XX.X.0	8 Вт
ПР205-24.1816.XX.X.0	15 Вт

Таблица 2.6 – Общие характеристики прибора

Наименование	Значение
Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование	
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)	1 мс
Объем памяти для сетевых переменных:	

Продолжение таблицы 2.6


Наименование	Значение
режим Slave	2040 байт
режим Master	384 байт
Модули расширения	Серия ПРМ
Количество подключаемых модулей расширения, не более	2
Встроенные часы реального времени	Есть
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С	± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания	5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времени	CR2032
Flash-память (архив)	
Количество циклов записи и стирания	100 000
Максимальный размер файла архива	2048 байт
Максимальное количество файлов архива	50 шт.
Минимальный период записи архива	30 с
Программирование и конфигурирование	
Интерфейсы программирования и конфигурирования	USB, Ethernet
Среда программирования	OwenLogic
ПО для конфигурирования	OWEN Configurator
Объем Retain-памяти	1024 байт
Объем ПЗУ	64 кб
Объем ОЗУ	320 кб
Объем памяти для программы пользователя	128 кб
Интерфейсы связи	
Типы сетевых интерфейсов	RS-485 и Ethernet
Интерфейс Ethernet	
Протокол связи	Modbus TCP
Режим работы	Master/Slave
Скорость передачи данных по Ethernet	10/100 Мбит/с
Электрическая прочность изоляции между Ethernet и другими цепями	510 В
Интерфейс RS-485	
Протокол связи	Modbus-RTU/Modbus ASCII
Режим работы	Master/Slave
Скорость передачи данных по RS-485	9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Максимальное количество интерфейсов RS-485	2
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями	1500 В
Работа с облачным сервисом	
Работа с OwenCloud	Поддерживается
Интерфейс взаимодействия с облачным сервисом	Ethernet
Конструкция	
Тип корпуса	Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
Габаритные размеры:	123 × 96 × 62 мм

Продолжение таблицы 2.6

Наименование	Значение
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015	IP20
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)	0,6 кг
Средний срок службы	8 лет

2.2 Параметры элементов индикации и управления

Таблица 2.7 – Параметры элементов индикации и управления

Параметр	Значение
Дисплей	
Тип дисплея (тип матрицы)	Графический (IPS LCD)
Тип подсветки	Светодиодная
Количество отображаемых цветов	65535
Диагональ	2,4"
Рабочая зона дисплея	49 × 36,7 мм
Разрешение	320 × 240 пикселей
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	800:1
Угол обзора слева/справа/сверху/снизу	80/80/80/80°
Время наработки на отказ подсветки, не менее	50 000 часов при температуре 25 °С
Управление временем работы подсветки	Есть*
Поддерживаемые языки	Русский, английский
Светодиодные индикаторы	
Описание светодиодов	см. раздел 7.1
Кнопки	
Описание механических кнопок	см. раздел 7.1
 ПРИМЕЧАНИЕ	* Можно выставить таймер отключения подсветки (см. раздел 4.10). Включается нажатием на любую кнопку.

2.3 Характеристики входов

Таблица 2.8 – Характеристики дискретных входов типа «Д»

Наименование	Значение
Для работы с сигналами =24 В	
Защита от переплюсовки входного сигнала	Есть
Напряжение «логической единицы»	8,5...40 В
Ток «логической единицы»	2...15 мА
Напряжение «логического нуля»	минус 3...плюс 5 В
Ток «логического нуля»	0...15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом	5 мс
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0»	30 мс
Максимальная частота следования импульсов (зависит от времени цикла программы)	150 Гц
Гальваническая развязка	

Продолжение таблицы 2.8

Наименование	Значение
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора	510 В

Таблица 2.9 – Характеристики входов типа «ДС» для работы с сигналами =24 В

Наименование	Значение
Напряжение «логической единицы»	15...30 В
Ток «логической единицы»	2...15 мА
Напряжение «логического нуля»	минус 3...плюс 5 В
Ток «логического нуля»	0...15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом	5 мкс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом	100 кГц
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка	Групповая
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора	510 В


Таблица 2.10 – Характеристики дискретных входов «ДФ»

Наименование	Значение
Напряжение «логической единицы»	164...264 В
Ток «логической единицы»	0,75...15 мА
Напряжение «логического нуля»	0...40 В
Ток «логического нуля»	0...15 мА
Минимальная длительность сигнала, воспринимаемая дискретным входом	85 мс
Максимальная задержка переключения из «лог. 0» в «лог. 1» и из «лог. 1» в «лог.0»	170 мс
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа
Электрическая прочность изоляции между группами каналов	2300 В
Электрическая прочность изоляции относительно других цепей прибора	2300 В

Таблица 2.11 – Характеристики дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»

Наименование	Значение
Разрешающая способность АЦП 12 бит	12 бит
Период обновления результатов измерения всех каналов, мс, не более	1
Режим 1 аналогового входа (сигналы тока и напряжения)	
Тип измеряемых сигналов, униполярный	0...10 В, 4...20 мА
Предел основной приведенной погрешности, не более	±0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов	0,5 от основной
Предельное положительное входное напряжение, для режима дискретного входа и датчика 0...10 В	30 В
Входное сопротивление для режима 0...10 В, не менее	10 кОм
Режим 2 аналогового входа (сопротивление и термисторы)	
Диапазон измерения	0...300 кОм
Значение единицы младшего разряда, не более	1 °С
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более	± 1,0 %

Продолжение таблицы 2.11

Наименование	Значение
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более	± 2,0 %
Предел основной приведенной погрешности для ТС и датчиков NTC и PTC, не более	± 1,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов	0,5 от основной
Режим дискретного входа	
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»	1...8 В (устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»	2...9 В (устанавливается в OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа	2...15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)	15 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая в режиме дискретного входа	40 Гц
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка	Нет
 ПРИМЕЧАНИЕ При воздействии помех основная приведенная погрешность может увеличиваться.	

2.3.1 Поддерживаемые датчики и сигналы

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.

Таблица 2.12 – Датчики и сигналы, подключаемые к входу типа «ДАТ»


Наименование	Диапазон измерений
Сигнал постоянного напряжения	0...10 В
Сигнал постоянного тока	4...20 мА
Резистивный сигнал*	0...300 кОм
 ПРИМЕЧАНИЕ *С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.	

Таблица 2.13 – Список поддерживаемых ТС входом типа «ДАТ»

Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009	Наименование датчика в OwenLogic	Диапазон температур
Pt 500 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)*	Pt500 ($a = 0,00385$)	–200...+850 °С
500П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	500П ($a = 0,00391$)	–200...+850 °С
Cu 500 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	Cu500 ($a = 0,00426$)	–50...+200 °С
500М ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	500М ($a = 0,00428$)	–180...+200 °С
Ni500 ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	Ni 500 ($a = 0,00617$)	–60...+180 °С
Cu 1000 ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	Cu1000 ($a = 0,00426$)	–50...+200 °С
1000М ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	1000М ($a = 0,00428$)	–180...+200 °С
Pt 1000 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	Pt1000 ($a = 0,00385$)	–200...+850 °С
1000П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	1000П ($a = 0,00391$)	–200...+850 °С

Продолжение таблицы 2.13

Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009	Наименование датчика в OwenLogic	Диапазон температур
Ni 1000 ($\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	Ni 1000 ($a = 0,00617$)	–60...+180 °C
<p>И ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>* Коэффициент, определяемый по формуле $\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{R_0 \cdot 100 \text{ } ^\circ\text{C}}$, где R_{100}, R_0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике при 100 и 0 °C соответственно, округляется до пятого знака после запятой.</p>		

Таблица 2.14 – Поддерживаемые термисторы NTC входом типа «ДАТ»

Наименование датчика	Наименование датчика в OwenLogic	Диапазон температур
Серия В57861S, характеристика № 1008, $R_{25} = 2 \text{ кОм}$	NTC1008, $R_{25} = 2 \text{ кОм}$, $B_{25/100} = 3560$	–55...+100 °C –55...+120 °C*
Серия В57861S, характеристика № 8016, $R_{25} = 3 \text{ кОм}$	NTC8016, $R_{25} = 3 \text{ кОм}$, $B_{25/100} = 3988$	–55...+125 °C –55...+145 °C*
Серия В57861S, характеристика № 8016, $R_{25} = 5 \text{ кОм}$	NTC8016, $R_{25} = 5 \text{ кОм}$, $B_{25/100} = 3988$	–35...+140 °C –55...+145 °C*
Серия В57861S, характеристика № 8016, $R_{25} = 10 \text{ кОм}$	NTC8016, $R_{25} = 10 \text{ кОм}$, $B_{25/100} = 3988$	–35...+155 °C
Серия В57861S, характеристика № 8018, $R_{25} = 30 \text{ кОм}$	NTC8018, $R_{25} = 30 \text{ кОм}$, $B_{25/100} = 3964$	–20...+155 °C
Серия В57861S, характеристика № 2901, $R_{25} = 50 \text{ кОм}$	NTC2901, $R_{25} = 50 \text{ кОм}$, $B_{25/100} = 3760$	–10...+155 °C
NTC3435, 10 кОм	NTC3435, $R_{25} = 10 \text{ кОм}$, $B_{25/85} = 3435$	–40...+105 °C
NTC3977, 10 кОм	NTC3977, $R_{25} = 10 \text{ кОм}$, $B_{25/85} = 3977$	–40...+125 °C
<p>И ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>* Значения для обновленного ПР205(M02).</p>		

Таблица 2.15 – Поддерживаемые термисторы PTC входом типа «ДАТ»

Наименование датчика	Наименование датчика в OwenLogic	Диапазон температур
КТУ82-110	КТУ82-110	–55...+150 °C
КТУ82-120	КТУ82-120	–55...+150 °C
КТУ82-121	КТУ82-121	–55...+150 °C
КТУ82-122	КТУ82-122	–55...+150 °C
КТУ82-150	КТУ82-150	–55...+150 °C
КТУ82-151	КТУ82-151	–55...+150 °C
КТУ82-152	КТУ82-152	–55...+150 °C

2.4 Характеристики выходов

Таблица 2.16 – Характеристики дискретных выходов типа «Р»

Наименование	Значение
Тип выходного устройства	Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты)
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями	2300 В
Коммутируемое напряжение в нагрузке: для цепи постоянного тока, не более	30 В (резистивная нагрузка)

Продолжение таблицы 2.16

Наименование	Значение
для цепи переменного тока, не более	250 В (резистивная нагрузка)
Допустимый ток нагрузки, не более	5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и $\cos(\varphi) > 0,95$; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока
Допустимый ток нагрузки, не менее	10 мА (при 5 В постоянного тока)
Электрический ресурс реле, не менее	200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока; 50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока; 100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка

Таблица 2.17 – Характеристики транзисторных выходов типа «КТ»

Наименование	Значение
Тип выходного устройства	Транзистор п-р-п-типа
Тип коммутируемого сигнала	Постоянный ток
Защита от перегрузки и короткого замыкания	Есть
Тепловая защита	Есть
Гальваническая изоляция	Нет
Коммутируемое напряжение в нагрузке, постоянного тока, не более	40 В
Допустимый ток нагрузки, не более	2 А
Максимальная частота выходного сигнала	100 Гц
Предельная частота выходного сигнала	500 Гц
Минимальная длительность импульса	5 мс
Погрешность выдачи импульса	50 мкс

Таблица 2.18 – Характеристики универсальных аналоговых выходов типа «АУ»

Наименование	Значение
Тип аналогового выхода	Универсальный (ток или напряжение)
Разрядность ЦАП	12 бит
Напряжение питания	15...30 В
Диапазон генерации тока	4...20 мА
Диапазон генерации напряжения	0...10 В
Сопrotивление нагрузки для режима: 4...20 мА, не более 0...10 В, не менее	600 Ом 600 Ом
Предел основной приведенной погрешности	$\pm 0,5 \%$
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов для режима:	0,5 от основной
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями	510 В

2.5 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 70 °С;

- верхний предел относительной влажности воздуха от 30 до 98 % без конденсации влаги;
- допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.

По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.

Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012.

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ 30804.6.3.

Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131-2-2012.

3 Меры безопасности

По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током ПР205-230.Х относится к классу II, а ПР205-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.

Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019– 80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступных только квалифицированным специалистам.

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Настройка и программирование

4.1 Ввод в эксплуатацию

Для ввода в эксплуатацию ПР205 следует:

1. Соединить ПК и прибор с помощью USB кабеля.
2. Подсоединить съемный клеммник к источнику питания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подачей питания на ПР205-230.X следует проверить уровень напряжения питания:

- если напряжение ниже 90 В, то прибор не выходит из строя, но прекращает функционировать, поэтому не гарантируется его работа;
- если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.

Перед подачей питания постоянного тока на ПР205-24.X следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:

- если напряжение ниже 18 В, то прибор не выходит из строя, но прекращает функционировать, поэтому не гарантируется его работа;
- если напряжение выше 36 В, то прибор может выйти из строя.

Перед подачей питания переменного тока на ПР205-24.X следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:

- если напряжение ниже 20,4 В, то прибор не выходит из строя, но прекращает функционировать, поэтому не гарантируется его работа;
- если напряжение выше 26,4 В, то прибор может выйти из строя.

3. Съемный клеммник подключить к прибору.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если температура окружающего воздуха изменяется с низкой на высокую, в приборе может образоваться конденсат. Чтобы избежать выхода прибора из строя, рекомендуется выдержать прибор в выключенном состоянии не менее 1 часа.

4. Подать питание на прибор.
5. Убедиться в отсутствии ошибок (см. [раздел 7.4.2](#)).
6. Запустить OwenLogic или OWEN Configurator и настроить время/дату.
7. Снять питание и отключить провод USB от прибора.
8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. Если часы сбрасываются, заменить батарейку (см. [раздел 8.2](#)).
9. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.



ПРИМЕЧАНИЕ

Записать в память прибора пользовательскую программу можно с помощью специально созданного исполняемого файла (см. Мастер тиражирования в справке OwenLogic).

10. Снять питание.
11. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» к съемным клеммникам.
12. Съемные части клеммников линий связи «прибор – устройства» подключить к прибору (см. Приложение [Назначение контактов клеммника](#)).



ПРИМЕЧАНИЕ

Если при выполнении программы пользователя возникают сбои, ее можно остановить. Для остановки программы пользователя следует перевести переключатель **Работа/Стоп** в положение **Стоп** (см. [раздел 7.1](#)).

4.2 Настройка входов

4.2.1 Настройка универсальных входов

Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке **Прибор/Настройка прибора** (см. рисунки ниже).

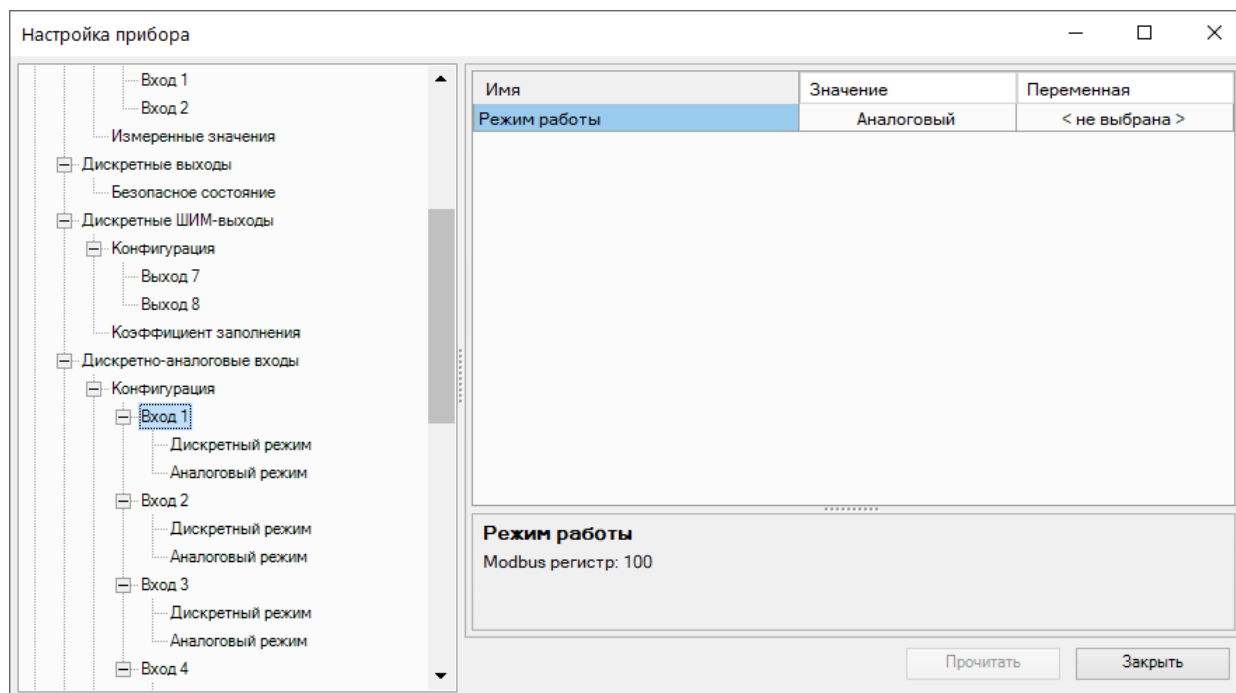


Рисунок 4.1 – Настройка режима работы входа

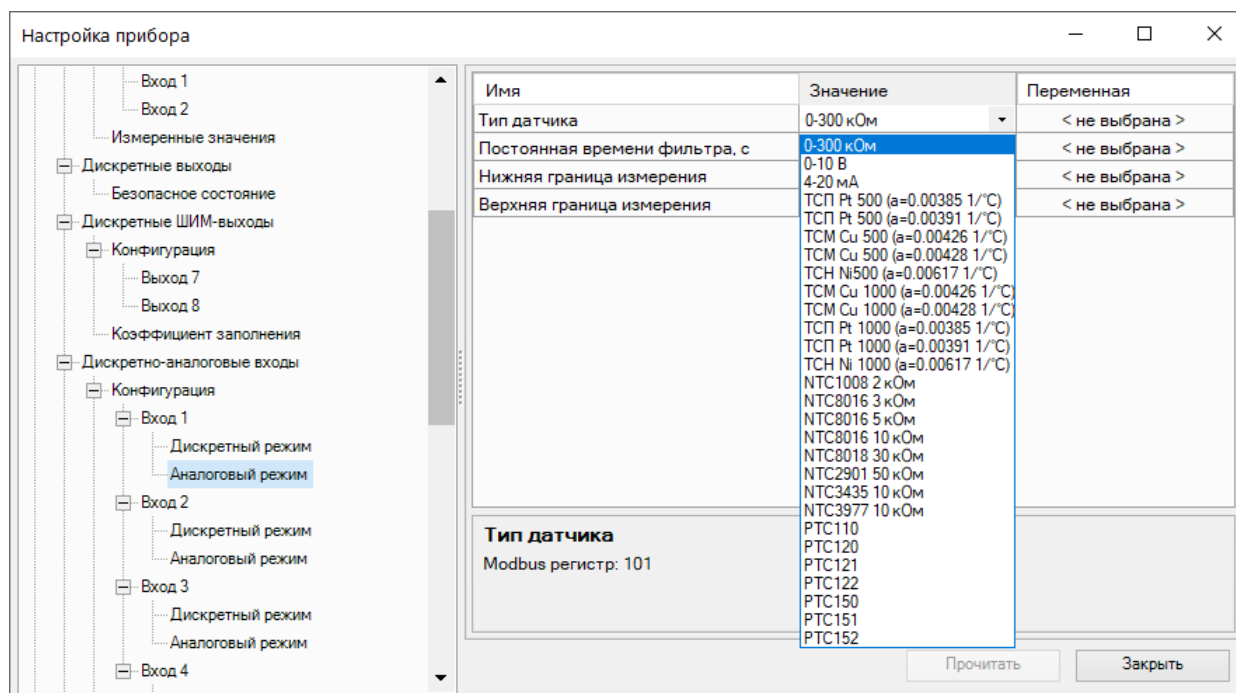


Рисунок 4.2 – Меню настройки аналогового режима входа

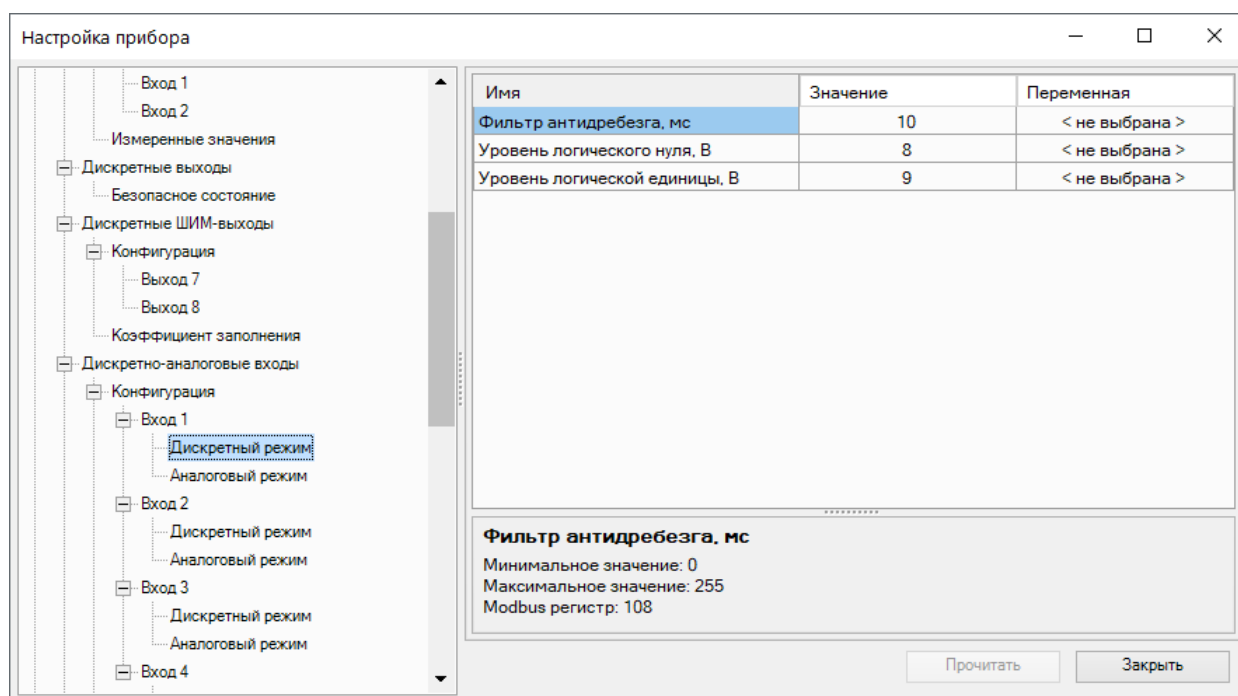


Рисунок 4.3 – Настройки дискретного режима входа

Таблица 4.1 – Параметры универсального входа

Название	Описание
Режим работы входа	Выбор режима работы универсального входа: аналоговый или дискретный
Настройки режима “Аналоговый”	
Тип датчика	Выбор типа входного сигнала: <ul style="list-style-type: none"> • датчики с выходным сигналом сопротивления в диапазоне от 0 до 300 кОм; • датчики с выходным сигналом тока в диапазоне от 4 до 20 мА; • датчики с выходным сигналом напряжения в диапазоне от 0 до 10 В; • датчики ТС и NTC/PTC
Постоянная времени фильтра	Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Задаёт период обработки входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищённость канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Нижняя граница измерения	Минимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измерения	Максимальный уровень измеренного сигнала
Настройки режима “Дискретный”	
Фильтр антидребезга	Задаёт значение встроенного дискретного фильтра, который указывает период контроля входного сигнала. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищённость канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Уровень логического нуля	Задаёт верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень логической единицы	Задаёт нижнюю границу определения «логической единицы»

4.2.1.1 Работа универсального входа в аналоговом режиме

Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для

сигналов «0... 10 В» и «4... 20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см²), кПа и т. д.).

Пример

Используется датчик с выходным током 4...20 мА, который контролирует давление в диапазоне 0...25 атм. В параметре «нижняя граница измерения» нужно задать значение «0,00», а в параметре «верхняя граница измерения» — значение «25,00» (см. [рисунок 4.4](#)). Теперь значения на аналоговом входе будут измеряться в атмосферах.

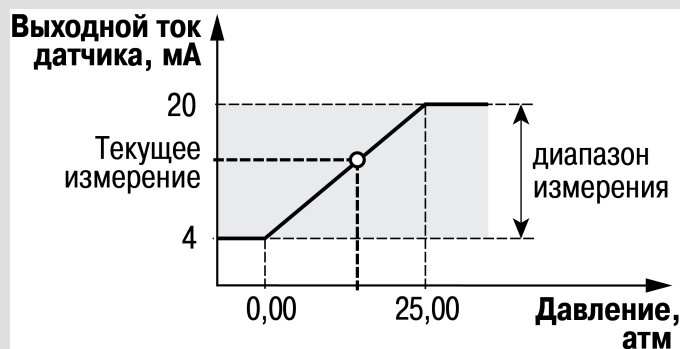


Рисунок 4.4 – Пример задания диапазона измерения

Значения в приборе представлены в абсолютном виде (float32). Сопротивление измеряется по двухпроводной схеме, поэтому во время подключения датчиков сопротивление проводов вносит дополнительную погрешность измерения. Размер дополнительной погрешности зависит от длины и типа проводов подключаемого датчика. Коррекцию дополнительной погрешности следует предусмотреть в пользовательской программе.

4.2.1.2 Работа универсального входа в дискретном режиме

Универсальный вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» — 30 В (см. [рисунок 4.5](#)).

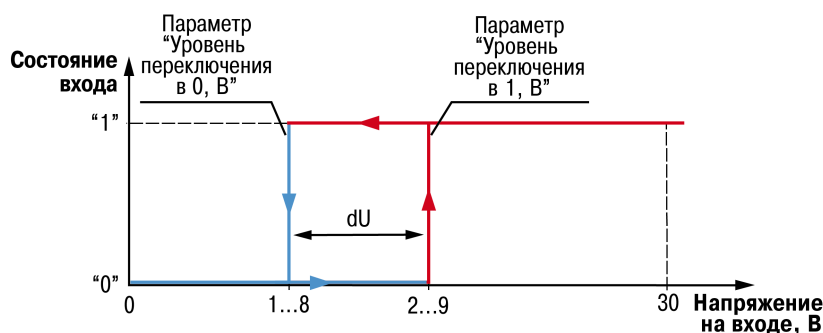


Рисунок 4.5 – Работа универсального входа в дискретном режиме

Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр «Уровень логической единицы» больше параметра «Уровень логического нуля» не менее, чем на 0,5 В.

Если входное напряжение попадает в диапазон dU, то состояние входа не меняется. Состояние входа изменится:

- с «0» на «1», когда входное напряжение достигает значения «Уровень логической единицы»;
- с «1» на «0», когда входное напряжение достигает значения «Уровень логического нуля»..

4.2.1.3 Диагностика ошибок подключенного датчика

Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Коды ошибок представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 – Коды ошибок

Код	Расшифровка
0	Норма
1	Нет данных
2	Датчик отключен
3	Велика температура холодного спая*
4	Мала температура холодного спая*
5	Вычисленное значение слишком велико
6	Вычисленное значение слишком мало
7	Короткое замыкание
8	Обрыв датчика
9	Отсутствие связи с АЦП
10	Некорректный калибровочный коэффициент

**ПРИМЕЧАНИЕ**

* Зарезервировано для будущих модификаций.

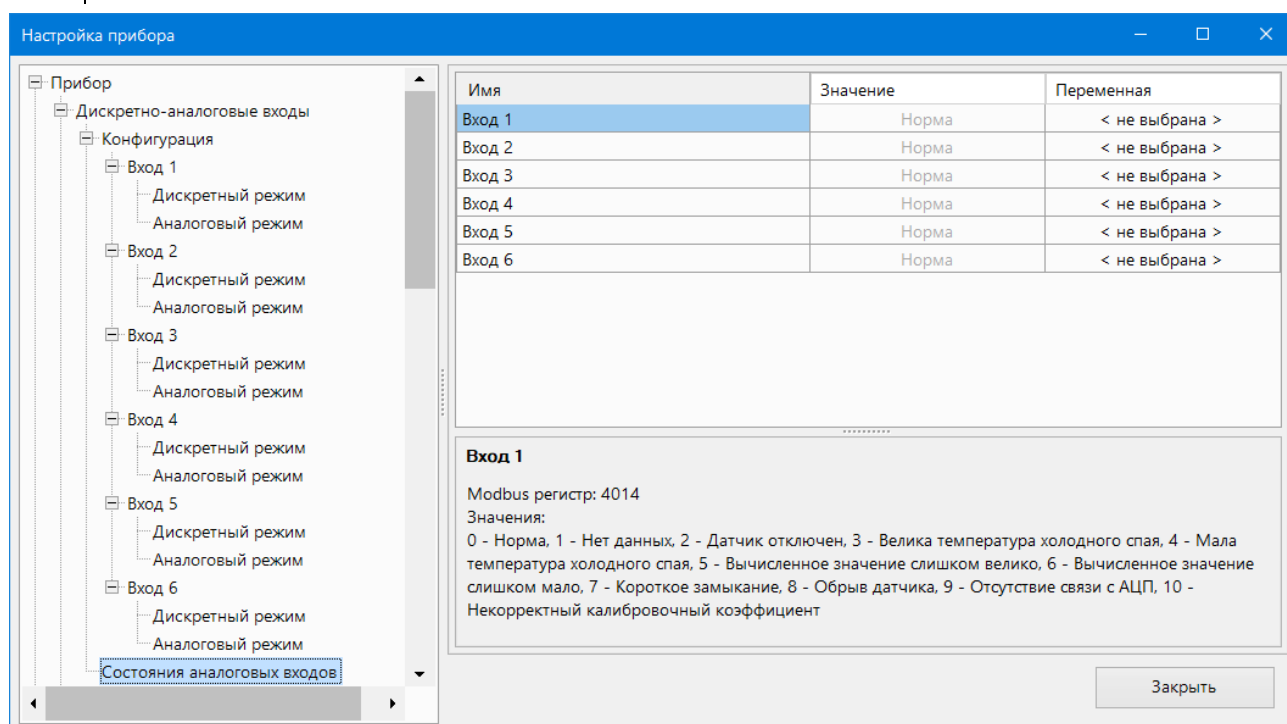


Рисунок 4.6 – Меню кодов ошибок датчиков

Описание ошибок для разных типов сигналов приведено в таблице ниже.

Таблица 4.3 – Поддерживаемые коды ошибок для разных типов сигналов

Тип сигнала	Код ошибки			
	5	6	7	8
Резистивный сигнал	—	—	—	—
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80:				
0...10 В	+	—	—	—
4...20 мА	+	+	—	—
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ Р 6651-2009	+	+	+	+
Термисторы NTC	+	+	+	+
Термопреобразователи сопротивления серии КТУ	+	+	+	+

4.2.2 Настройка дискретных входов

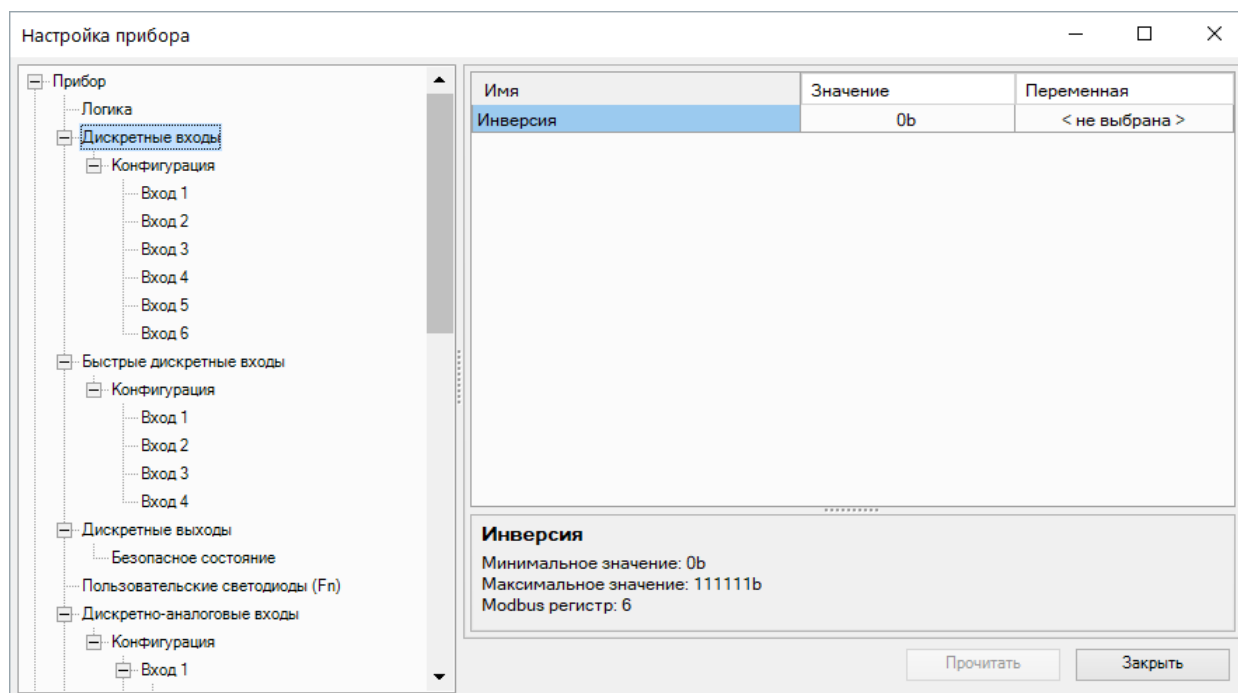


Рисунок 4.7 – Настройка инверсии дискретных входов

Таблица 4.4 – Параметр состояния дискретных входов

Параметр	Описание
Инверсия	<p>Применяет инвертирование к состоянию DI. Битовая маска, расположение битов little endian</p> <p>i ПРИМЕЧАНИЕ Для подписи на скриншоте: 000000 = 0b, 111111 = 111111b</p>

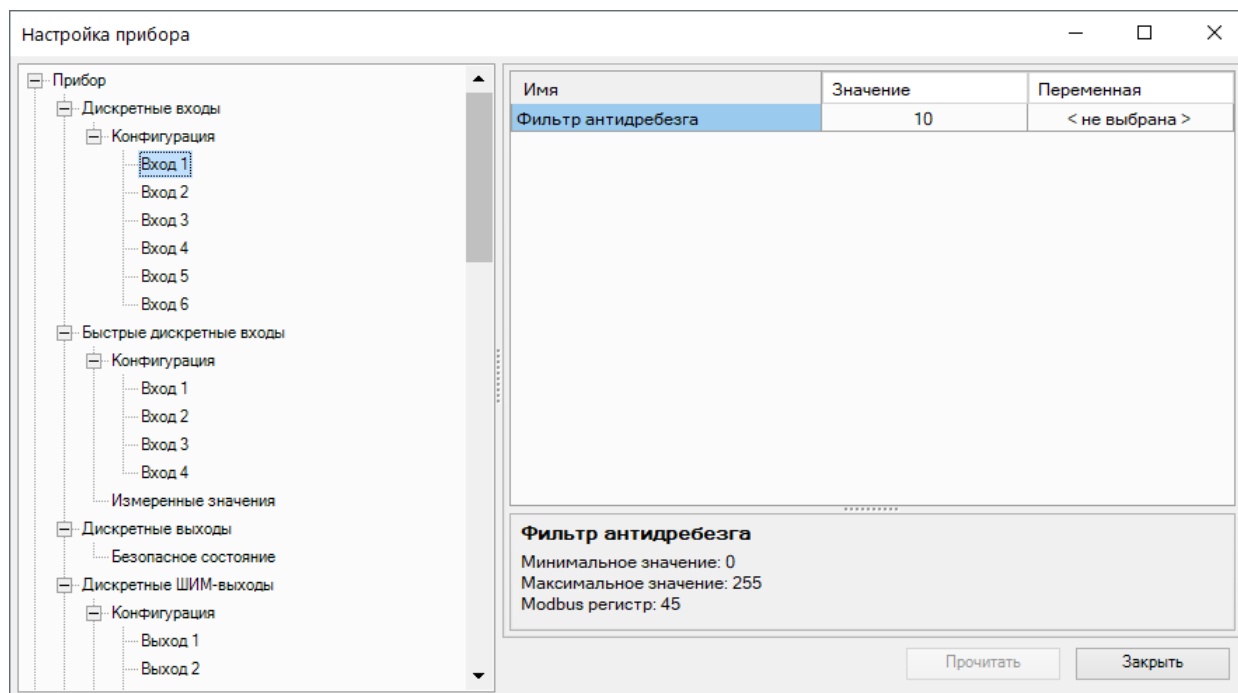


Рисунок 4.8 – Настройка фильтра дискретного входа

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Данная настройка доступна только для входов с питанием =24 В.

Таблица 4.5 – Настройки дискретных входов

Настройка	Описание
Фильтр антидребезга	Задаёт значение сглаживающего фильтра дребезга контактов. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищённость канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется

4.2.3 Настройка быстрых дискретных входов

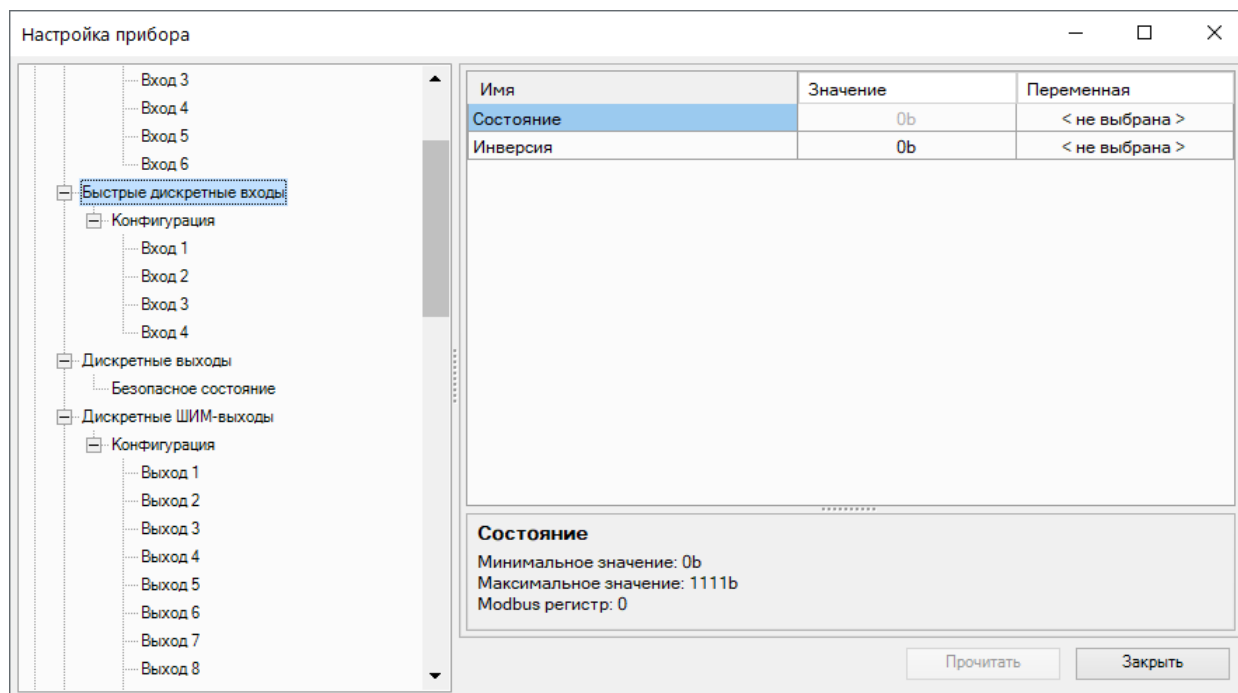


Рисунок 4.9 – Настройки быстрых дискретных входов

Таблица 4.6 – Параметр состояния быстрых дискретных входов

Параметр	Описание
Состояние	Битовая маска, расположение битов little endian.  ПРИМЕЧАНИЕ Для подписи на скриншоте: 0000 = 0b, 1111 = 1111b
Инверсия	Применяет инвертирование к состоянию FDI. Битовая маска, расположение битов little endian

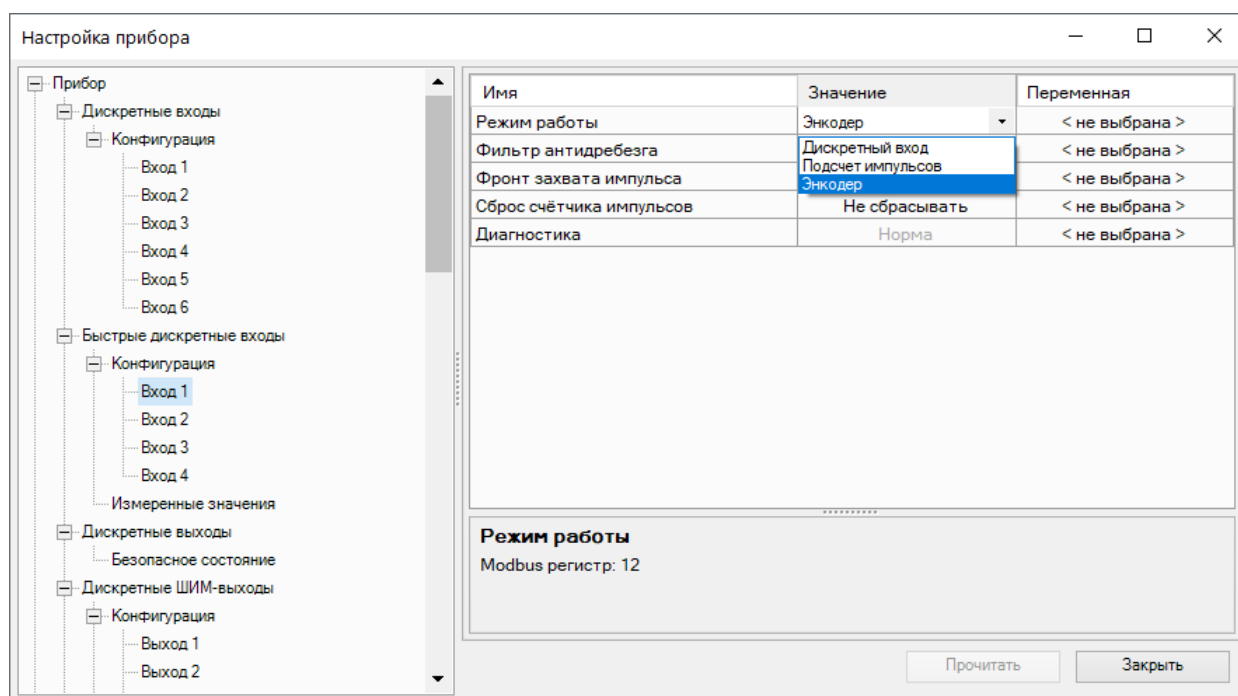



Рисунок 4.10 – Настройки режима быстрых дискретных входов

Таблица 4.7 – Описание настроек быстрых дискретных входов

Параметр	Значение	Описание
Режим работы	Дискретный вход	Включен режим определения логического уровня на входе
	Подсчет импульсов	Включен режим счетчика импульсов, поступающих на вход
	Энкодер	Включен режим обработки сигналов энкодера
	Возможные значения: 0 – дискретный вход 1 – подсчет импульсов 2 - энкодер	
Фильтр андребезга	0...255 мс	Настройка задействуется в режиме “Дискретный вход”. Значение по умолчанию — 10 мс
	Возможные значения: 0 – восходящий 1 – спадающий	
Фронт охвата импульса	Восходящий	Счетчик срабатывает по восходящему фронту
	Спадающий	Счетчик срабатывает по нисходящему фронту
Сброс значения счетчика импульсов	Возможные значения: 0 – не сбрасывать 1 – сбросить	
	Сбросить	Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс
	Не сбрасывать	Счетчик не обнуляется
 ВНИМАНИЕ Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.		

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки прибора.

К прибору можно подключать двухканальные энкодеры (без Z канала). Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц. Для каждого входа прибор использует 32-разрядный регистр, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения изменяется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.

4.3 Настройка программируемых светодиодов F1 и F2

К состоянию пользовательских светодиодов можно привязать переменную и управлять ей из программы.

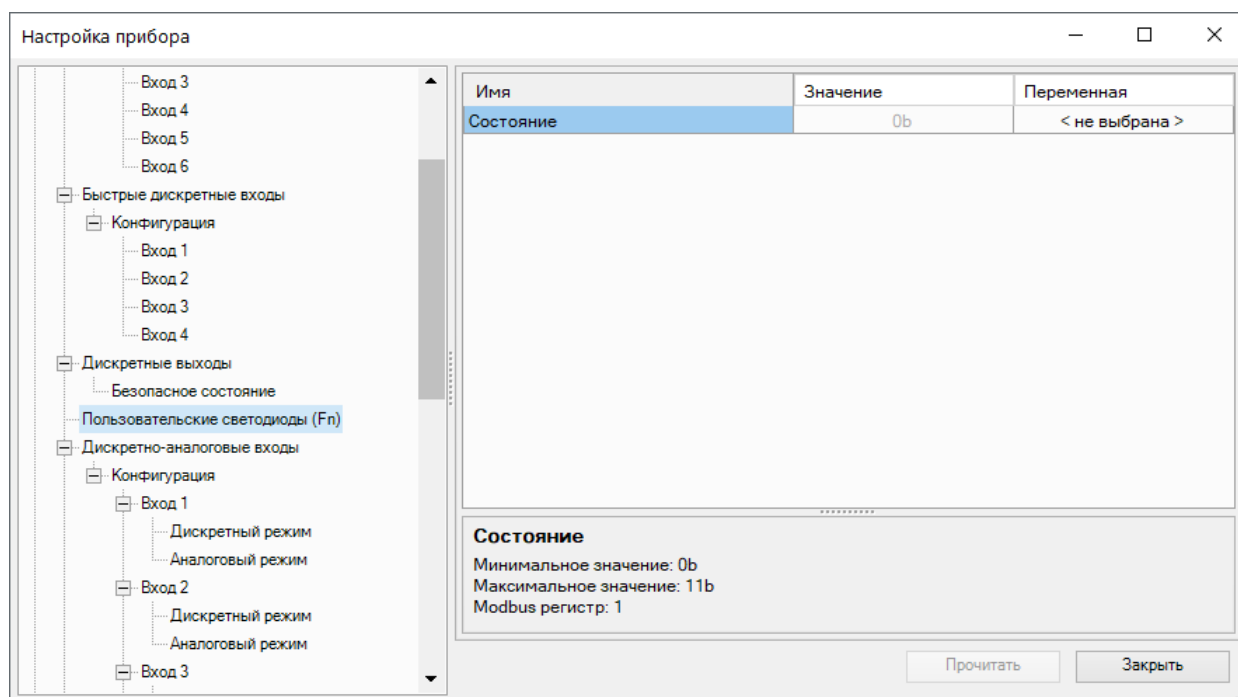


Рисунок 4.11 – Состояние программируемых светодиодов F1 и F2

Таблица 4.8 – Параметр состояния пользовательских светодиодов

Параметр	Описание
Состояние	Битовая маска, расположение битов little endian.  ПРИМЕЧАНИЕ Для подписи на скриншоте: 00 = 0b, 11 = 11b

4.4 Настройка параметров архива

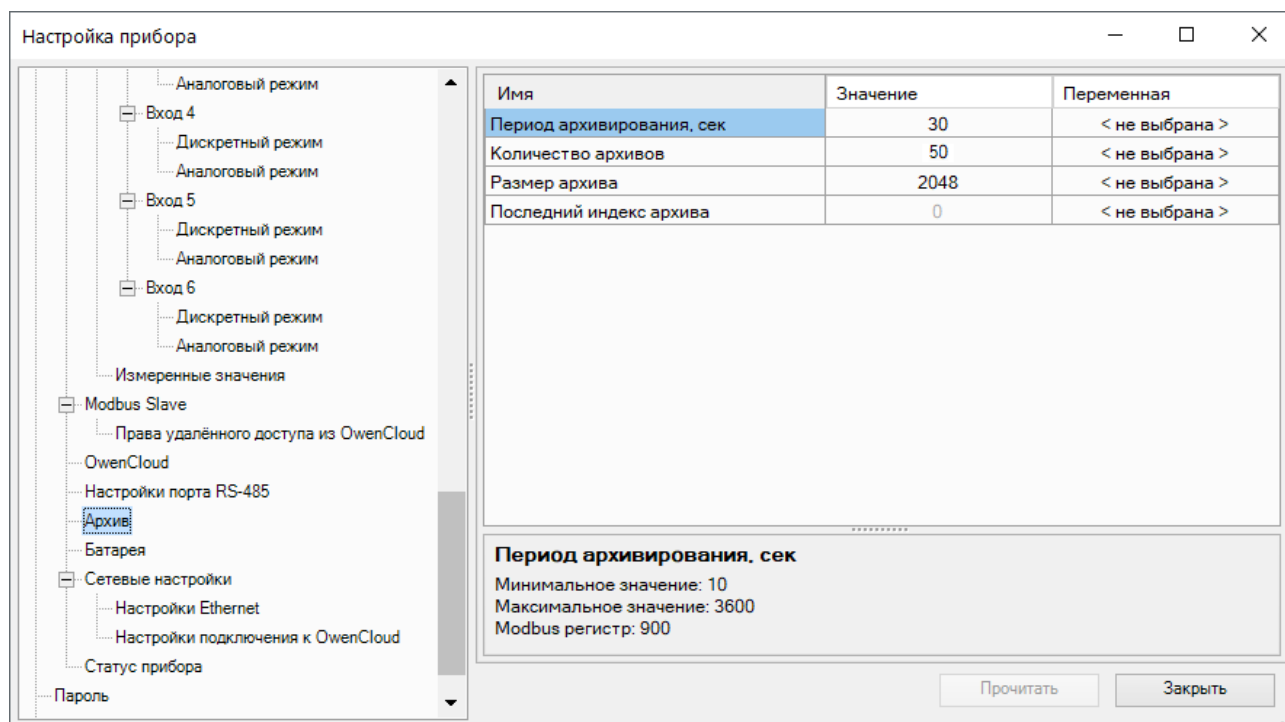


Рисунок 4.12 – Настройка параметров архива

Таблица 4.9 – Настройка параметров архива

Параметр	Описание
Период архивирования	Временной отрезок сохранения в архив
Количество архивов	Количество файлов архива
Размер архива	Размер файла архива

4.5 Настройка выходов

4.5.1 Настройка дискретных выходов

Для дискретных выходов предусмотрено изменение и считывание состояния.

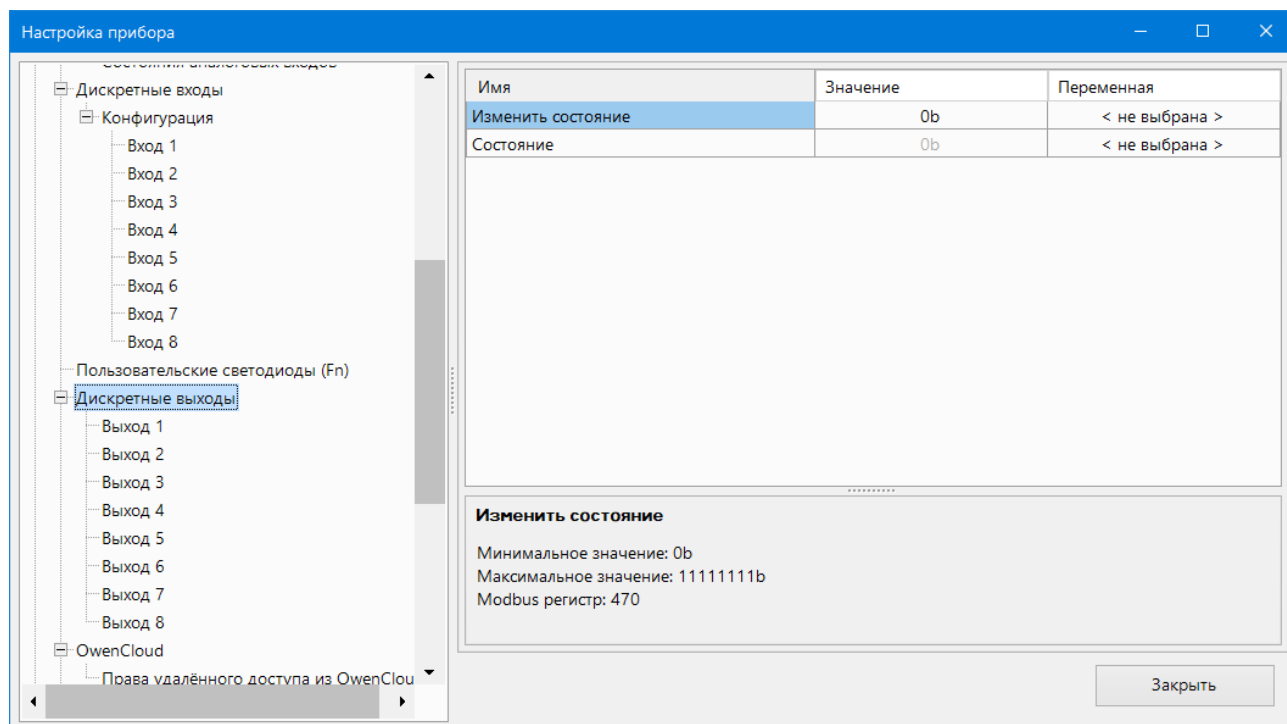




Рисунок 4.13 – Состояние дискретных выходов

Таблица 4.10 – Параметр состояния дискретных выходов

Параметр	Описание
Изменить состояние	Битовая маска, расположение битов little endian.  ПРИМЕЧАНИЕ Для подписи на скриншоте: 0000000 = 0b, 11111111 = 11111111b
Состояние	Битовая маска, расположение битов little endian.  ПРИМЕЧАНИЕ

4.5.2 Настройка безопасного состояния дискретных выходов

Для каждого дискретного выхода прибора и подключенного модуля расширения можно установить безопасное состояние.

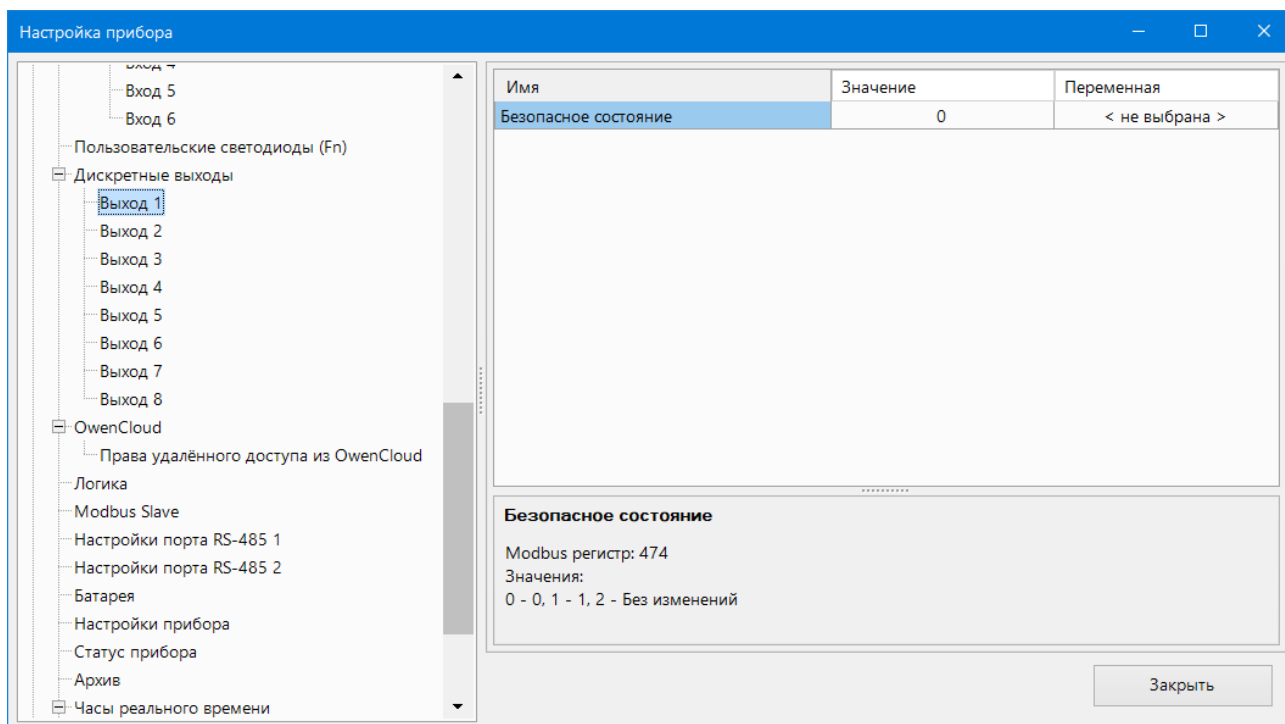


Рисунок 4.14 – Настройка безопасного состояния дискретных выходов

Таблица 4.11 – Настройка безопасного состояния дискретных выходов

Параметр	Описание
Настройка безопасного состояния выхода	<p>Выход прибора переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 — выход переводится в состояние «разомкнут»; • 1 — выход переводится в состояние «замкнут»; • 2 — без изменений

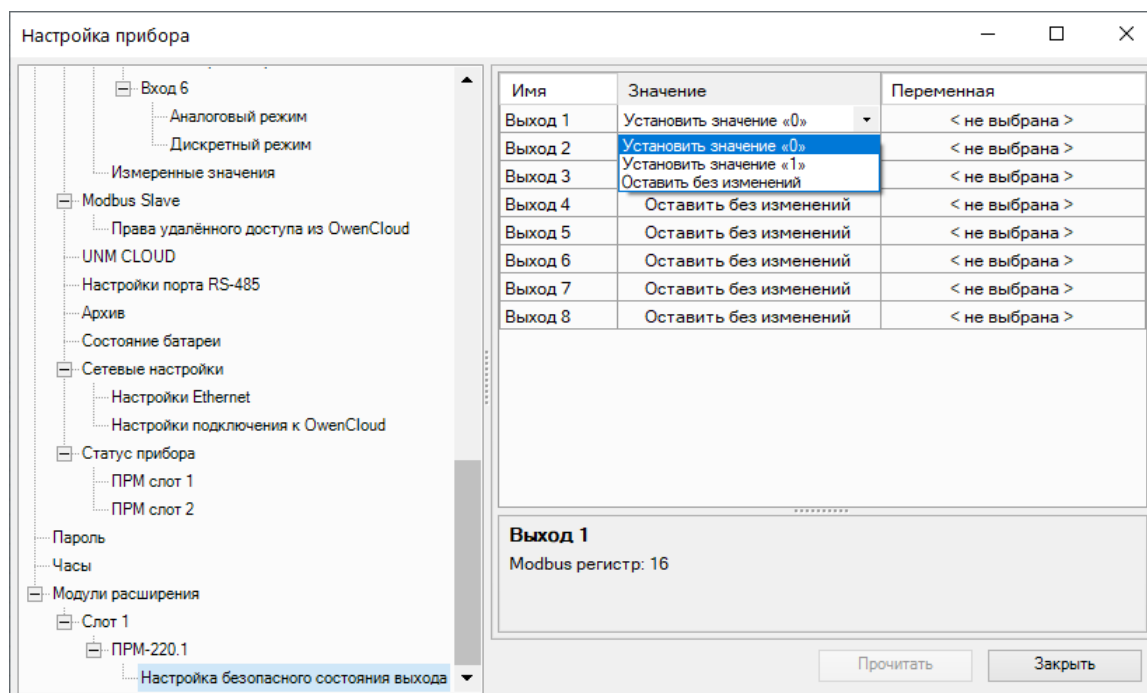


Рисунок 4.15 – Настройка безопасного состояния дискретных выходов ПРМ

Таблица 4.12 – Настройка безопасного состояния ВЭ ПРМ

Параметр	Описание
Настройка безопасного состояния выхода	<p>Параметр позволяет переключить состояние выходов модуля, если с ним потеряна связь. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оставить без изменений; • Установить значение «0» — выход переводится в состояние «разомкнут»; • Установить значение «1» — выход переводится в состояние «замкнут»

4.5.3 Настройка аналоговых выходов типа «АУ»

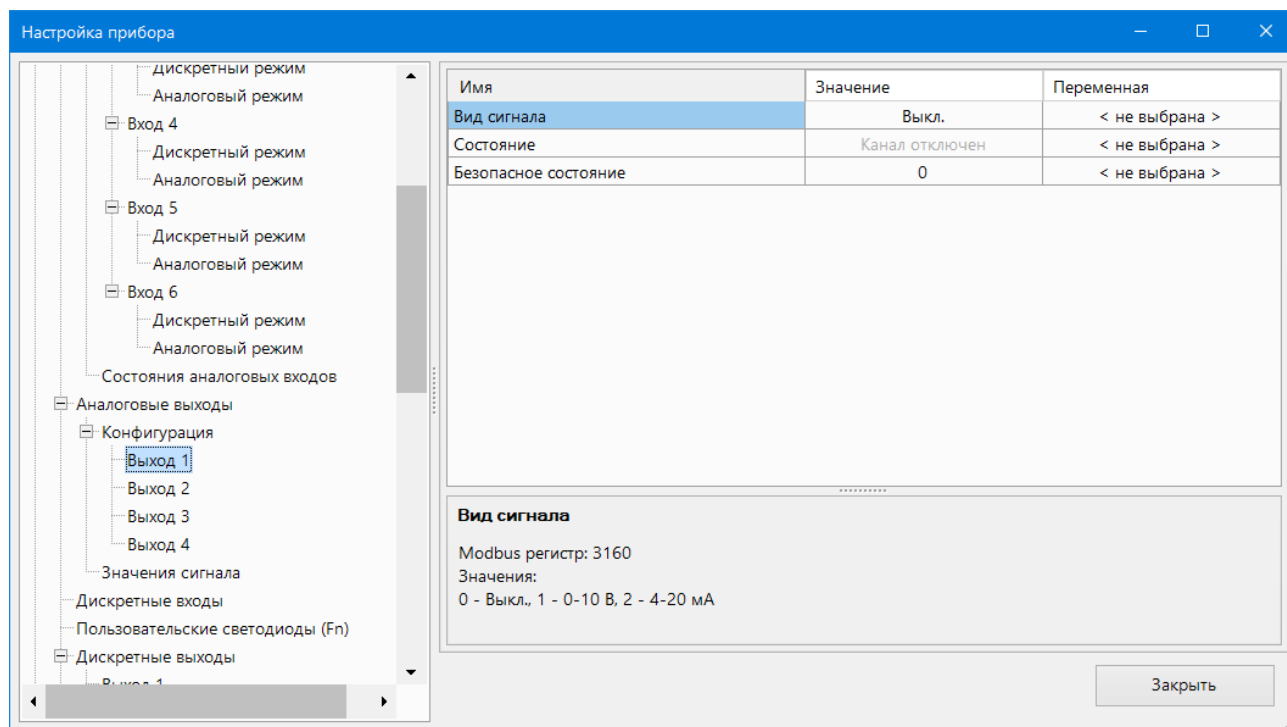


Рисунок 4.16 – Настройка универсальных аналоговых выходов

Таблица 4.13 – Настройка аналоговых выходов типа «АУ»

Параметр	Описание
Вид сигнала	<p>Определяет тип выходного сигнала.</p> <p>Возможные значения:</p> <p>0 – выкл. 1 – 0...10 В 2 – 4...20 мА</p>
Состояние	<p>Диагностический параметр, доступный только для чтения. Возможные значения:</p> <p>0 – канал отключен 1 – норма 2 – отсутствие связи 3 – авария 4 – отсутствие питания 5 – отсутствие нагрузки</p>
Безопасное состояние	<p>Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в диапазоне от 0 до 1</p>

Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0.

Пример

Когда на выход подается значение «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4...20 мА.

Пример

Когда на выход подается значение «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0...10 В.

4.5.4 Настройка выходов типа «КТ»

Работа выхода типа «КТ» в дискретном режиме аналогична работе релейных выходов.

В режиме ШИМ выход генерирует последовательность прямоугольных импульсов с периодом и минимальным импульсом, которые можно задать в OwenLogic.

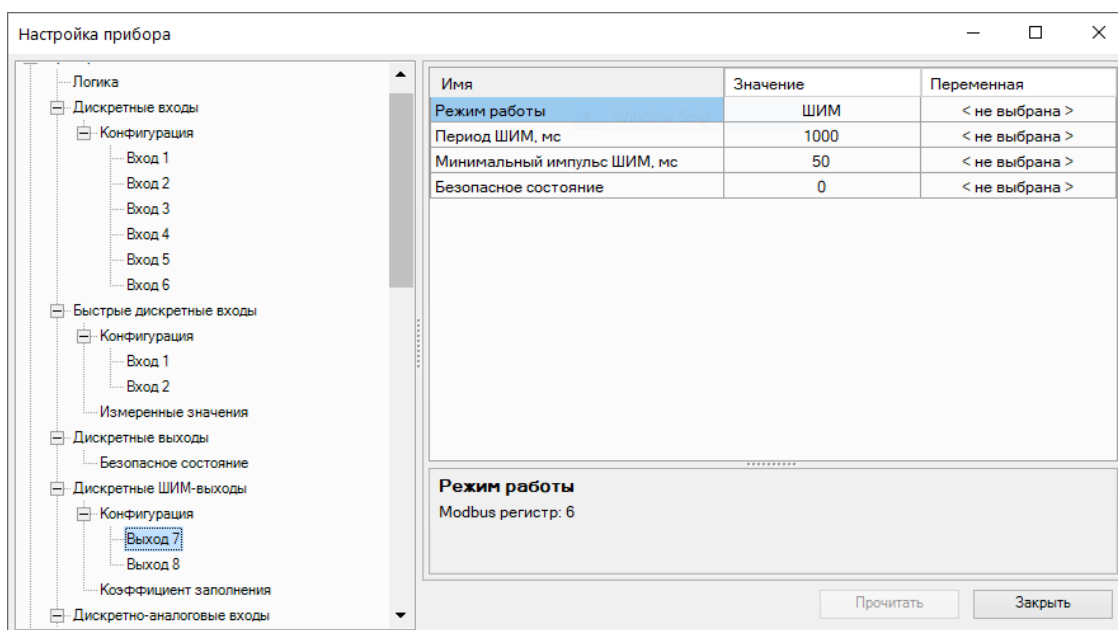


Рисунок 4.17 – Настройка параметров работы выхода типа «КТ» в режиме ШИМ

Таблица 4.14 – Настройка выходов типа «КТ»

Параметр	Описание
Режим работы	Режим работы выхода: • Реле; • ШИМ
Период ШИМ	Период следования импульсов
Минимальная продолжительность импульса	Задаёт минимальное время между любыми соседними фронтами импульсов (минимальная длительность включенного и выключенного состояний выхода). Следует задавать большим, чем время срабатывания подключенного к нему ИМ
Безопасное состояние	Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе устанавливается значение параметра « Безопасное состояние » в диапазоне от 0 до 1
Сквозность ШИМ	Доступны только в режиме модуля расширения (см. раздел 7.4.3)
Коэффициент заполнения ШИМ	

В режиме ШИМ на ВЭ типа «КТ» следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0,0 до 1,0. Если значение на входе:

- меньше нуля или равно нулю — выход выключен;
- в диапазоне от нуля до единицы — сквозность ШИМ;

- больше или равно единице — выход включен.

4.6 Работа с OWEN Configurator

4.6.1 Подключение к OWEN Configurator

Для настройки прибора с помощью OWEN Configurator следует:

1. Скачать с сайта www.owen.ru архив с OWEN Configurator.
2. Извлечь из архива файл .exe.
3. Запустить .exe файл и следовать указаниям мастера установки.

Прибор можно подключить к ПК с помощью следующих интерфейсов:

- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet;
- RS-485.

Для настройки прибора следует:

1. Подключить прибор к ПК с помощью интерфейса USB, Ethernet или RS-485.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если прибор подключен к ПК через USB, то подача основного питания не требуется.

Питание прибора осуществляется от порта USB. Входы, выходы и интерфейсы прибора в это время не функционируют.

Если прибор подключен к ПК через Ethernet или RS-485 следует подать основное питание на прибор.

2. Открыть OWEN Configurator.
3. Нажать кнопку «Добавить устройства».
4. В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
 - Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
 - STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB или RS-485.



ПРИМЕЧАНИЕ

Название и номер COM-порта, присвоенного прибору ПК, можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.

Сетевые настройки

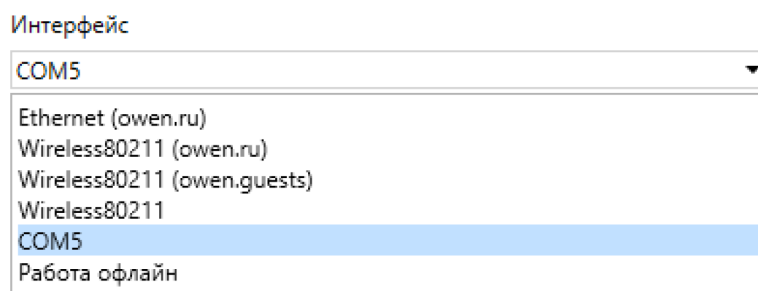


Рисунок 4.18 – Меню выбора интерфейса

Дальнейшие шаги для поиска устройства зависят от выбора интерфейса.

Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует:

1. Выбрать «Найти одно устройство».
2. Ввести IP-адрес подключенного устройства.
3. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.

4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.

Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по USB или RS-485:

1. В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.

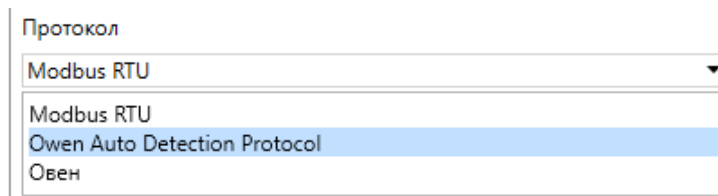


Рисунок 4.19 – Выбор протокола

2. В поле «Настройки подключения» задать **Авто**.
3. Выбрать «Найти одно устройство».
4. Оставить без изменения поле «Адрес», если прибор подключен по USB, или ввести сетевой адрес прибора вручную.
5. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
6. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.

4.6.2 Пароль доступа

Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для ограничения доступа в облачный сервис OwenCloud используется пароль.

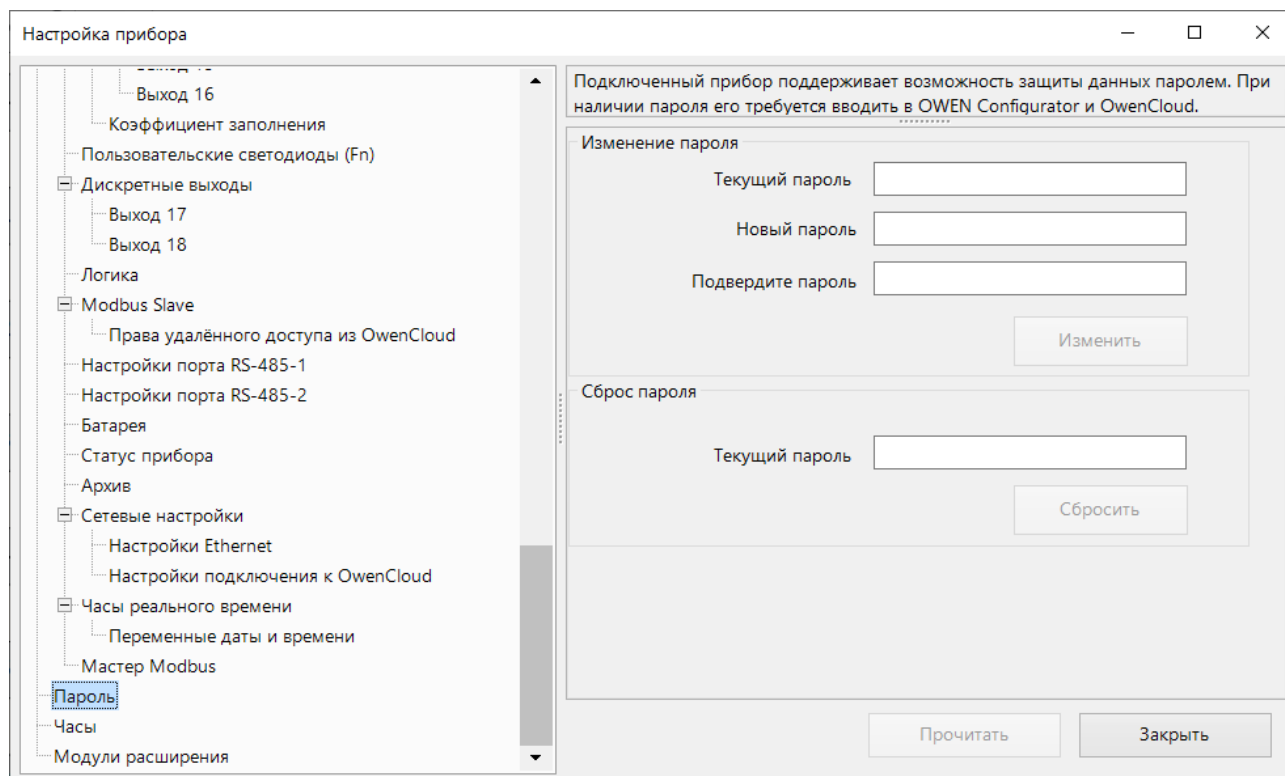


Рисунок 4.20 – Пароль доступа

Пароль можно установить или изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.

Если пароль утерян, то следует сбросить прибор до заводских настроек (см. [раздел 4.13](#)).

По умолчанию пароль не задан.

4.6.3 Запись архива

В прибор встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования – Data Encryption Standard. В качестве ключа используется строка **superkey**. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. Приложение [Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива](#)).

Прибор по умолчанию сохраняет в архиве следующие данные:

- состояние батареи;
- статус прибора (служебная информация для обращения в сервисный центр и в группу технической поддержки).

В OwenLogic можно настроить архивирование параметров сетевого интерфейса, в том числе пользовательские сетевые переменные (подробнее см. *Руководство пользователя OwenLogic*).

В памяти прибора архивы хранятся в виде записей. Записи разделены символами переноса строки (0x0D0A). Каждая запись соответствует одному параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек). Формат записи приведен в таблице ниже.

Таблица 4.15 – Формат записи в файле архива

Параметр	Тип	Размер	Комментарий
Метка времени	Binary data	4 байта	В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0)
Разделитель	Строка	1 байт	Символ «;» (без кавычек)
Уникальный идентификатор параметра (UID)	Строка	8 байт	В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Разделитель	Строка	1 байт	Символ «;» (без кавычек)
Значение параметра	Строка	Зависит от параметра	В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями
Разделитель	Строка	1 байт	Символ «;» (без кавычек)
Статус параметра	Binary data	1 байт	1 – значение параметра корректно; 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована
Перенос строки	Binary data	2 байта	\n\r (0x0D0A)

Запись в архив производится циклически. Период архивации, ограничение на размер одного файла и количество файлов архива можно задать в OWEN Configurator или OwenLogic. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.

Архив можно считать с помощью:

- OWEN Configurator;
- пользовательского ПО (с помощью 20 функции Modbus).

С помощью OWEN Configurator архив можно сохранить в формате CSV, кодировка Win-1251.

Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться внешним ПО. Архив записывается во флэш-память (flash) с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флэш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.

Архив можно считать с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция возвращает содержание регистров файла расширенной памяти. Функция поддерживает возможность считывать несколько групп, которые могут быть разделены, однако посылка внутри каждой группы должна быть непрерывной.

Запрос определяет группу или группы для чтения. Каждая группа определяется в поле «суб-запроса», которое содержит 7 байт:

- тип ссылки – 1 байт (должен быть специфицирован как 6);
- номер файла расширенной памяти – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.

Количество регистров для чтения, вместе с другими полями в ответе, не должно превышать допустимую длину Modbus-сообщения – 256 байт.

Каждый файл содержит 10000 регистров, адресуемых как 0x0000–0x270F.



ВНИМАНИЕ

Если питание прибора пропадает, то последняя запись в файле архива может не сохраниться.

4.7 Настройка сетевых интерфейсов

4.7.1 Общие сведения

В зависимости от модификации, в приборе есть до двух интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus. Вне зависимости от модификации в приборе всегда есть один интерфейс Ethernet.

Сетевые настройки прибора можно задать с помощью OWEN Configurator или в OwenLogic.

По интерфейсу Ethernet прибор работает по протоколу Modbus TCP (см. [раздел 4.7.4](#)).



ПРИМЕЧАНИЕ

По Modbus TCP прибор можно опрашивать в четыре потока.



ПРИМЕЧАНИЕ

OwenCloud опрашивает прибор в отдельном потоке и не мешает обмену по Modbus TCP.

Работа по интерфейсу RS-485 описана в [разделах 4.7.3 и 6.7](#).

4.7.2 Параметры сетевых интерфейсов

Ethernet

Параметры интерфейса Ethernet можно изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить прибор. Если прибор подключен по USB, его также следует отключить от порта.

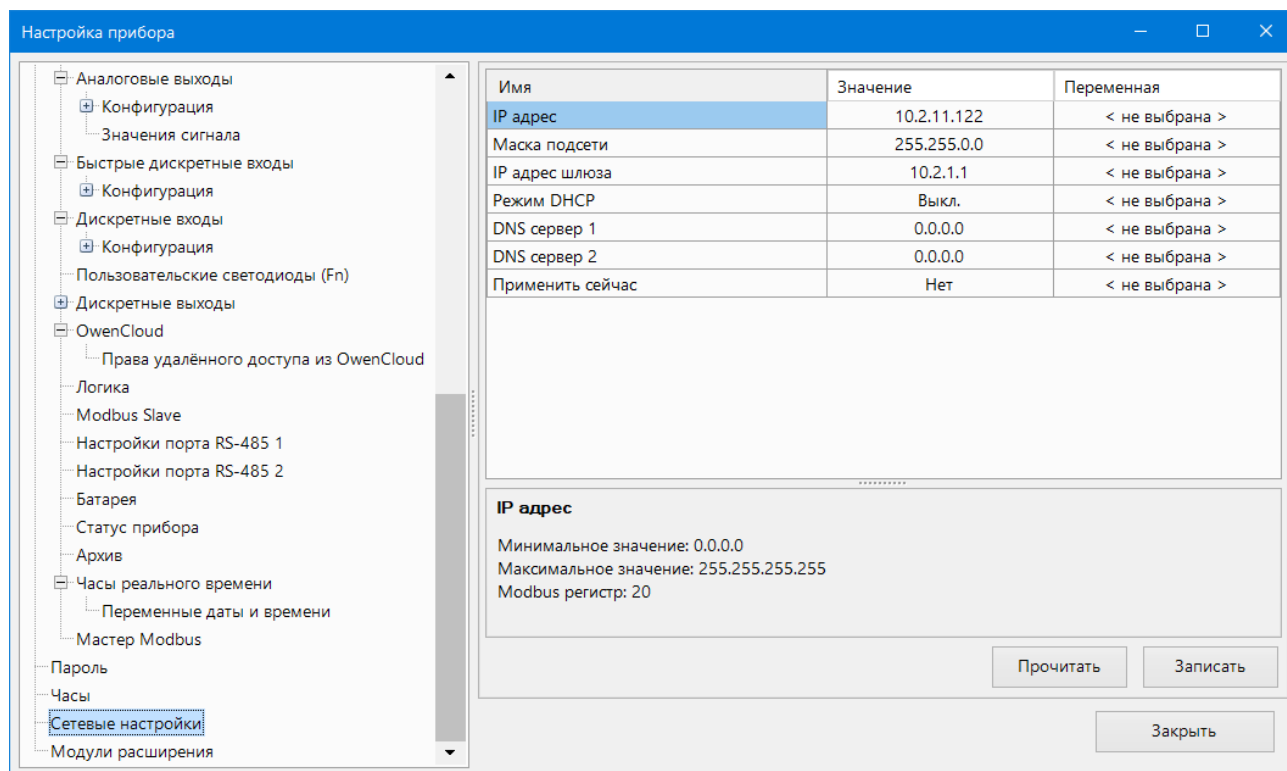


Рисунок 4.21 – Настройки параметров Ethernet

IP-адрес может быть:

- статический;
- динамический.

Статический IP-адрес можно задать с помощью OWEN Configurator, OwenLogic или сервисной кнопки.

Для обмена по сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в таблице ниже.

Таблица 4.16 – Параметры Ethernet

Параметр	Описание
IP-адрес	Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – 10.2.11.122
Маска подсети	Задаёт видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.0.0
IP-адрес шлюза	Задаёт адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 10.2.1.1
DNS сервер 1	Используется для получения IP-адреса по имени хоста. Минимальное значение — 0.0.0.0, максимальное — 255.255.255.255
DNS сервер 2	
Режим DHCP	Настройка режима работы DHCP. Возможные значения: 0 – выкл. 1 – вкл.
Применить сейчас	0 – Нет; 1 – Да

Для установки статического IP-адреса с помощью OWEN Configurator или OwenLogic следует:

1. Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
2. Задать Режим **DHCP = Выкл.**
3. Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить маску подсети» и «Установить IP адрес шлюза».

Для установки статического IP-адреса с помощью сервисной кнопки следует:

1. Подключить прибор к сети Ethernet.
2. Зайти во вкладку «Сетевые настройки» в OwenLogic.

3. Задать Режим **DHCP = Вкл.**
4. Установить значение в полях «Установить IP адрес», «Установить маску подсети» и «Установить IP-адрес шлюза».
5. Задать **Применить сейчас = Нет.**
6. Запустить OWEN Configurator на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
7. Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
8. Нажать сервисную кнопку, контролируя результат в окне программы. В окне OWEN Configurator будет отображаться информация о присвоенном статическом IP-адресе и других параметрах сети.

Если в сети есть активный DHCP-сервер, прибор получит новый IP-адрес.

RS-485

Параметры интерфейса RS-485 можно изменить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.

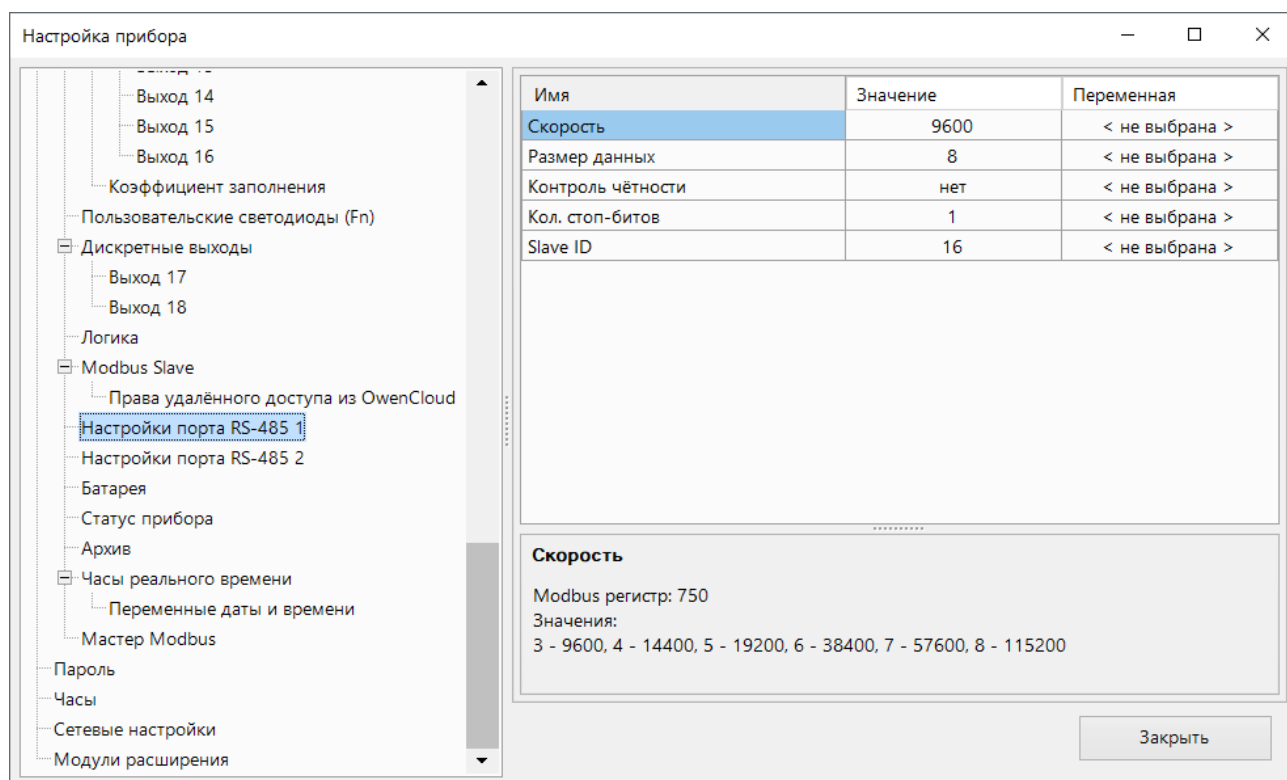


Рисунок 4.22 – Настройки параметров RS-485

Таблица 4.17 – Параметры RS-485

Параметр	Описание
Скорость COM-порта	Скорость работы COM-порта. Возможные значения: 3 – 9600 бит/с 4 – 14400 бит/с 5 – 19200 бит/с 6 – 38400 бит/с 7 – 57600 бит/с 8 – 115200 бит/с
Размер данных	Размер данных в посылке. Возможные значения: 0 – 8 бит 1 – 7 бит
Кол. стоп-битов	Возможные значения: 0 – 1 стоп 1 – 2 стопа

Продолжение таблицы 4.17

Параметр	Описание
Контроль четности	Количество стоп-бит. Возможные значения: 0 – нет 1 – нечет 2 – чет
Slave ID	Адрес прибора в сети RS-485. По умолчанию — 16

4.7.3 Modbus RTU/Modbus ASCII

При подключении по RS-485 прибор поддерживает следующие протоколы обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Прибор автоматически распознает режим обмена Modbus-RTU или Modbus-ASCII.

Параметры работы можно настроить в OwenLogic (см. [раздел 4.7.5](#)).

4.7.4 Modbus TCP

По протоколу Modbus TCP прибор работает только через Ethernet порт. Работа по протоколу Modbus TCP настраивается в OwenLogic (см. [раздел 4.7.2](#)).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Следует отключать режим DHCP в настройках Ethernet, если:

- в локальной сети нет DHCP сервера;
- прибор соединен с компьютером в сеть «точка-точка».

4.7.5 Режимы Master и Slave**Режим Master**

В режиме Master прибор выполняет следующие функции:

- чтение по таймеру;
- чтение/запись по событию;
- запись по изменению (используется по умолчанию).

В сети RS-485 может быть только один прибор в режиме Master.

Прибор может управлять макс. 32 устройствами и 64 переменными. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.

В сетевом регистре с адресом 2008 DEC (0x7D8 HEX) хранятся статусы обмена со Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) означает, что обмен с устройством есть, 0 - что обмена нет.

Регистр с адресом 2010 DEC (0x7DA HEX) существует для управления обменом со Slave устройствами: 1 в соответствующем бите (32 бита на 32 Slave устройства) - разрешить обмен с устройством, 0 - запретить обмен.

Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — **512 байт**.

Для опроса следует добавить и настроить устройства (см. рисунок ниже).

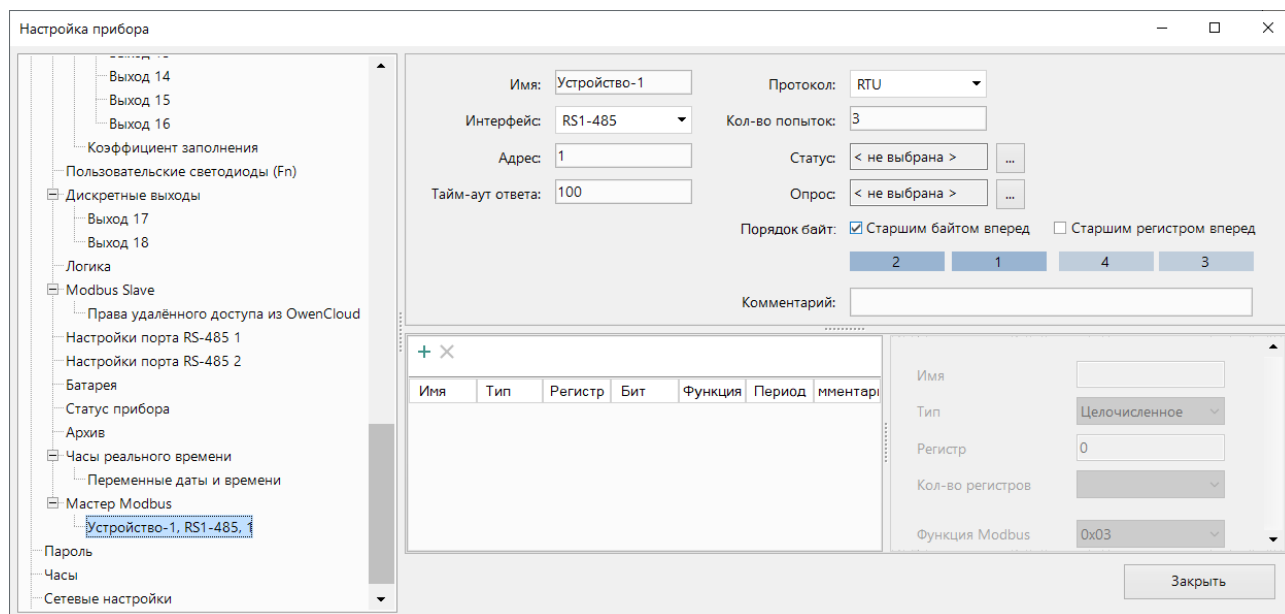


Рисунок 4.23 – Настройки Modbus Master

Параметр	Описание
Имя	Имя устройства для отображения в дереве настроек
Интерфейс	Интерфейс опроса: RS-485 или Ethernet
Адрес	Сетевой адрес устройства
Таймаут ответа	Время, по истечении которого попытка опроса считается неудачной
Протокол	Протокол опроса прибора
Кол-во попыток	Количество неудачных попыток опроса, при достижении которого прибор изменяет Статус устройства
Старшим регистром вперед	Определяет очередность посылки регистров во время работы с двухрегистровыми переменными
Старшим байтом вперед	Определяет очередность следования байтов в посылке

Более подробное описание приведено в Руководстве пользователя OwenLogic.

Режим Slave

В режиме Slave прибор выполняет следующие функции:

- чтение значений из нескольких регистров флагов, хранения и ввода;
- чтение значений из одиночных регистров флагов, хранения и ввода;
- запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
- запись значений в одиночные регистры хранения и флагов.

Сетевой интерфейс можно переключить в режим Slave с помощью OwenLogic. Карты регистров для опроса приведены в Приложении [Карты регистров Modbus](#).

Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — **2040 байт**.

4.7.6 Настройка таймаута перехода в безопасное состояние

Если связь с Мастером сети потеряна, прибор может перейти в безопасное состояние.

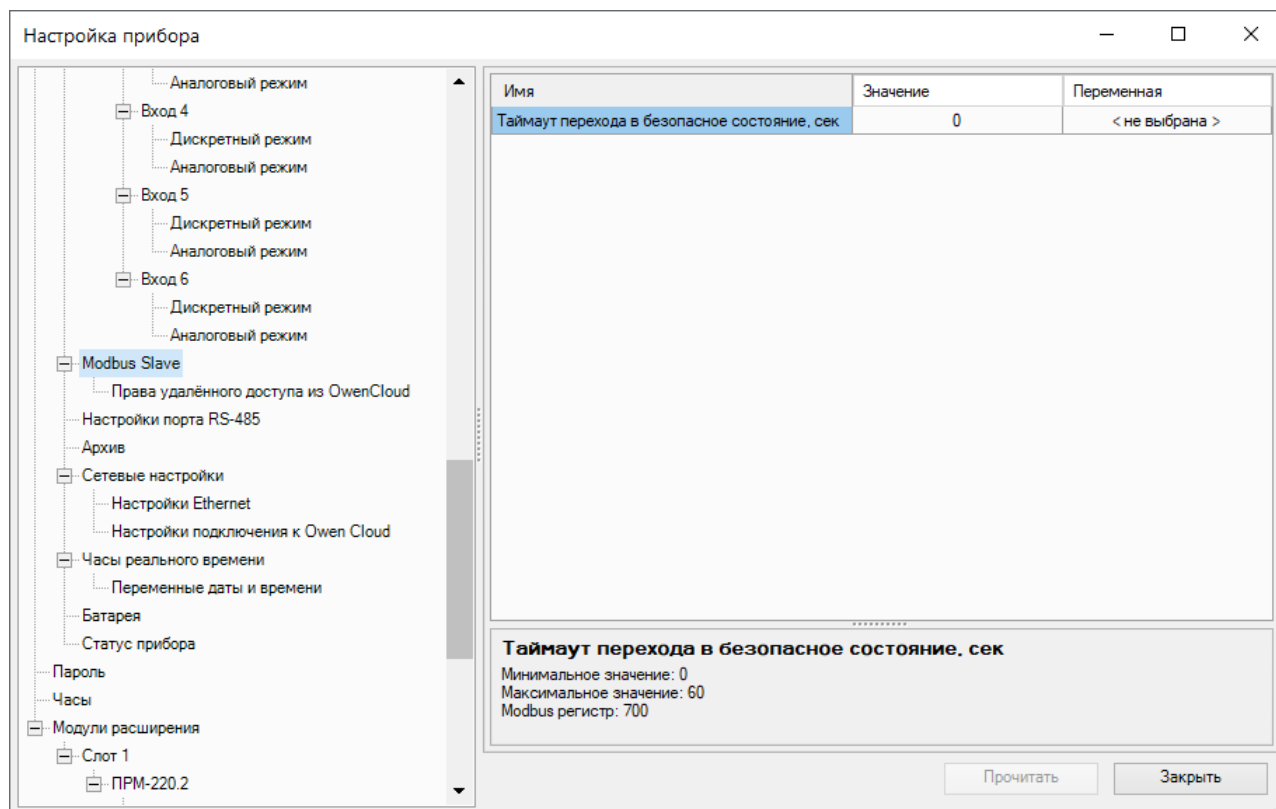


Рисунок 4.24 – Настройка таймаута

Таблица 4.18 – Настройка таймаута

Параметр	Описание
Таймаут перехода в безопасное состояние	Прибор переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если таймаут равен 0, то переход в безопасное состояние отключен

4.7.7 Работа по протоколу Modbus

Таблица 4.19 – Список поддерживаемых функций

Название функции	Код согласно спецификации Modbus	Описание функции
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS	3 (0x03)	Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS	4 (0x04)	Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER	6 (0x06)	Запись значения в один регистр
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS	16 (0x10)	Запись значений в несколько регистров
MODBUS_READ_FILE_RECORD	20 (0x14)	Чтение архива из файла
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD	21 (0x15)	Запись архива в файл

Параметры битовой маски можно считать функциями 0x03 и 0x01. Для использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.

Таблица 4.20 – Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus

Название	Регистр	Размер	Тип	Описание
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)	0xF000	32 байта	Символьная строка	Кодировка Win-1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)	0xF010	32 байта	Символьная строка	Кодировка Win-1251
Название платформы	0xF020	32 байта	Символьная строка	Кодировка Win-1251
Версия платформы	0xF030	32 байта	Символьная строка	Кодировка Win-1251
Версия аппаратного обеспечения	0xF040	16 байт	Символьная строка	Кодировка Win-1251
Дополнительная символьная информация	0xF048	16 байт	Символьная строка	Кодировка Win-1251
Время и дата	0xF080	4 байта	Unsigned 32	В секундах с 2000 г.
Часовой пояс	0xF082	2 байта	Signed short	Смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора	0xF084	32 байта	Символьная строка	Кодировка Win-1251, используется 17 символов

Таблица 4.21 – Основные форматы данных

Формат данных	Кол-во регистров	Размер	Описание
Unsigned 16	1	2 байта	Целое число без знака
Unsigned 32	2	4 байта	
Signed 16	1	2 байта	Целое число со знаком
Date time 32	2	4 байта	Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.

Таблица 4.22 – Специальные форматы данных

Формат данных	Кол-во регистров	Размер	Описание
Enum 1...Enum 37	1	1 байт	Описывает позицию выбранного параметра из списка доступных в OWEN Configurator, например, тип датчика для дискретно-аналоговых входов
Float 32	2	4 байт	Вещественный формат представления данных
Unsigned 8	1	1 байт	Целочисленный беззнаковый формат
String 48	3	6 байт	Строка из шести символов
String 64	4	8 байт	Строка из восьми символов
String 128	8	16 байт	Строка из шестнадцати символов

Список регистров Modbus можно считать с прибора с помощью OWEN Configurator во вкладке «Параметры устройства».

Список регистров Modbus представлен в таблицах [Приложения](#) [Карты регистров Modbus](#).

При работе с переменными, занимающими два и более регистра:

- порядок байт — старшим байтом вперед;
- порядок регистров — младшим регистром вперед.

4.7.8 Обработка ошибок обмена по Modbus

Таблица 4.23 – Список кодов общих ошибок Modbus

Возвращаемый код*	Описание ошибки
01	В приборе не реализована обработка запрашиваемого кода функции
02	Адрес данных, указанный в запросе, отсутствует в приборе. Критерии проверки – соответствие диапазону начального адреса регистра и количество регистров
03	Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки – соответствие длины записываемых или читаемых данных размерности типа регистра; соответствие записываемой величины условиям минимального и максимального значений регистра
04	Невосстанавливаемая ошибка. Критерий – получение запроса при нахождении прибора в состоянии «Авария»
05	Запрос принят в работу, но на его обработку требуется много времени. Код ошибки предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута. Критерий проверки – время на обработку запроса превышает заданное значение (например, при приеме запроса при исполнении программы логики)
06	Устройство занято. Критерий – прием запроса при наличии в обработке предыдущего запроса
08	Ошибка при обращении с запросами на чтение (функция 20) или запись (функция 21) файла. Критерий – неверная CRC или нарушение целостности файла при его чтении из памяти



ПРИМЕЧАНИЕ

* Согласно спецификации Modbus.

Обработка пакетов производится в следующем порядке:

1. Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет отбрасывается.
2. Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой пакет игнорируется.
3. Проверка на функцию Modbus.

Если приходит запрос с функцией не из таблицы выше, то выдается ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».

Расшифровка ошибок данных и файлов приведена в таблицах ниже.

Таблица 4.24 – Обработка ошибок данных

Используемая функция	Наименование ошибки	Возможная причина ошибки
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS	MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125). Запрос несуществующего параметра
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS	MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125). Запрос несуществующего параметра

Продолжение таблицы 4.24

Используемая функция	Наименование ошибки	Возможная причина ошибки
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER	MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта. Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен. Попытка записи параметра такого типа, который данная функция не поддерживает. Запрос несуществующего параметра. Поддерживаемые типы данных: <ul style="list-style-type: none"> • знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт); • перечисляемые
	MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE	Выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS	MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	Запись несуществующего параметра. Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен. Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123)
	MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE	Не найден терминирующий символ (0) в строковом параметре. Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра. Выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра

Таблица 4.25 – Ошибки во время работы с файлами архива

Используемая функция	Наименование ошибки	Возможная причина ошибки
MODBUS_READ_FILE_RECORD	MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION	Ошибочный размер данных ($0x07 \leq \text{data length} \leq 0xF5$)
	MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	Reference type не соответствует спецификации; не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует)
	MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE	Не удалось переместиться к нужному смещению в файле
	MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE	Ошибка удаления файла при запросе на удаление. Запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт). Недопустимый record number (больше $0x270F$). Недопустимый record length (больше $0x7A$)
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD	MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION	Ошибочный размер данных ($0x09 \leq \text{data length} \leq 0xFB$)

Продолжение таблицы 4.25

Используемая функция	Наименование ошибки	Возможная причина ошибки
	MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	Reference type не соответствует спецификации. Не удалось открыть файл для записи
	MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE	Запрашиваемый файл отсутствует. Запрашиваемый файл доступен только для чтения. Не удалось записать необходимое количество байт

4.8 Настройка параметров работы OwenCloud

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 26502. Рекомендуется в настройках подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google Public DNS (8.8.8.8).

Для работы с OwenCloud прибор следует подключить к внешнему источнику питания и к сети Интернет (через Ethernet).

Для подключения прибора к OwenCloud следует:

1. Подключить прибор к ПК и создать проект в OwenLogic с использованием сетевых переменных.
2. Установить пароль для доступа к прибору (см. [раздел 4.6.2](#)).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если пароль для прибора не задан, то подключение к OwenCloud невозможно.

3. В окне настроек прибора разрешить доступ к OwenCloud.

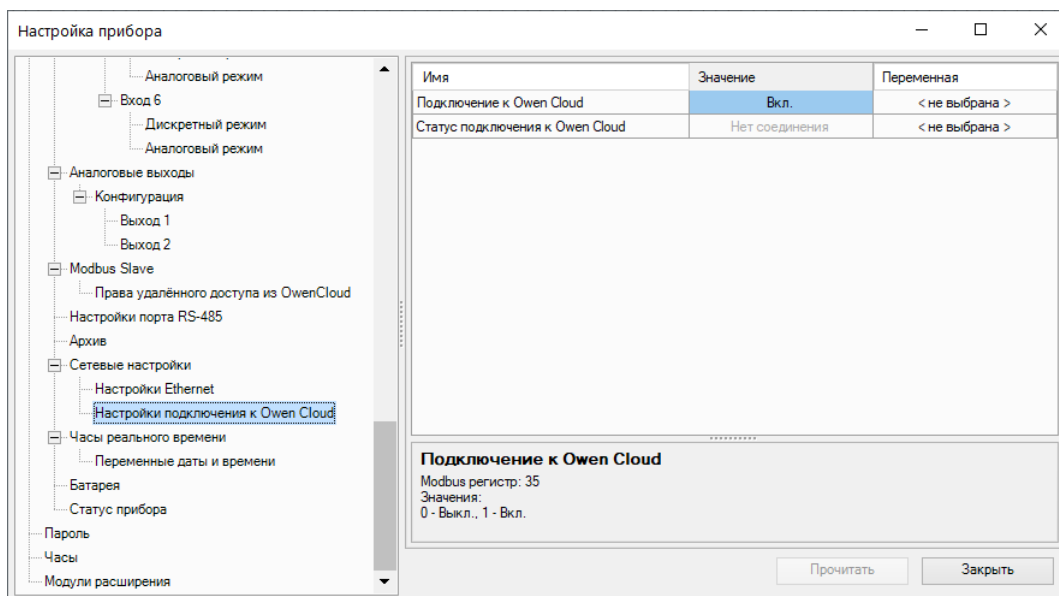


Рисунок 4.25 – Настройки подключения к OwenCloud

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Значение параметра **Статус подключения к OwenCloud** можно считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Описание параметра приведено в таблице ниже.

Таблица 4.26 – Возможные состояния параметра «Статус подключения к OwenCloud»

Состояние	Значение	Описание
Нет соединения	0	Выключен обмен с OwenCloud
Идентификация	1	Устанавливается подключение к OwenCloud
Работа	2	OwenCloud управляет прибором, ошибок нет
Ошибка сети	3	Прибор не может установить соединение с сервером OwenCloud
Нет пароля	4	Пароль отсутствует

4. Разрешить удаленный доступ к регистрам Modbus.

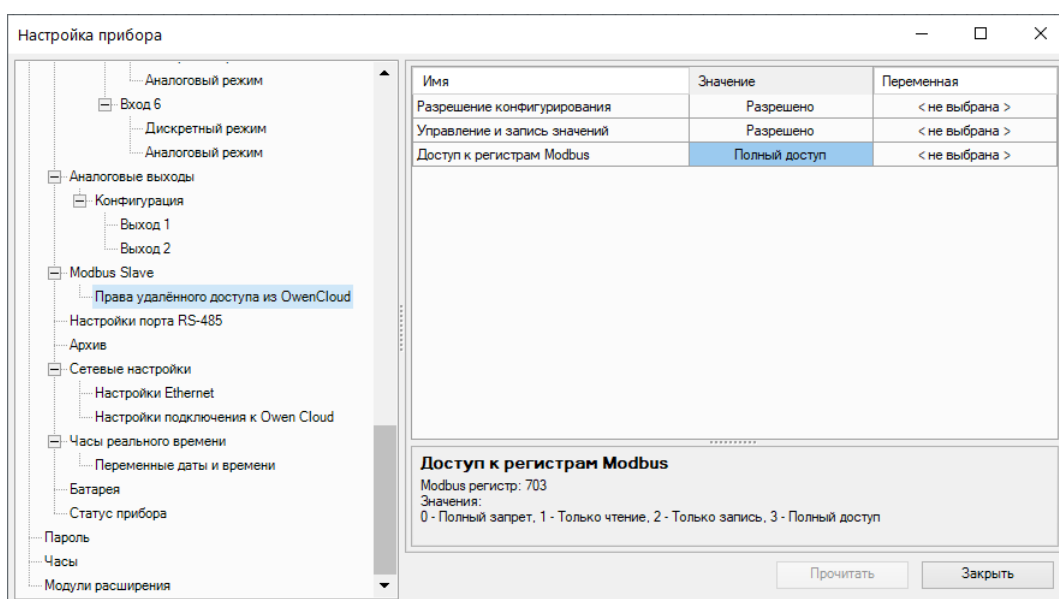


Рисунок 4.26 – Удаленный доступ к регистрам Modbus

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Параметры прибора для работы с OwenCloud можно настроить в OWEN Configurator. Без загруженной программы сетевые переменные недоступны.

5. Загрузить программу в прибор.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Следует убедиться, что переключатель **Работа/Стоп** находится в положении **Работа**.

6. Зайти на главную страницу сервиса [OwenCloud](#). Если необходимо, то пройти процедуру регистрации.

7. Перейти на вкладку **Администрирование**, открыть вкладку **Приборы** и нажать кнопку

Добавить прибор

8. Появится окно с выбором типа прибора.

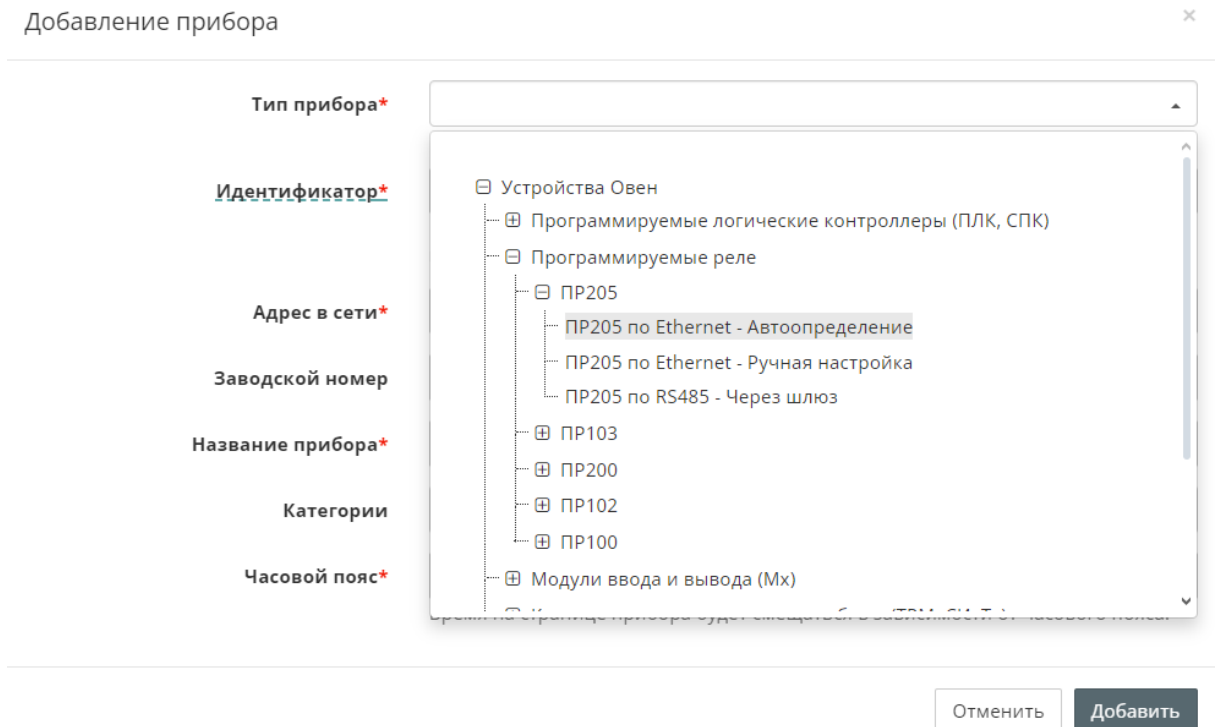


Рисунок 4.27 – Выбор типа прибора

Вариант **PR205 по Ethernet — Автоопределение:**

- a. В появившемся окне в полях:
 - **Идентификатор** – ввести заводской номер прибора;
 - **Адрес в сети** – оставить без изменения адрес **1**;
 - **Название прибора** – ввести название прибора;
 - **Часовой пояс** – указать часовой пояс, в котором находится прибор.
- b. Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс базовых настроек прибора.
- c. Ввести пароль от прибора. Если необходимо, можно изменить и другие настройки (например, период опроса).
- d. Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
- e. OwenCloud подключится к прибору и считывает все параметры из него.

Вариант **PR205 по Ethernet — Ручная настройка:**

- a. В полях:
 - **Идентификатор** – ввести заводской номер прибора;
 - **Адрес в сети** – оставить без изменения адрес **1**;
 - **Название прибора** – ввести название прибора;
 - **Часовой пояс** – указать часовой пояс, в котором находится прибор.
- b. Нажать кнопку «Добавить». Откроется интерфейс общих настроек прибора.
- c. Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
- d. Далее на вкладке **Параметры/Настройки параметров** добавить сетевые параметры прибора. Сетевые параметры можно сохранить в виде файла *.json, если воспользоваться расширением **Экспорт устройства в OwenCloud OwenLogic**. Для добавления параметров следует нажать на выпадающий список **Импортировать** и выбрать вариант **Загрузить из JSON**. В открывшемся меню выбрать ранее созданный файл в формате *.json и нажать кнопку **Загрузить параметры**.

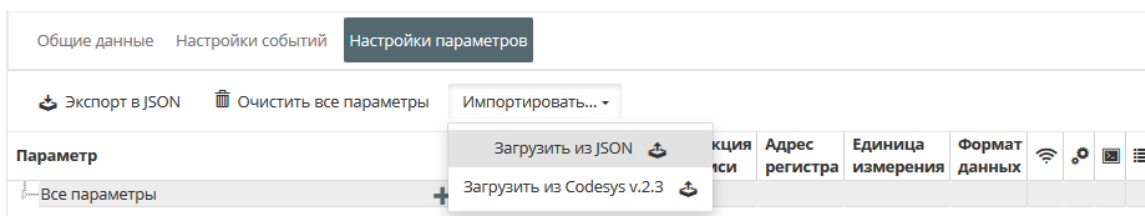


Рисунок 4.28 – Импорт параметров

Вариант ПР205 по RS485 - Через шлюз:

- a. В появившемся окне в полях:
 - **Идентификатор** – ввести заводской номер шлюза;
 - **Адрес в сети** – задать в соответствии с адресом порта, к которому подключен шлюз;
 - **Название прибора** – ввести название прибора;
 - **Часовой пояс** – указать часовой пояс, в котором находится прибор.
- b. Нажать кнопку «Добавить». Появится окно настройки обмена с OwenCloud.

Скорость COM-порта*	<input type="text" value="9600"/>
<input type="checkbox"/> Аппаратное RTS/CTS согласование	Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232.
Настройка COM-порта*	<input type="text" value="8N1"/>
Адрес в сети*	<input type="text" value="16"/> <small>2-байтовое десятиричное число</small>
Таймаут между символами*	<input type="text" value="100"/> мс
Таймаут всего сообщения*	<input type="text" value="100"/> мс
Протокол Modbus*	<input type="text" value="RTU"/>
<input type="checkbox"/> Разрешать пакетное чтение	Система будет группировать запросы к соседним Modbus-регистрам
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Рисунок 4.29 – Настройки обмена с OwenCloud

Поля:

- **Скорость COM-порта**
- **Настройка COM-порта**
- **Протокол Modbus**

должны соответствовать аналогичным настройкам порта, к которому подключен шлюз.

- c. Нажать кнопку «Сохранить» для применения новых настроек.
- d. Далее на вкладке **Параметры/Настройки параметров** добавить сетевые параметры прибора. Сетевые параметры можно сохранить в виде файла *.json, если воспользоваться расширением **Экспорт устройства в OwenCloud** OwenLogic. Для добавления параметров следует нажать на выпадающий список **Импортировать** и выбрать вариант **Загрузить из JSON**. В открывшемся меню выбрать ранее созданный файл в формате *.json и нажать кнопку **Загрузить параметры**.

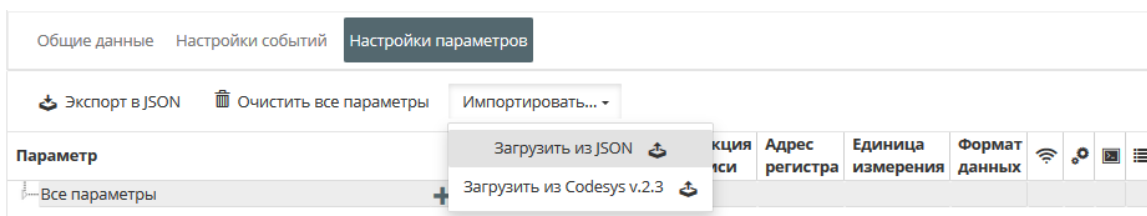


Рисунок 4.30 – Импорт параметров

Если все настройки были корректными, то на вкладке **Общие данные** отобразятся данные от прибора.

Если прибор не опрашивается из OwenCloud, то следует проверить:

1. Сетевые настройки, параметр **Статус подключения**:



Рисунок 4.31 – Пример отображения статуса

2. Статус подключения к OwenCloud.




Рисунок 4.32 – Пример отображения подключения к OwenCloud

Если значения не пишутся в прибор из OwenCloud, следует проверить наличие установленной галочки в столбце **Управляемый параметр**.



Рисунок 4.33 – Управляемый параметр

4.9 Настройка часов

Настройка часов производится в ветви **Часы**.

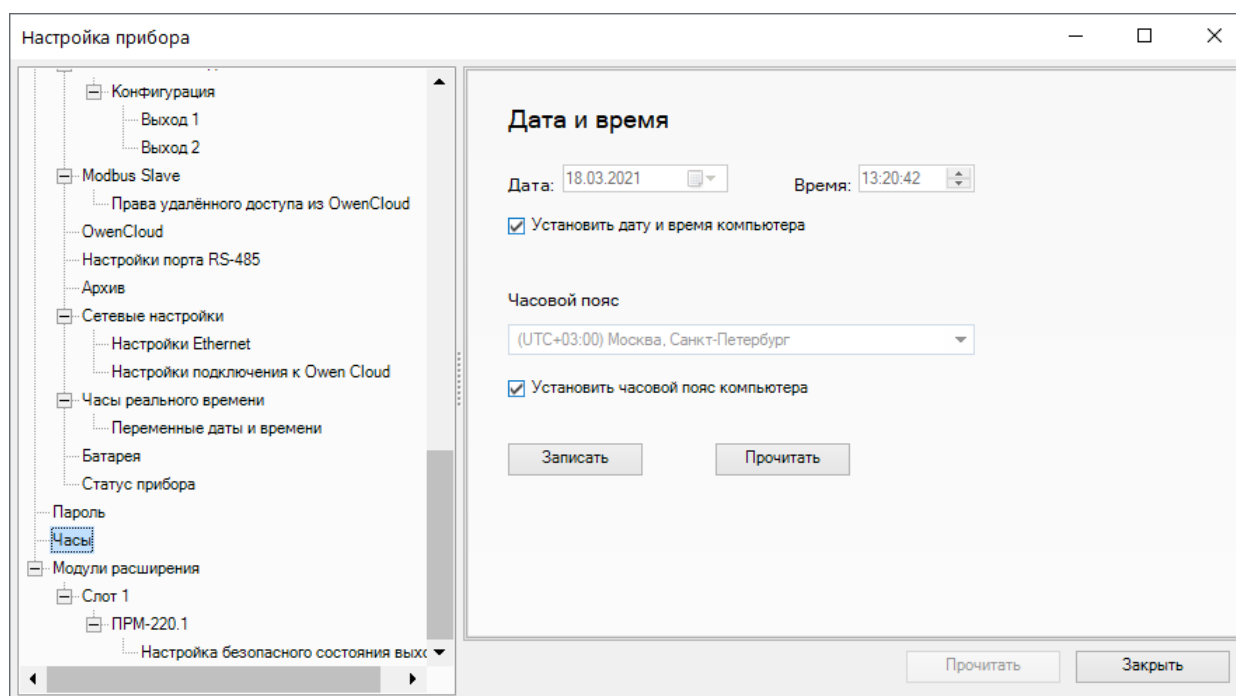


Рисунок 4.34 – Настройка значений даты и времени

Таблица 4.27 – Настройка часов

Параметр	Описание
Установить дату и время компьютера	После нажатия кнопки Записать в прибор будут записаны дата и время с ПК
Установить часовой пояс компьютера	После нажатия кнопки Записать в прибор будет записано значение часового пояса с ПК

В ветви **Часы реального времени** можно привязать переменные программы пользователя к настройкам часов реального времени прибора для того, чтобы можно было изменять их из программы.

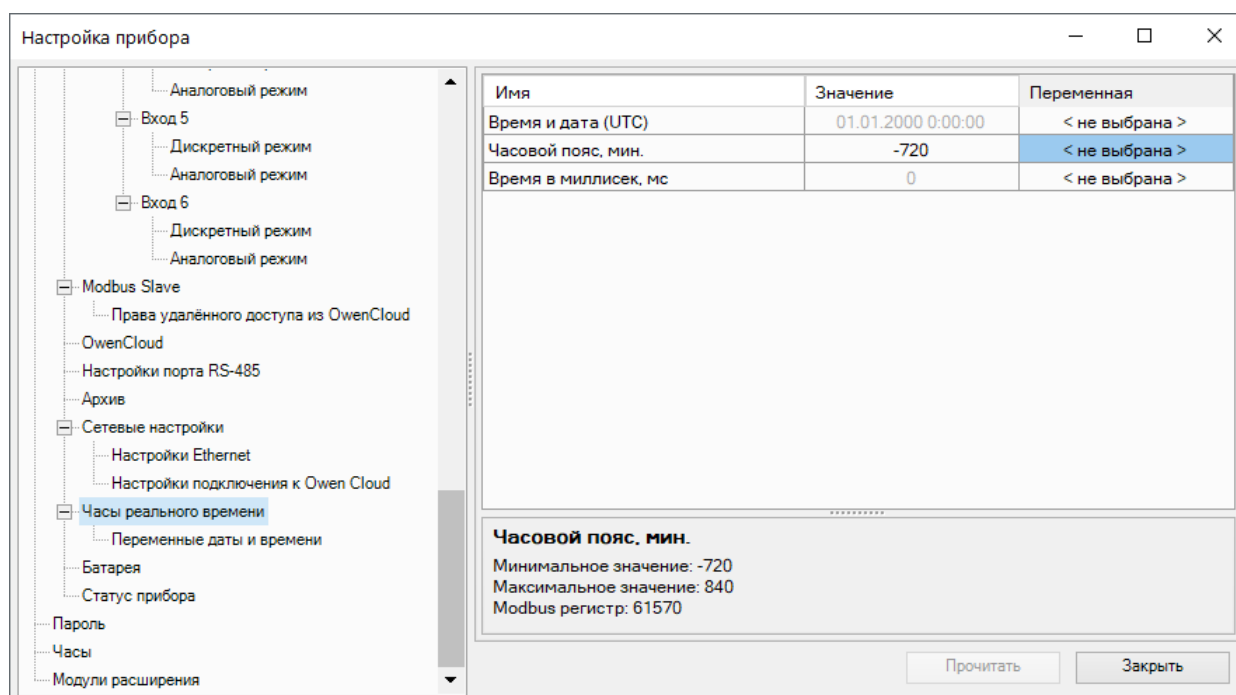


Рисунок 4.35 – Привязка переменных к настройкам часов реального времени

Таблица 4.28 – Часы реального времени

Параметр	Описание
Время и дата (UTC)	Текущее время в секундах от 1 января 2000 г.
Часовой пояс, мин	Задаёт часовой пояс, в котором находится прибор
Время в миллисек, мс	Время работы прибора с момента подачи питания (USB или внешнего)

Еще в узле **Переменные даты и времени** можно связать программу пользователя со значениями даты и времени.

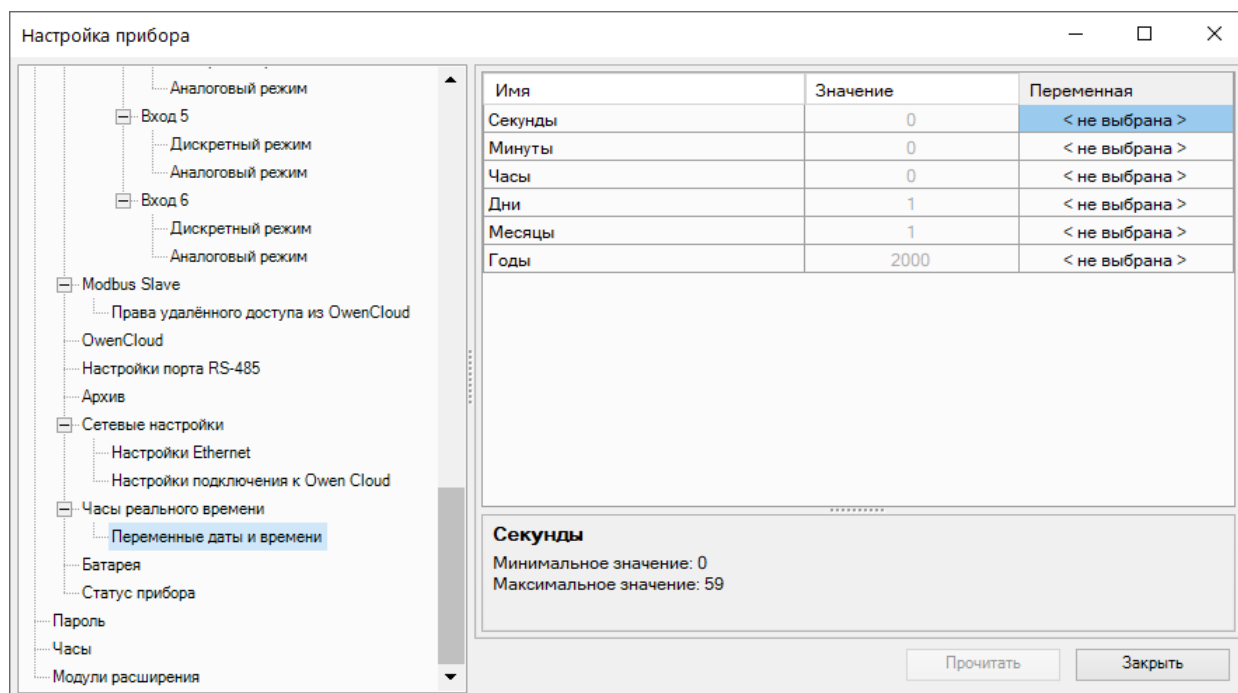


Рисунок 4.36 – Привязка переменных к значениям даты и времени

4.10 Настройки прибора

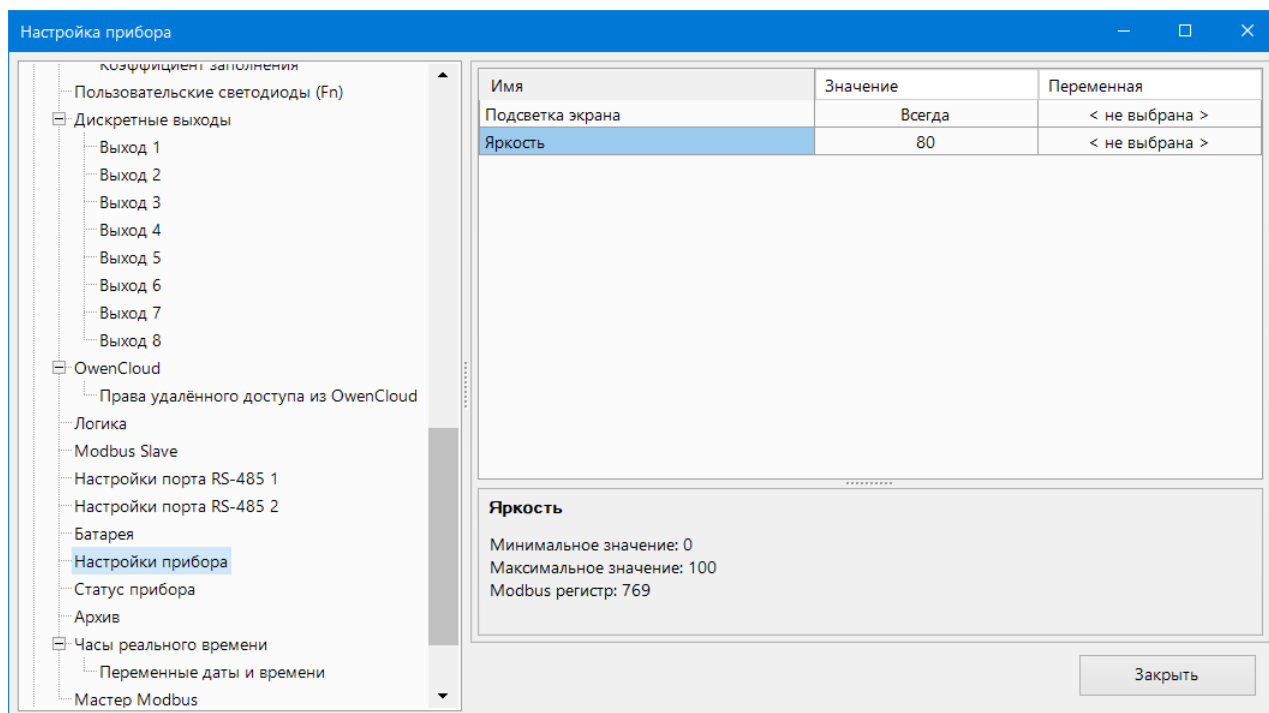


Рисунок 4.37 – Настройки прибора

Параметр	Описание
Подсветка экрана	Настраивает время работы подсветки экрана. Значения: <ul style="list-style-type: none"> • Всегда; • 10 секунд; • 30 секунд; • 1 минута; • 10 минут
Яркость	Управляет яркостью подсветки экрана. Диапазон: 0 — 100

4.11 Параметры батарей

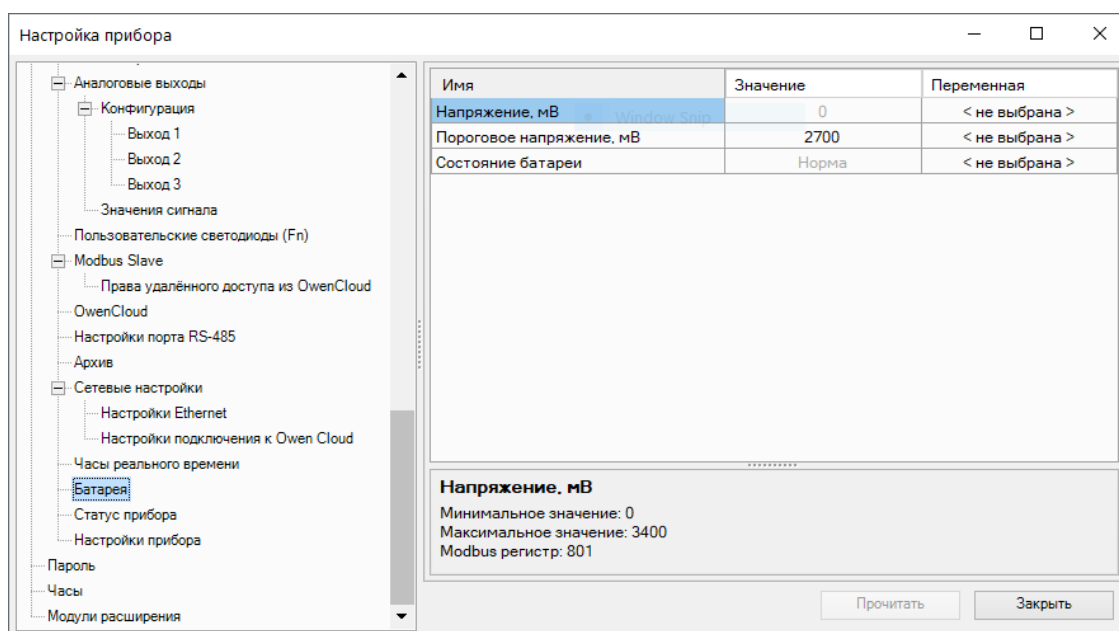


Рисунок 4.38 – Параметры состояния батареи RTC

4.12 Настройка параметров статуса

В дереве параметров прибора доступны параметры статуса прибора и его батареи.

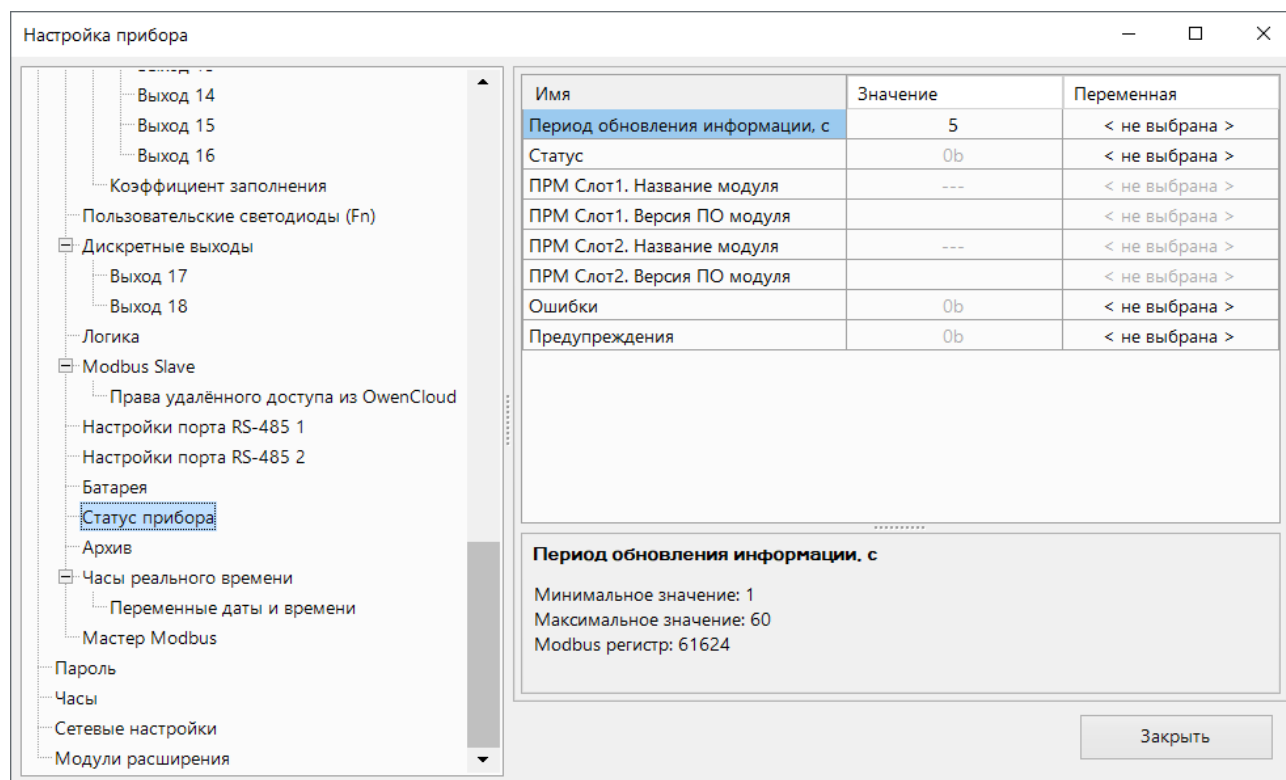


Рисунок 4.39 – Параметры статуса прибора

Таблица 4.29 – Описание значений параметра «Ошибки»

Значение	Описание	Примечание
0	Нет основной тактовой частоты	Проверяются один раз при старте
1	Некорректный ID микроконтроллера	
2	Зависание микроконтроллера из-за аппаратно-зависимой ошибки в ПО	
3	Не инициализируется шина SPI Flash-памяти или модель Flash-памяти не поддерживается	
4	Ошибка часов реального времени	Проверяются периодически во время работы
5	Ошибка сторожевого таймера	
6	Ошибка Retain-памяти	
7	Ошибка инициализации логики	

Таблица 4.30 – Описание значений параметра «Предупреждения»

Значение	Описание	Примечание
0	Предупреждение батареи	Проверяются периодически во время работы
1	Предупреждение интерфейса Ethernet	
2	Предупреждение безопасного состояния	

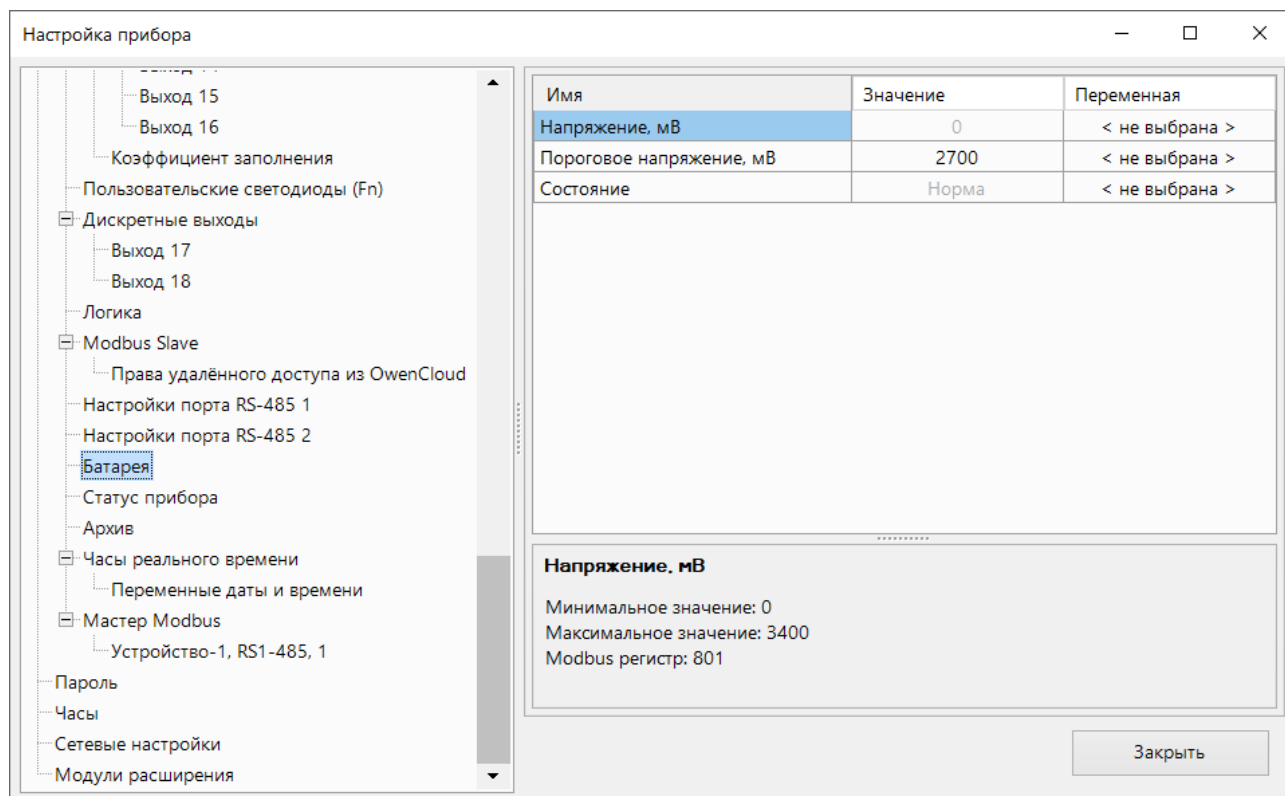


Рисунок 4.40 – Параметры состояния батареи

Таблица 4.31 – Возможные состояния параметра «Состояние батареи»

Значение	Описание
0	Норма
1	Разряжена

Для подключенных модулей расширения доступны параметры статуса.

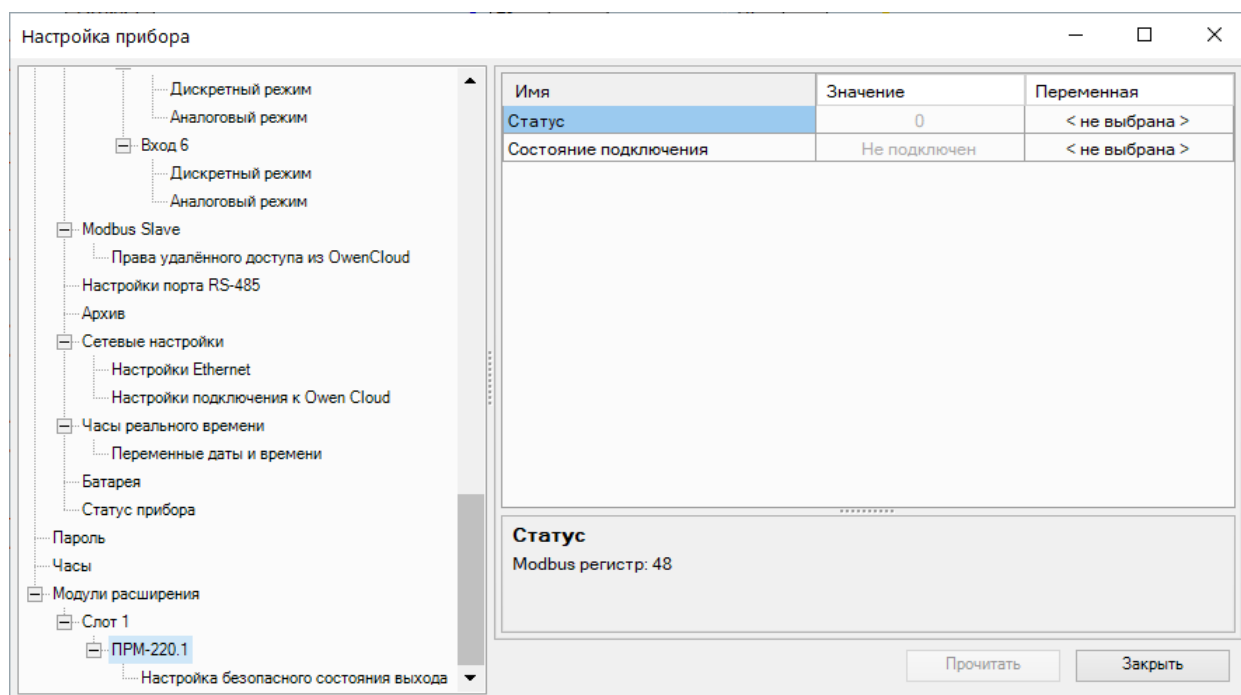


Рисунок 4.41 – Параметры статуса модулей расширения

Параметр **Статус** модуля расширения можно считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Значения и описание параметра приведены в таблице ниже.

Таблица 4.32 – Возможные состояния параметра «Статус» модуля расширения

Значение	Описание
0	Отсутствует обмен с модулем расширения
1	Есть обмен с модулем расширения

Параметр **Состояние подключения** модуля расширения можно считать по Modbus или привязать переменную пользовательской программы. Значения и описание параметра приведены в таблице ниже.

Таблица 4.33 – Возможные состояния параметра «Состояние подключения» модуля расширения

Состояние	Значение	Описание
Не подключен	0	Обмен отсутствует, модуль отключен
Инициализация	1	Процесс подключения модуля
Обнаружен	2	Модуль обнаружен. Не проверено соответствие версии встроенного ПО и модели добавленного в слот модуля и не записаны настройки
Несоответствие типа модуля	3	Связь установлена, но подключен модуль другой модели
Несоответствие версии ПО	4	Связь установлена, но версия встроенного ПО модуля не актуальная
В работе	5	Связь установлена. Модель модуля соответствует подключенной в слот. Версия встроенного ПО модуля актуальная. Модуль можно задействовать в программе пользователя

4.13 Восстановление заводских настроек



ВНИМАНИЕ

После восстановления заводских настроек:

- пользовательская программа удаляется;
- все настройки, кроме IP-адресов Ethernet, сбрасываются на заводские значения;
- пароль удаляется.

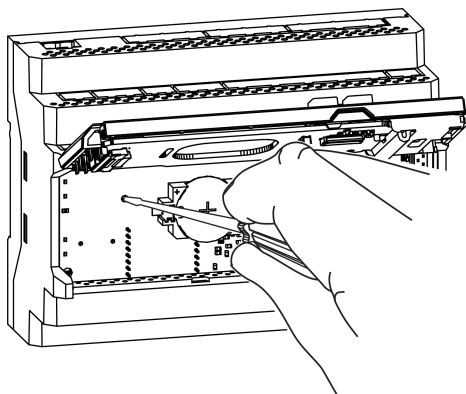


Рисунок 4.42 – Восстановление заводских настроек

Для восстановления заводских настроек следует:

1. Включить питание прибора.
2. Подцепив за рифленую зону, открыть лицевую панель прибора.
3. С помощью тонкого инструмента нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 секунд.
4. Отпустить кнопку. Прибор перезагрузится и сбросит настройки на заводские значения.
5. Отключить питание прибора.

При следующей подаче питания прибор начнет работу с заводскими настройками.

5 Монтаж

5.1 Установка



ОПАСНОСТЬ

Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.

Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела 3](#).

Монтаж прибора производится в шкафу, конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтировать и подключать следует только предварительно сконфигурированный прибор.



ВНИМАНИЕ

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

Для установки прибора на DIN-рейке следует:

1. Подготовить на DIN-рейке место для установки в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок 5.1](#)).

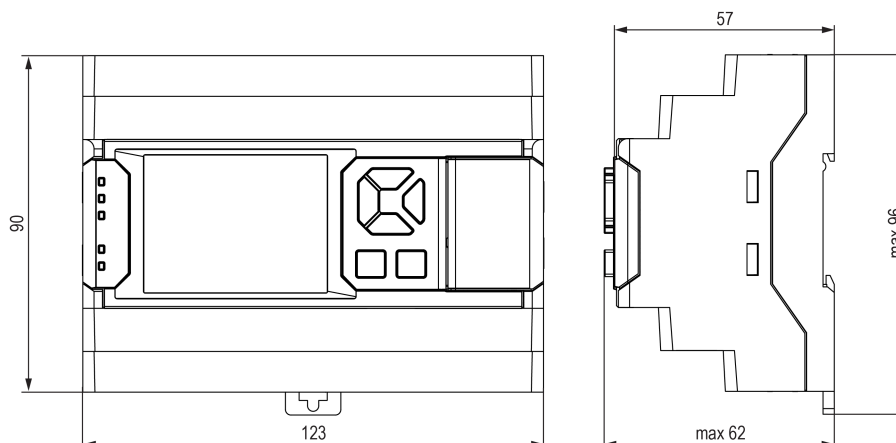


Рисунок 5.1 – Габаритные размеры прибора

2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок 5.2](#), 1). Установить прибор на DIN-рейку.
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок 5.2](#), 2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение.
4. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.

Для демонтажа прибора следует:

1. Отсоединить съемные части клемм от прибора.
2. В проушину защелки вставить острие отвертки.
3. Отжать защелку, после чего отвести прибор от DIN-рейки.

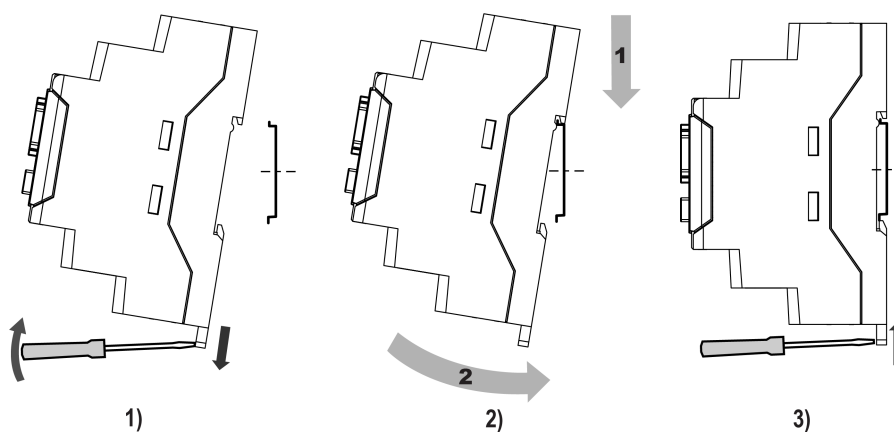


Рисунок 5.2 – Монтаж прибора

5.2 «Быстрая» замена

Конструкция клемм позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.

Для «быстрой» замены прибора следует:

1. Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
2. Отделить от прибора съемные части каждой из клемм вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента (см. [рисунок 5.3](#)).
3. Снять прибор с DIN-рейки, на его место установить другой прибор (аналогичной модификации) с предварительно удаленными съемными частями клемм.
4. К установленному прибору подсоединить съемные части клемм с подключенными внешними линиями связи.

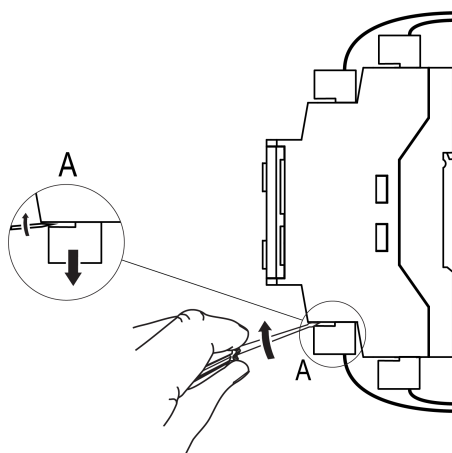


Рисунок 5.3 – Отсоединение съемных частей клемм

6 Подключение

6.1 Рекомендации к подключению

В зависимости от модификации прибору требуется переменное или постоянное напряжение питания.

Прибор следует подключать к сети переменного тока от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.



ВНИМАНИЕ

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм².

Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.



ВНИМАНИЕ

Перед подключением разъема USB прибор должен быть обесточен!

Аналоговые входы и выходы, транзисторные выходы «КТ» и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными входами и выходами подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал заземления или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным входам и выходам устройства имеют одинаковый потенциал заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал заземления оборудования — запрещается подключать к аналоговым входам и выходам, транзисторным выходам «КТ» и USB устройства одновременно. Во время программирования прибора по USB следует отключать от аналоговых входов и выходов, а также транзисторных выходов «КТ» кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).



ВНИМАНИЕ

Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с заземлением шкафа (за исключением дискретных входов 230 В и релейных выходов).
Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР205-24 к одному источнику питания!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым и дискретным входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.

6.2 Помехи и методы их подавления

На работу прибора могут оказывать влияние внешние помехи:

- возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
- в питающей сети.

Для уменьшения влияния электромагнитных помех рекомендуется:

- надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту щита управления;

- установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.

Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, рекомендуется:

- монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных экранов:
 - все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
 - заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.

Для уменьшения уровня помех можно применять программные фильтры, которые настраиваются индивидуально для каждого входа. Программные фильтры доступны для:

- всех типов аналоговых датчиков;
- дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.



ПРИМЕЧАНИЕ

Увеличение значения постоянной времени фильтра аналогового входа замедляет реакцию прибора на быстрые изменения входной величины.

6.3 Схемы гальванической развязки

Таблица 6.1 – Схемы гальванической развязки ПР205–230.х.х.х

Прибор	Схема гальванической развязки
ПР205-230.1211.02.0.0	
ПР205-230.1211.02.2.0	
ПР205-230.1211.06.0.0	

Продолжение таблицы 6.1

Прибор	Схема гальванической развязки
ПР205- 230.1211.06.2.0	
ПР205- 230.1211.22.0.0	
ПР205- 230.1211.22.2.0	
ПР205- 230.1211.26.0.0	
ПР205- 230.1211.26.2.0	

Продолжение таблицы 6.1

Прибор	Схема гальванической развязки
ПР205- 230.1816.02.0.0	
ПР205- 230.1816.02.2.0	
ПР205- 230.1816.06.0.0	

Таблица 6.2 – Схемы гальванической развязки ПР205–24.х.х.х

Прибор	Схема гальванической развязки
ПР205- 24.1211.02.0.0	
ПР205- 24.1211.02.2.0	

Продолжение таблицы 6.2

Прибор	Схема гальванической развязки
ПР205- 24.1211.06.0.0	<p>DI1...DI4 DI5 DI6 FDI1 FDI2 AI1...AI4</p> <p>Лицевая панель USB Модули</p> <p>510 В 510 В 510 В 510 В 2300 В ... 2300 В 510 В 24 В DC</p> <p>AO1 ... AO3 Ethernet DO1 DO6 KT1 KT2</p>
ПР205- 24.1211.06.2.0	<p>DI1...DI4 DI5 DI6 FDI1 FDI2 AI1...AI4 RS485/1</p> <p>Лицевая панель USB Модули</p> <p>510 В 510 В 510 В 1500 В 510 В 2300 В ... 2300 В 510 В 24 В DC</p> <p>AO1 ... AO3 Ethernet RS485/2 DO1 DO6 KT1 KT2</p>
ПР205- 24.1816.02.0.0	<p>DI1...DI4 DI5...DI8 FDI1 FDI4 AI1...AI6</p> <p>Лицевая панель USB Модули</p> <p>510 В 510 В 510 В 510 В 2300 В ... 2300 В 510 В 24 В DC</p> <p>AO1...AO4 Ethernet DO1 DO12</p>
ПР205- 24.1816.02.2.0	<p>DI1...DI4 DI9...DI12 AI1...AI6 RS485/1</p> <p>Лицевая панель USB Модули</p> <p>2300 В ... 2300 В 510 В 510 В 510 В 1500 В 2300 В ... 2300 В 2300 В 230 В AC</p> <p>24 V AO1...AO4 Ethernet RS485/2 DO1 DO16</p>

Продолжение таблицы 6.2

Прибор	Схема гальванической развязки
ПР205- 24.1816.06.0.0	
ПР205- 24.1816.06.2.0	

6.4 Подключение датчиков

6.4.1 Подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт» к дискретным входам

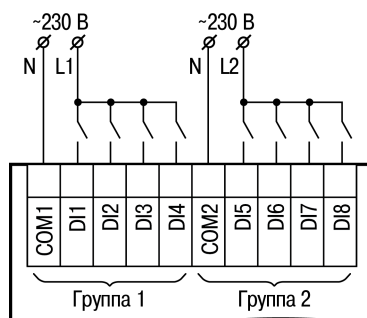


Рисунок 6.1 – Схема подключения дискретных датчиков с питанием 230 В к входам типа «ДФ»

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если входы типа «Д» не воспринимают входные сигналы, то следует проверить полярность подключения.

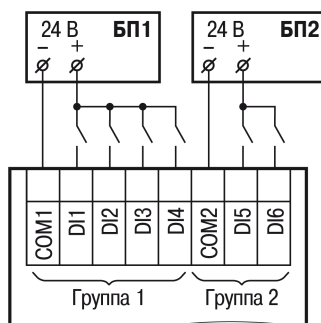


Рисунок 6.2 – Схема подключения дискретных датчиков с питанием 24 В к входам типа «Д»

6.4.2 Подключение датчиков к быстрым дискретным входам типа «ДС»

На каждом быстром дискретном входе расположен RC-фильтр с $R = 750 \text{ Ом}$ и $C = 470 \text{ пФ}$. Минимальный уровень верхней границы «логического нуля» входа $U_{DI \text{ lmin}} = 6,5 \text{ В}$. Максимальный уровень нижней границы «логической единицы» дискретного входа $U_{DI \text{ hmax}} = 8,55 \text{ В}$.

Датчик с выходом push-pull

Дискретный датчик с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «ДС».

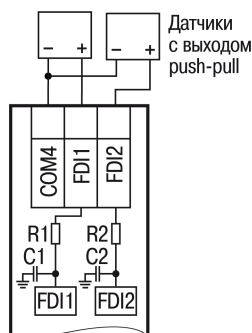


Рисунок 6.3 – Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом push-pull

Датчик с выходом n-p-n транзистора

Датчик с выходом на n-p-n транзистора следует подключать с помощью дополнительного резистора R_d (см. рисунок ниже).

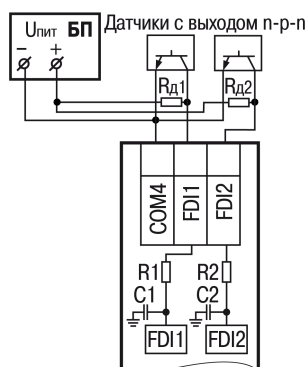


Рисунок 6.4 – Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом n-p-n

Номинал резистора R_d зависит от:

- напряжения питания $U_{\text{пит}}$;
- времени нахождения транзистора датчика в закрытом состоянии ($t_{\text{cl_VT}}$);
- требуемой нижней границы уровня логической единицы.

Минимальный уровень напряжения $U_{\text{пит min}}$, который прибор будет воспринимать как «логическую единицу», рассчитывается по формуле:

$$U_{\text{пит min}} = U_{DI \text{ hmax}} + I_{\text{ном DI}} \cdot (R1 + R_d) \quad (6.1)$$

Где $I_{\text{ном DI}}$ – номинальный ток быстрого дискретного входа, составляющий 2,72 мА. Если $U_{\text{пит}}$ будет ниже расчетного $U_{\text{пит min}}$, то прибор не воспримет такое напряжение как «логическую единицу».

Поскольку на дискретном входе прибора установлен RC-фильтр, длительность $t_{\text{cl_VT}}$ и напряжение $U_{\text{пит}}$ влияет на то, успеет ли емкость $C1$ зарядиться до максимального уровня нижней границы «логической единицы» входа ($U_{DI \text{ hmax}}$).

Если напряжение $U_{пит}$ будет слишком низкое, а сопротивление R_d слишком большим, то может не хватить времени, когда транзистор датчика закрыт, чтобы зарядить емкость $C1$ до 8,55 В.

Напряжение, до которой заряжается емкость $C1$, рассчитывается по формуле:

$$U_t = U_{пит} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T}}) \quad (6.2)$$

где:

U_t – напряжение, до которого зарядится конденсатор $C1$;

t – время заряда.

T рассчитывается по формуле:

$$T = (R1 + R_d) \cdot C1 \quad (6.3)$$

U_t должно быть больше 8,55 В и находиться на таком уровне не менее 5 мкс для быстрого дискретного входа. Максимальное значение сопротивления R_d , при котором напряжение на входе U_{DI} достигнет 8,55 В, рассчитывается по формуле:

$$R_d \leq \frac{-t}{C1 \cdot \ln(1 - \frac{U_t}{U_{пит}})} - R1 \quad (6.4)$$

Длительность нахождения транзистора датчика в закрытом состоянии для быстрого дискретного входа должно быть равно $U_t + 5$ мкс. Следует подбирать датчик с выходом р–п–р транзистора с учетом допустимого тока и рассеиваемой мощности, а резистор R_d с учетом рассеиваемой мощности.

Из формулы 6.1 следует второе ограничение номинала резистора R_d :

$$R_d \leq \frac{U_{пит} - U_{DIhmax} - I_{номDI} \cdot R1}{I_{номDI}} \quad (6.5)$$

Пример**Дано:**

Датчик п-р-п подключен к прибору и источнику питания 12 В.

$t_{cl_VT} = 5$ мкс.

Расчет:

Для надежной работы напряжение U_{DI} должно достичь 8,55 В за 3 мкс и минимум 2 мкс не опускаться ниже этого значения.

Номинал резистора R_d должен соответствовать условиям [формул 6.4](#) и [6.5](#) :

$$R_d \leq \frac{-5 \cdot 10^{-6}}{470 \cdot 10^{-12} \cdot \ln\left(1 - \frac{8,55}{12}\right)} - 750 \leq 7784 \text{ Ом}$$

$$R_d \leq \frac{12 \text{ В} - 8,55 \text{ В} - 0,00272 \text{ А} \cdot 750 \text{ Ом}}{0,00272 \text{ А}} \leq 518 \text{ Ом}$$

Таким образом, номинал R_d должен быть не больше 518 Ом.

Некоторые значения номиналов резистора R_d в зависимости от напряжения питания и длительности пассивного уровня дискретного выхода приведены в таблице ниже.

Таблица 6.3 – Значения номиналов резистора R_d

Напряжение питания быстрого дискретного входа ($U_{пит}$), В	Длительность пассивного уровня быстрого дискретного входа, мс	Сопротивление R_d , Ом
12	0,01	500
24		4500

Датчик с выходом р-п-р транзистора

Датчик с выходом на р-п-р транзистора следует подключать с помощью дополнительного резистора R_d (см. рисунок ниже).

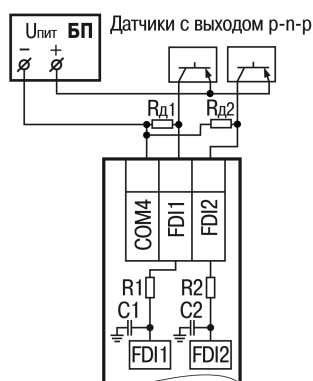


Рисунок 6.5 – Подключение к входам типа «ДС» датчиков с выходом р-п-р

Номинал резистора R_d зависит от напряжения питания $U_{пит}$ и от времени t_{cl_VT} при котором транзистор датчика закрыт.

Поскольку на дискретном входе прибора установлен RC-фильтр, время нахождения транзистора датчика влияет на то, успеет ли емкость $C1$ разрядиться до минимального уровня верхней границы «логического нуля» дискретного входа ($U_{DI\ min}$).

Если напряжение $U_{пит}$ будет слишком высокое, а сопротивление R_d слишком большим, то напряжение на входе прибора может не успеть достичь напряжения 6,5 В за время, пока транзистор датчика закрыт.

Напряжение, до которого разрядится емкость $C1$, рассчитывается по формуле:

$$U_t = U_{пит} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \quad (6.6)$$

где

U_t – напряжение, до которого разрядится конденсатор $C1$;

t – время разряда.

T рассчитывается по формуле:

$$T = (R1 + R_d) \cdot C1 \quad (6.7)$$

U_t должно быть меньше 6,5 В и находится на таком уровне не менее 5 мкс. Максимальное значение сопротивления R_d , при котором напряжение на входе U_{D1} достигнет 6,5 В, рассчитывается по формуле:

$$R_d \leq \frac{-t}{C1 \cdot \ln\left(\frac{U_t}{U_{пит}}\right)} - R1 \quad (6.8)$$

Длительность пассивного уровня дискретного выхода, при котором транзистор закрыт, должно быть не менее $U_t + 5$ мкс.

Следует подбирать датчик с выходом транзистора р–п–р с учетом допустимого тока и рассеиваемой мощности, а R_d с учетом рассеиваемой мощности.

Некоторые значения номиналов резистора R_d и длительности пассивного уровня в зависимости от напряжения питания и длительности пассивного уровня дискретного выхода приведены в таблице ниже.

Таблица 6.4 – Значения номиналов резистора R_d и длительности пассивного уровня

Напряжение питания быстрого дискретного входа ($U_{пит}$), В	Длительность пассивного уровня быстрого дискретного входа, мс	Сопротивление R_d , кОм
40	0,005	5
30		6
24		7

6.4.3 Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подключением дискретных датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.

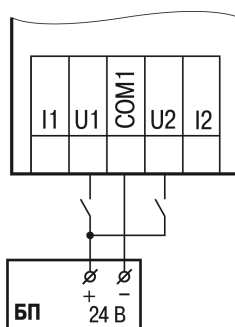


Рисунок 6.6 – Схема подключения к универсальным входам, работающим в дискретном режиме датчиков типа «сухой» контакт

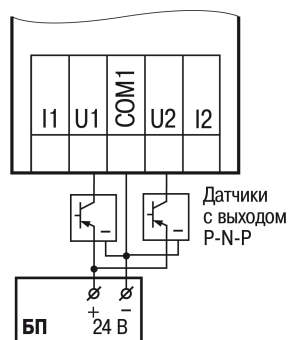


Рисунок 6.7 – Схема подключения к универсальным входам, работающим в дискретном режиме трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором



ПРИМЕЧАНИЕ

Контакты COM1 объединены электрически внутри прибора.

6.4.4 Подключение аналоговых датчиков



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подключением аналоговых датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.

Режим работы универсального входа переключается в OwenLogic (см. [раздел 4.2.1](#)).



ВНИМАНИЕ

Настройка режима работы входа в OwenLogic должна соответствовать схеме подключения датчика к клеммам входа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.

Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.

Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в таблице ниже.

Таблица 6.5 – Параметры линии связи прибора с датчиками

Тип датчика	Длина линий, м, не более	Сопротивление линии, Ом, не более	Исполнение линии
Резистивные сигналы	100	—*	Двухпроводная, провода равной длины и сечения
Унифицированный сигнал постоянного тока	100	100	Двухпроводная

Продолжение таблицы 6.5

Тип датчика	Длина линий, м, не более	Сопротивление линии, Ом, не более	Исполнение линии
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока	100	5	Двухпроводная

**ПРИМЕЧАНИЕ**

* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика, и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном сопротивления датчика.

Например, датчик Cu 500 ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) с диапазоном измерений $-50 \dots +200 \text{ } ^\circ\text{C}$ имеет соответствующий диапазон сопротивлений $393,5 \dots 926 \text{ Ом}$. Рабочий диапазон датчика составляет $532,5 \text{ Ом}$. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом внесет погрешность $(1 \cdot 100) / 532,5 = 0,19 \%$ в показания температуры.

ТС подключается по двухпроводной схеме.

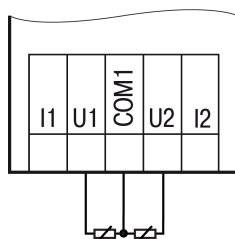


Рисунок 6.8 – Подключение ТС к аналоговому входу

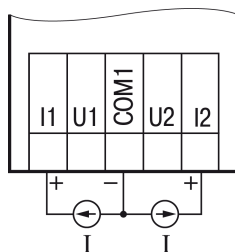


Рисунок 6.9 – Подключение датчиков с выходом в виде тока

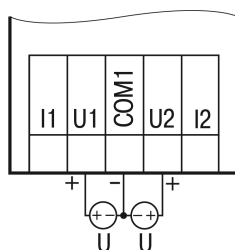


Рисунок 6.10 – Подключение датчиков с выходом в виде напряжения

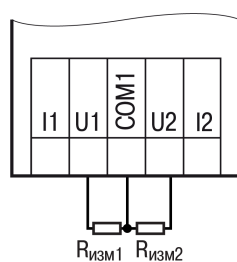


Рисунок 6.11 – Подключение резистивных датчиков

6.5 Подключение нагрузки к ВЭ

6.5.1 Подключение нагрузки к ВЭ типа «КТ»

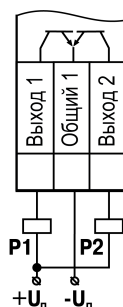


Рисунок 6.12 – Подключение нагрузки к выходу типа «КТ»

6.5.2 Подключение нагрузки к ВЭ типа «Р»

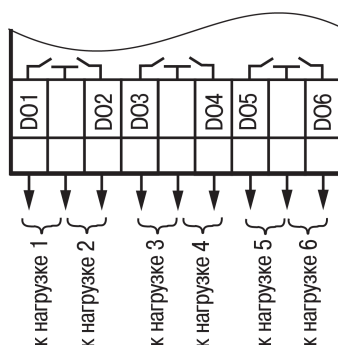


Рисунок 6.13 – Схема подключения ВЭ типа «Р»

6.5.3 Подключение нагрузок к выходу типа «АУ»



ПРИМЕЧАНИЕ

Для работы ВЭ следует использовать внешний источник питания постоянного тока.



ВНИМАНИЕ

Напряжение источника питания ЦАП должно быть не более 30 В.

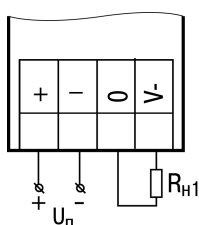


Рисунок 6.14 – Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника тока

Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно быть не более 600 Ом.

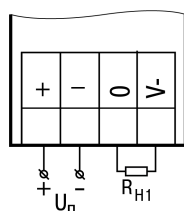


Рисунок 6.15 – Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника напряжения

Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно быть не менее 600 Ом.

6.6 Подключение модуля расширения



ВНИМАНИЕ

Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.

Модуль подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля ([рисунок 6.16](#), стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к головному устройству ([рисунок 6.16](#), стрелка 2).

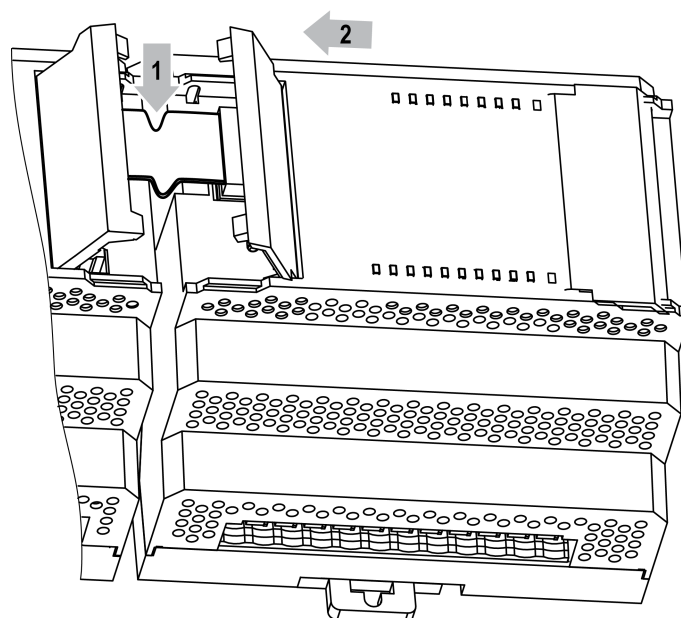


Рисунок 6.16 – Укладка шлейфа в углубление

Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к головному устройству всегда будет располагаться в слоте 1 (см. рисунок ниже). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.

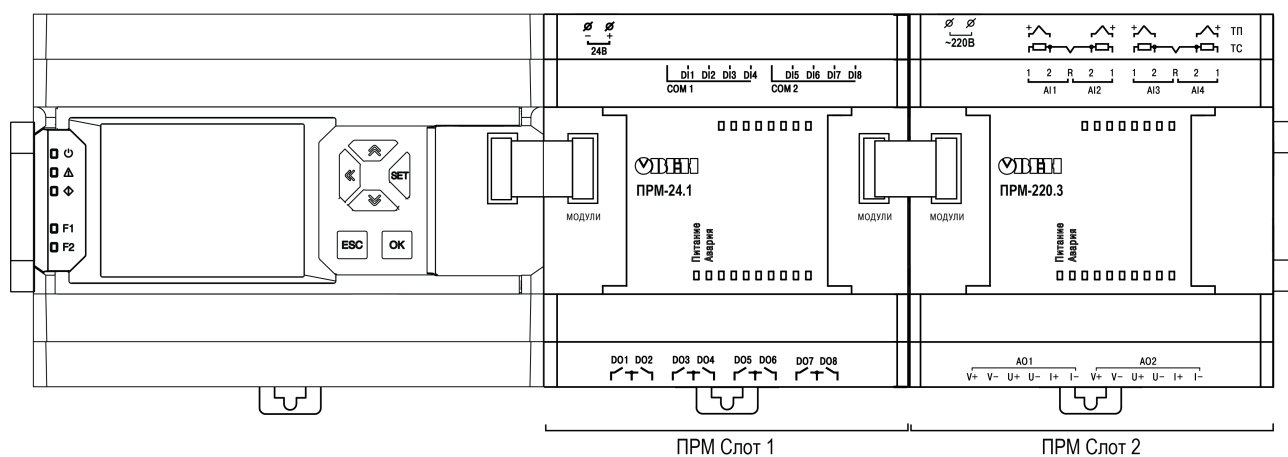


Рисунок 6.17 – Расположение модулей расширения на шине

Во время первого подключения к прибору на модуле будет мигать светодиод «Авария», так как модуль не получает команд от головного устройства. Модуль нужно добавить в пользовательскую программу и записать программу в прибор, тогда светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. Если светодиод продолжает мигать, следует обновить встроенное ПО модуля, проверить назначенный ему слот и повторить запись.

6.7 Подключение к сети RS-485

Следует обеспечить максимально возможную близость значений сопротивления согласующего резистора $R_{\text{согл}}$ и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.

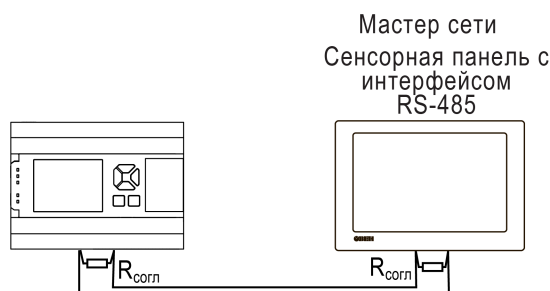


Рисунок 6.18 – Типовая схема подключения в режиме Slave

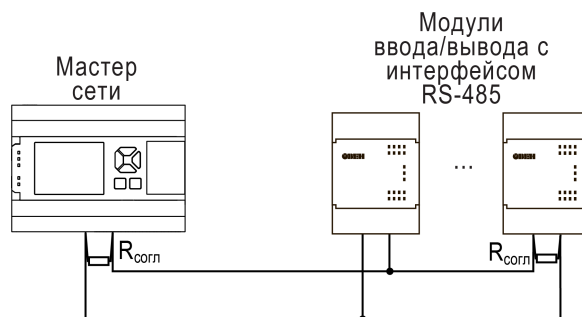


Рисунок 6.19 – Типовая схема подключения в режиме Master

6.8 Подключение по интерфейсу Ethernet

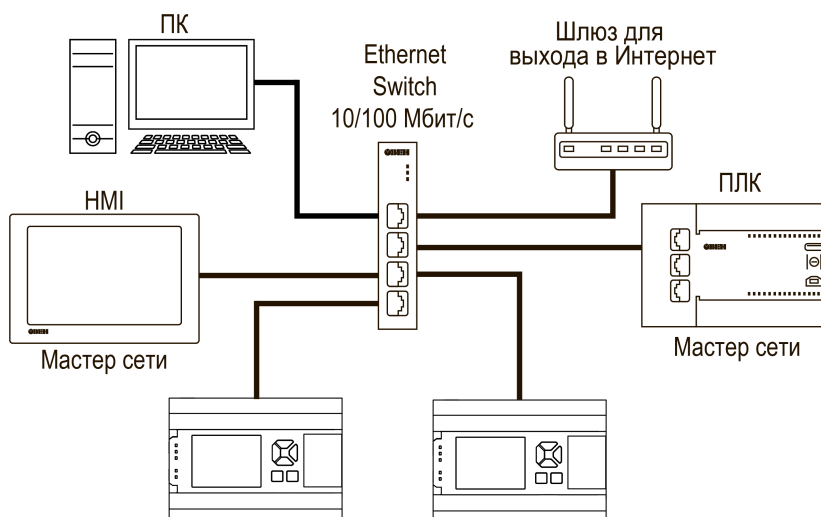


Рисунок 6.20 – Подключение по схеме «звезда»

6.9 Подключение к OwenCloud



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед подключением к OwenCloud следует сначала настроить прибор.

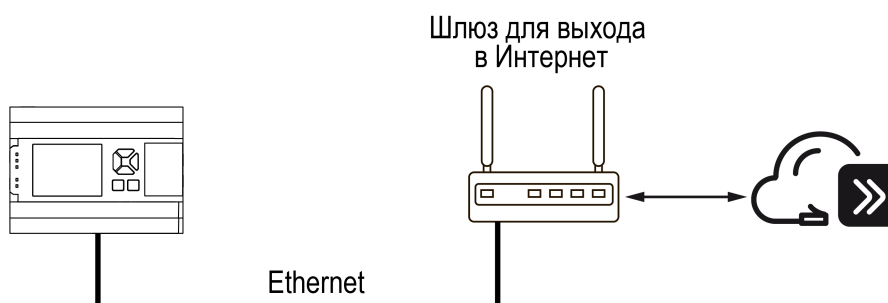


Рисунок 6.21 – Подключение к OwenCloud

Для подключения к OwenCloud следует использовать интерфейс Ethernet. Обмен с OwenCloud возможен одновременно с опросом прибора по Modbus TCP.

Настройка подключения к OwenCloud описана в [разделе 4.8](#).

6.10 Подключение к ПК

Для подключения к ПК прибор следует использовать кабель microUSB-USB A* или кабель Ethernet.



ПРИМЕЧАНИЕ

* USB type C-USB A для ПР205(M02).

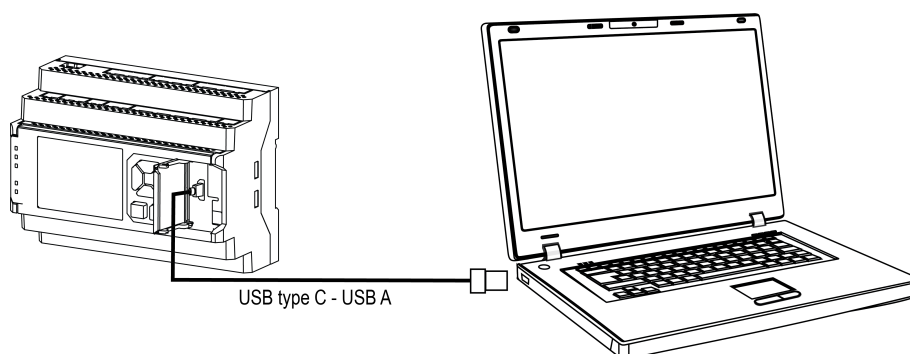


Рисунок 6.22 – Схема подключения прибора к ПК по USB

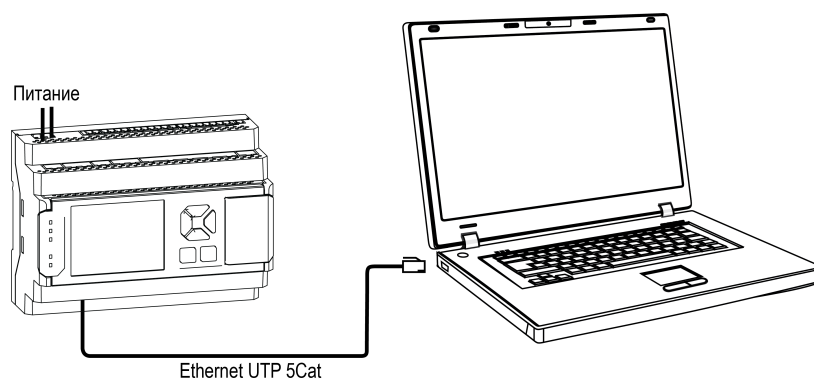


Рисунок 6.23 – Схема подключения прибора к ПК по Ethernet

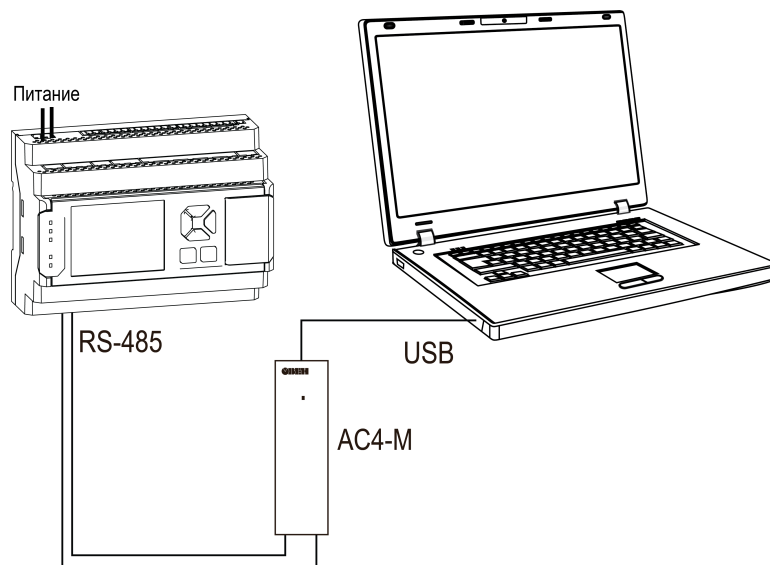


Рисунок 6.24 – Схема подключения прибора к ПК по RS-485

7 Эксплуатация

7.1 Управление и индикация

На лицевой панели прибора расположены (см. рисунок ниже):

- цветной графический экран;
- шесть кнопок;
- пять светодиодов;
- крышка.

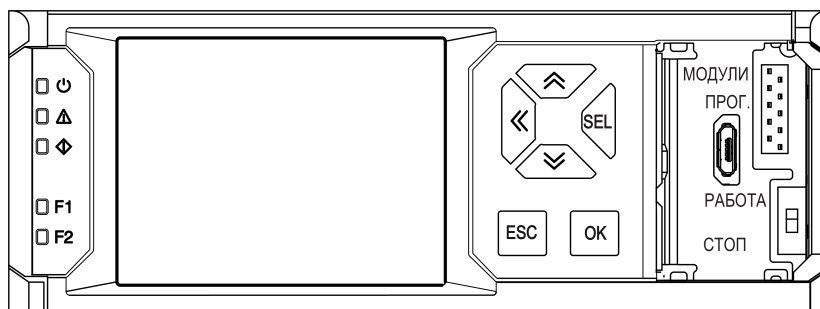


Рисунок 7.1 – Лицевая панель прибора (крышка справа показана в открытом положении)

Под крышкой расположены:

- разъем для подключения модулей расширения;
- переключатель Работа/Стоп;
- microUSB* порт для программирования прибора.



ПРИМЕЧАНИЕ

* USB type C для ПР205(M02).

Таблица 7.1 – Переключатель Работа/Стоп

Положение переключателя	Функция
Работа	Пользовательская программа выполняется
Стоп	Пользовательская программа остановлена. Можно обновить встроенное ПО прибора (см. раздел 7.8) или заменить пользовательскую программу, если она вызывает некорректную работу прибора
	Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел 7.4.3)

Функции кнопок делятся на базовые и программируемые. Базовые функции приведены в таблице ниже. Программируемые функции описаны в [разделе 7.3.4](#).

Таблица 7.2 – Функции кнопок

Кнопка	Назначение
Режим просмотра	
и	Переход или перелистывание в пределах текущего экрана. Переход к следующему экрану, когда зона выделения на границе текущего экрана
	Нажать и удерживать 6 секунд для входа в системное меню
	Нажать и удерживать 6 секунд для выхода из системного меню
+	Переход на экран аварий
Режим редактирования	

Продолжение таблицы 7.2












Кнопка	Назначение
	Вход в режим редактирования на текущем экране. При нажатии становится доступным для редактирования (начинает мигать) первый доступный для редактирования элемент на экране. Применение изменённого значения в режиме редактирования и переход к следующему компоненту
	Изменение значения параметра. Для ускорения изменения значения нажать и удерживать
	Перемещение по разрядам — на разряд выше. При подходе к максимальному разряду переходит на самый младший
	Перемещение на разряд ниже
	Перемещение на разряд выше
	Выход из режима редактирования без сохранения отредактированного значения
	Выход из режима редактирования и сохранение нового значения

Таблица 7.3 – Назначение светодиодов

Светодиод	Цвет	Статус	Назначение
	Зеленый	Светится	На клеммы 1 и 2 подано питание
	Красный	Светится	Авария (см. раздел 7.4.2)
		Мигает	Неисправности, не блокирующие работу прибора. Ошибку можно определить считыванием битов регистра 61620 (0xF0B4). Подробнее см. раздел 7.4.2 . Если считывание регистров недоступно, то прибор находится в режиме загрузчика (см. раздел 7.4.4)
		Мигает	Одновременное мигание со светодиодом  — элемент питания часов реального времени разряжен
F1	Зеленый	—	Определяется при программировании
F2	Зеленый в приборах, выпущенных до 04.24, после 04.24 - красный	—	
	Красный Зеленый	Не светится Мигает	Переключатель в положении Стоп . Прибор работает в режиме модуля ввода-вывода (см. раздел 7.4.3)
	Красный Зеленый	Не светится Не светится	Программа пользователя не загружена. Прибор не настроен
	Красный Зеленый	Светится Не светится	Нет питания на клеммах 1 и 2. Питание от USB
	Красный Зеленый	Не светится Светится	Переключатель в положении Работа . Программа пользователя выполняется

Продолжение таблицы 7.3

Светодиод	Цвет	Статус	Назначение
	Красный Зеленый	Мигает Светится	Переключатель в положении Работа . Одновременное мигание со светодиодом Δ — элемент питания часов реального времени разряжен
	Красный Зеленый	Не светится Мигает	Переключатель в положении Стоп . Одновременное мигание со светодиодом Δ — элемент питания часов реального времени разряжен
	Красный Зеленый	Мигает Не светится	Прибор не настроен. Одновременное мигание со светодиодом Δ — элемент питания часов реального времени разряжен
	Красный Зеленый	Мигает с периодом Светится	Авария (см. раздел 7.4.2)
	Красный Зеленый	Светится Светится	Прибор в режиме ожидания загрузки встроенного ПО
	Красный Зеленый	Мигает Мигает	Загрузка встроенного ПО

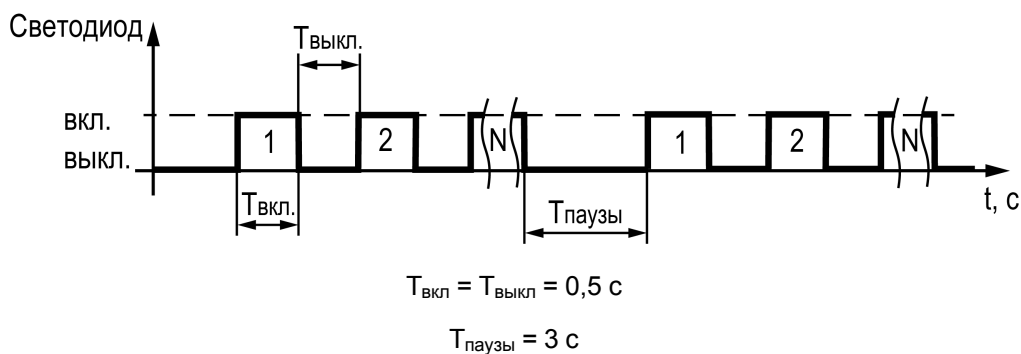


Рисунок 7.2 – Диаграмма индикации критических и некритических аварий

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При некритической аварии программа пользователя продолжает работать. При критической аварии прибор останавливает программу.

Таблица 7.4 – Индикация критических аварий

Количество импульсов	Описание
1	Ошибка микроконтроллера
2	
3	
4	Не инициализируется внутренняя шина
5	Неисправен генератор импульсов встроенных часов реального времени
6	Циклические перезагрузки из за некорректной программы пользователя
7	Ошибка Retain-памяти
8	Не хватило памяти для программы пользователя
9	Некорректная версия платы

Таблица 7.5 – Индикация некритических аварий

Количество импульсов	Описание
1	Разряжена батарея питания часов реального времени и retain-памяти
3	Неисправен интерфейс Ethernet

Более подробно об авариях см. [раздел 7.4.2](#).

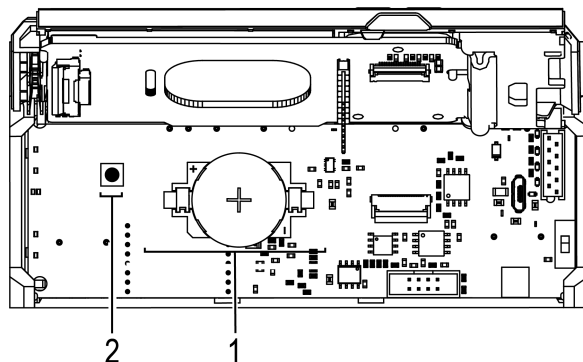


Рисунок 7.3 – Под лицевой панелью

Под лицевой панелью расположены:

1. Слот с батареей RTC.
2. Сервисная кнопка (см. [раздел 4.13](#)).

Таблица 7.6 – Сервисная кнопка

Длительность нажатия	Функция
2 с	Настройка IP-адреса (см. раздел 4.7.2)
12 с	Восстановление заводских значений параметров прибора (см. раздел 4.13)

Порт Ethernet снабжен двумя светодиодами. Описание светодиодов и режимов их индикации приведено на рисунке и в таблице ниже.

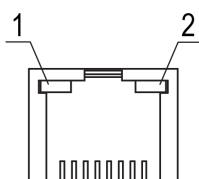


Рисунок 7.4 – Расположение светодиодов порта Ethernet: 1) оранжевый, 2) зеленый

Таблица 7.7 – Назначение светодиодов порта Ethernet

Светодиод	Статус	Назначение
Оранжевый	Не светится	Скорость обмена 10 Мбит/с
	Светится*	Скорость обмена 100 Мбит/с
i ПРИМЕЧАНИЕ * Если провод не подключен, то указывает, что на интерфейс Ethernet подано питание		
Зеленый	Не светится	Нет связи
	Светится	Связь установлена
	Мигает	Идет обмен данными

7.2 Функции ЖКИ

ЖКИ предназначен для отображения графической и текстовой информации. На экранах пользовательской визуализации можно создавать элементы управления. В OwenLogic можно создавать несколько связанных друг с другом переходами экранов, которые отображают состояние управляемого объекта и содержат элементы управления.

Поддерживаются следующие виды графических объектов:

- индикатор;

- прогресс-бар;
- динамический текст;
- текстовая метка;
- ввод/вывод float/int

и т. п.

полный список поддерживаемых элементов указан в *Руководстве пользователя OwenLogic*.

ЖКИ может отображать набор символов в кодировке Windows-1251. Поддерживаются дополнительные символы (см. таблицу ниже)

Таблица 7.8 – Дополнительные символы

Описание	Символ
Градус	°
Вторая степень	²
Третья степень	³
Альфа прописная*	α
Бета прописная*	β
Гамма прописная*	γ
Дельта заглавная*	Δ
Эта прописная*	η
Сигма заглавная*	Σ
Тау прописная*	τ
Фи прописная*	φ
Пси прописная*	ψ
Омега заглавная*	Ω
Номер	№



ПРИМЕЧАНИЕ

* Поддерживаются, начиная с версии 2.8.361 OwenLogic.

Если символы не поддерживаются, **Редактор экранов** отобразит предупреждение:

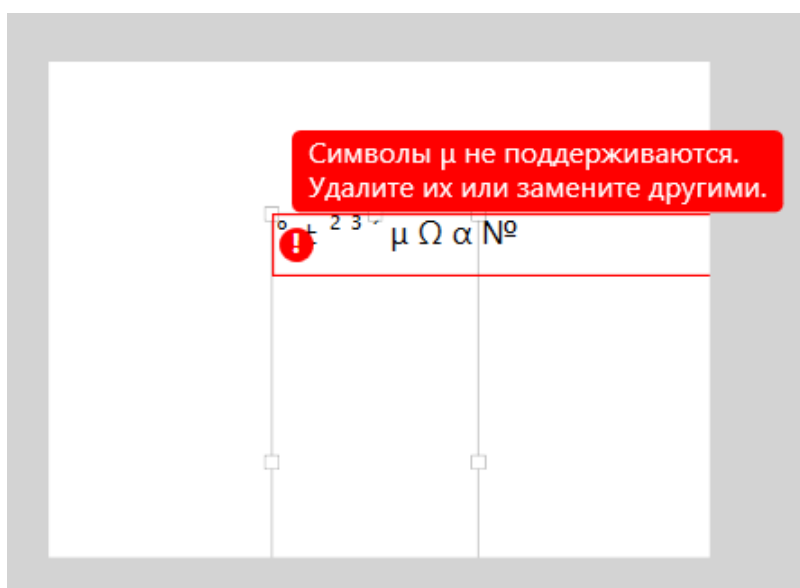


Рисунок 7.5 – Предупреждение о неподдерживаемых символах

Элементы экрана могут быть редактируемыми и не редактируемыми в зависимости от типа элемента и его свойств, заданных с помощью OwenLogic.

7.3 Работа с меню

В приборе предусмотрены меню пользователя и системное меню.

Меню пользователя создается в OwenLogic с помощью «Менеджера экранов». Переходить между экранами можно с помощью кнопок или по изменению переменной. Системное меню присутствует в приборе всегда, даже если в него не записана пользовательская программа. Принципы работы с меню пользователя и с системным меню одинаковы.

Меню работает в следующих режимах:

- отображение;
- редактирование.

В режиме **отображения** можно просматривать параметры прибора или меню пользователя.

В режиме **редактирования** можно редактировать параметры прибора в системном меню или пользовательскую программу с лицевой панели без остановки работы прибора. При повторном входе в режим редактирования выбирается последний редактируемый элемент.

7.3.1 Системное меню

Системное меню доступно с любого экрана программы, а также когда программа отсутствует в памяти прибора. Для вызова системного меню следует удерживать кнопку **OK** в течение шести секунд. Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку **ESC** в течение шести секунд.

Структура системного меню приведена на рисунке ниже.

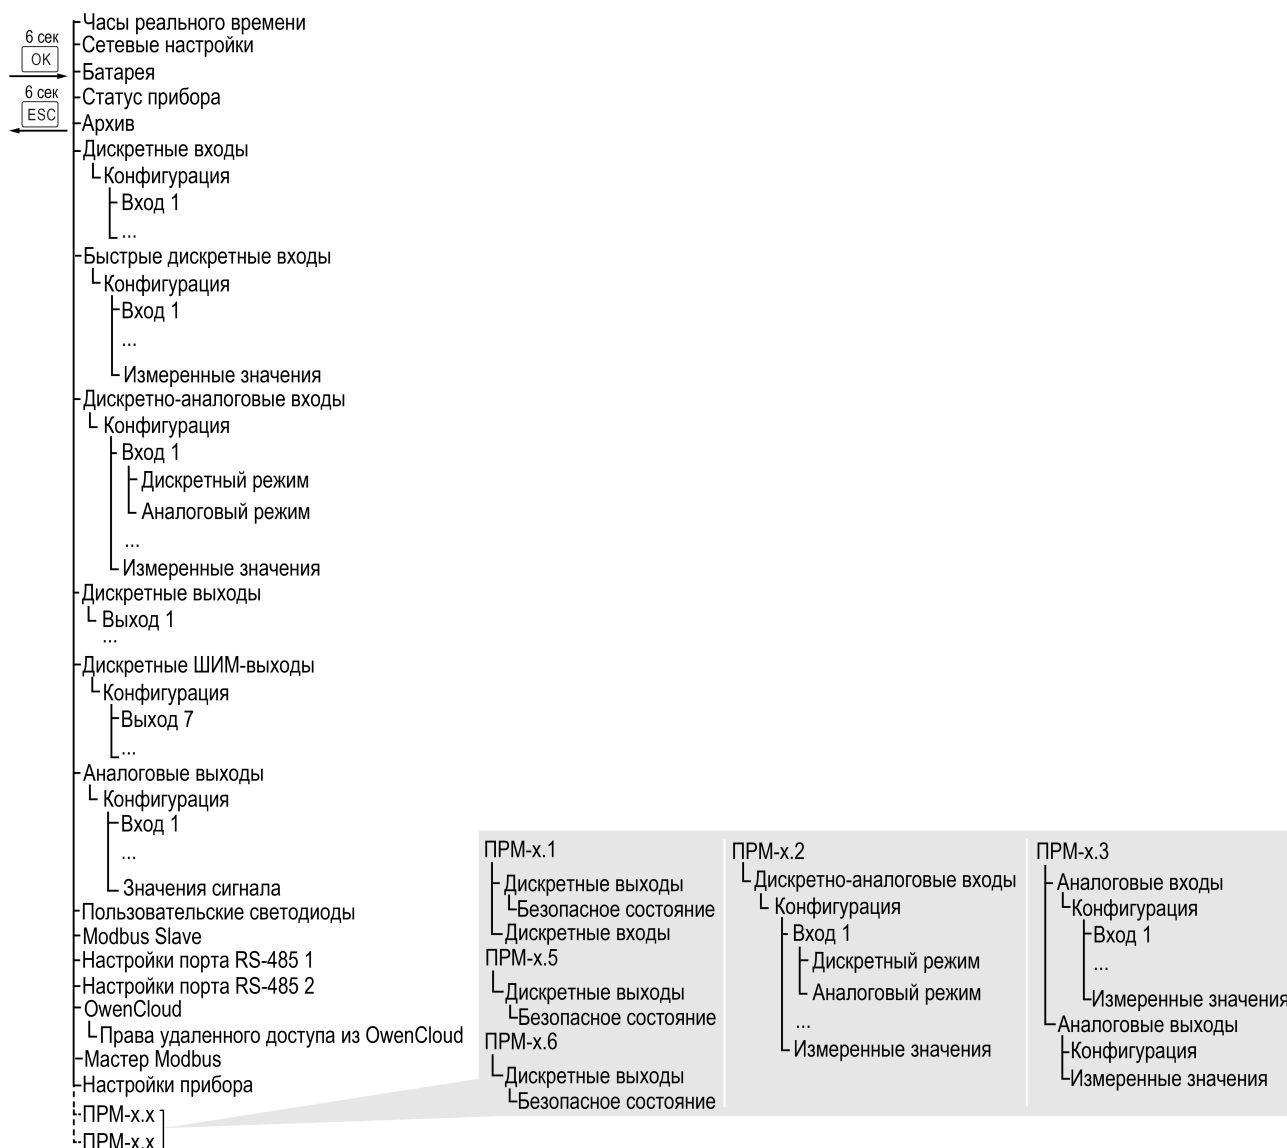


Рисунок 7.6 – Структура системного меню

Таблица 7.9 – Описание пунктов системного меню

Элемент	Описание
Логика	Отображаются значения времени цикла и статус программы пользователя
Дискретные входы	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.2.2
Быстрые дискретные входы	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.2.3
Дискретные выходы	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.5.1
Дискретно-аналоговые входы	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.2.1
Аналоговые выходы	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.5.3
Пользовательские светодиоды	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.3
Modbus Slave	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.7.4
Мастер Modbus	В узле приведены параметры опроса приборов, аналогично настроенным в OwenLogic
OwenCloud	Параметры и разрешения для OwenCloud (см. раздел 4.8)
Настройки порта RS-485 1 (2)	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.7.2
Архив	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.4
Сетевые настройки	Содержит настройки Ethernet (см. раздел 4.7.2)
Часы реального времени	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.9

Продолжение таблицы 7.9



Элемент	Описание
Батарея	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.11
Статус прибора	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.12
Настройки прибора	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.10
Пароль	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.6.2
Часы	Параметры аналогичны описанным в разделе 4.9
ПРМ-х.х	В данных узлах представлены параметры модулей расширения и их статусы, если они настроены в OwenLogic. Если модули не подключены, то узлы скрыты

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если в прибор записана программа пользователя, то в дереве настроек отображается ветка **Логика**. Внутри находится единственный неизменяемый параметр **Время цикла, мс**.

7.3.2 Экран аварий

На экране аварий отображаются аварии из битов регистра статуса (см. [таблицу 7.11](#)). Переход на экран

аварий производится по сочетанию кнопок  + .




7.3.3 Переходы между экранами

Для перемещения между экранами используются переходы, создаваемые пользователем с помощью OwenLogic. Переходить между экранами можно по нажатию кнопок и по изменению переменной. Более подробно о переходах и их работе см. справку OwenLogic.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Во время создания переходов следует помнить, что приоритет отдается командам перехода на экран.

Пример

Назначение на кнопки  и  перехода на другой экран не позволяет пролистывать строки или переходить на элементы на текущем экране. Назначение на кнопку  перехода на другой экран не позволяет перейти в режим редактирования.

7.3.4 Программируемые функции кнопок

Кроме основных (см. [таблицу 7.2](#)), кнопкам прибора можно назначить дополнительные действия. Назначение дополнительных действий производится с помощью *Редактора кнопок* в OwenLogic. Программируемые пользователем действия назначаются на:

- короткое нажатие (менее 2 с);
- длинное нажатие (более 2 с);
- удержание.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В OwenLogic нельзя одновременно задать действия для короткого/длинного нажатий и удержания.

Действия, назначаемые кнопке:

- переход на экран;
- изменение значения переменной.

7.3.5 Режим автоформатирования

Режим автоформатирования отображает переменную с максимальной точностью в зависимости от количества зарезервированных знаков. Режим автоформатирования работает только для вещественных переменных. Для того, чтобы включить этот режим, следует задать значение **Авто** в поле «Знаки после запятой» через OwenLogic.

7.4 Режимы работы

После подачи питания (основного или от USB) прибор анализирует положение переключателя **Работа/Стоп**. Далее прибор проводит самодиагностику.

Для программирования прибора достаточно питания от USB. При питании от USB не работают входы, выходы и интерфейсы RS-485 и Ethernet.

Если пользовательская программа записана в память прибора, то ПР205 начинает выполнять ее сразу после подачи основного питания на клеммы 1 и 2.



Рисунок 7.7 – Схема переходов между режимами работы

7.4.1 Рабочий режим

В рабочем режиме прибор повторяет следующую последовательность (рабочий цикл):

- начало цикла;
- чтение состояния входов;
- выполнение кода пользовательской программы;
- запись состояния выходов;
- переход в начало цикла.

В начале цикла прибор считывает состояния входов и копирует считанные значения в область памяти входов. Далее выполняется код пользовательской программы, которая работает с копией значений входов.

7.4.2 Аварийный режим

При возникновении аварийной ситуации прибор переходит в аварийный режим.

В таблице ниже представлены примеры аварийных ситуаций и рекомендации по их устранению.

Таблица 7.10 – Неисправности и способы их устранения

Индикация светодиода Δ	Причина	Рекомендации по устранению
Светится	Прибор неисправен	Обратиться в сервисный центр
Мигает	Если мигает и светодиод \diamond — элемент питания часов реального времени разряжен	Заменить элемент питания (см. раздел 8.2)

Если неисправность позволяет подключиться к прибору и по Modbus прочитать регистр статуса, то можно узнать вид неисправности. Назначение его бит приведено в таблице ниже.

Таблица 7.11 – Назначение бит регистра статуса 61620 (0xF0B4)

Номер бита	Назначение
Бит 0	Неисправность дискретных входов
Бит 1	Неисправность дискретных выходов
Бит 2	Неисправность аналоговых входов
Бит 3	Неисправность аналоговых выходов
Бит 4	Неисправность интерфейса Ethernet
Бит 5	Не используется
Бит 6	Неисправность интерфейса USB
Бит 7	Не используется
Бит 8	Неисправность RS-485 #1
Бит 9	Неисправность RS-485 #2
Бит 10	Не используется
Бит 11	Неисправность часов реального времени
Бит 12	Отсутствует напряжение на клеммах 1 и 2
Бит 13	Ошибка встроенного ПО или цикл логики превышает 100 мс
Бит 14	Не используется
Бит 15	Ошибка операционной системы
Бит 16	Неисправность файловой системы
Бит 17	Встроенный накопитель отформатирован
Бит 18	Нет оперативных параметров
Бит 19	Неисправность встроенного ПО, или несоответствие версий программы пользователя и встроенного ПО
Бит 20	Программа пользователя отсутствует, настройки сброшены на заводские
Бит 21	Архив отсутствует, ошибка записи архива, или отключена запись параметров в архив из OwenLogic
Бит 22	Переключатель в положении Стоп
Бит 23	Программа пользователя отсутствует
Бит 24	Программа пользователя остановлена
Бит 25	Не используется
Бит 26	Не используется
Бит 27	Не используется
Бит 28	Не используется
Бит 29	Не используется
Бит 30	Не используется
Бит 31	Неисправность программы пользователя в retain-памяти

7.4.3 Режим модуля ввода-вывода

Если переключатель **Работа/Стоп** перевести в положение **Стоп**, то прибор остановит пользовательскую программу и начнет работать в режиме модуля ввода-вывода.

В режиме модуля ввода-вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.

7.4.4 Режим загрузчика



ПРИМЕЧАНИЕ

Для нормально функционирующего прибора обновление встроенного ПО следует производить согласно [разделу 7.8](#).

В режиме загрузчика прибор ждет обновление встроенного ПО по интерфейсу USB. Остальные функции прибора не работают.

Прибор переходит в режим загрузчика:

- если невозможен запуск встроенного ПО в штатном режиме (см. [раздел 7.4.2](#));
- если пользователь принудительно сменил режим работы прибора.

Для принудительного перевода прибора в режим загрузчика следует:

1. Снять питание с прибора. Отключить кабель USB, если он был подключен.
2. Нажать и удерживать сервисную кнопку.
3. Подать питание на клеммы 1 и 2 или подключить кабель USB.

7.5 Работа с модулями расширения

Чтобы увеличить количество входов/выходов прибора, следует воспользоваться модулями расширения линейки ПРМ (см. [раздел 6.6](#)). Работа модулей расширения определяется пользовательской программой, написанной в OwenLogic.

Время опроса входов и записи состояния выходов модулей расширения определяется сложностью пользовательской программы и не отличается от времени работы с встроенными в прибор входами/выходами.

7.6 Часы реального времени и retain-память

Прибор оснащен встроенными часами реального времени. Все настройки прибора хранятся в retain-памяти. При наличии питания прибора часы реального времени и retain-память питаются от подаваемого на контакты 1 и 2 напряжения.

Если основное питание отсутствует, то часы реального времени и retain-память прибора питаются от сменного элемента типоразмера CR2032 (далее — «батарея»). Показания часов реального времени используется для записи в архив.

Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывное питание часов реального времени и retain-памяти в течение 5 лет. Если прибор работает при температуре на границах рабочего диапазона, то время непрерывного питания от батареи сокращается.











Ошибки, связанные с часами реального времени и retain-памятью, приведены в [разделе 7.4.2](#).


Если батарея разрядилась и основное питание отсутствует, то часы реального времени и настройки, что были изменены в процессе работы по Modbus или программы пользователя, будут сброшены. Если настройки сбросились, то следует заменить батарею (см. [раздел 8.2](#)).

Уровень заряда батареи можно проверить с помощью OWEN Configurator или OwenLogic.

7.7 Настройка даты и времени с лицевой панели

Для настройки даты и времени с помощью кнопок на лицевой панели следует:

1. Нажать и удерживать кнопку . На экране появится системное меню.
2. Выбрать пункт **Часы реального времени**, нажав кнопку .
3. Нажать кнопку .
4. Курсор начнет мигать в параметре **Время и дата (UTC)** у единиц секунд. С помощью кнопок  и  можно увеличивать или уменьшать значение. Для перехода к следующему разряду следует нажать кнопку . Для сохранения измененных значений следует нажать кнопку .
5. Если нужно изменить параметр **Часовой пояс**, то с помощью кнопок  и  выбрать нужное значение и подтвердить выбор, нажав кнопку .

Для выхода из системного меню нажать и удерживать кнопку .

7.8 Обновление встроенного ПО



ВНИМАНИЕ

Для обновления встроенного ПО следует отключить прибор от облачного сервиса OwenCloud.



ПРИМЕЧАНИЕ

При обновлении встроенного ПО прибора через OwenLogic программа пользователя в приборе будет удалена.

В приборе можно обновлять встроенное ПО через интерфейсы программирования.

Для смены встроенного ПО следует:

1. Подготовить ПК с ОС Windows Vista/7/8/10/11, установленным OWEN Configurator или OwenLogic и доступом в Интернет;
2. Установить USB драйвер прибора на ПК.

Обновление с помощью OwenLogic



ПРИМЕЧАНИЕ

OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи пользовательской программы.

Если встроенное ПО не получается автоматически обновить при загрузке проекта OwenLogic, то можно **обновить принудительно**. Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но прибор корректно отображается в **Диспетчере устройств**.

Для принудительной смены встроенного ПО следует:

1. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля microUSB-USB или Ethernet.
2. Далее:
 - если прибор подключен по USB, проверить в диспетчере устройств Windows, какой COM-порт был присвоен прибору;
 - если прибор подключен по Ethernet, проверить сетевые настройки с помощью ПО OWEN Configurator.
3. В OwenLogic указать уточненные в п. 2 значения в меню **Прибор/Настройка порта**.
4. В меню OwenLogic выбрать пункт **Прибор/Обновить встроенное ПО**.
5. OwenLogic отобразит окно, в котором будет указана модификация прибора и предложение обновить встроенное ПО.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Если окно не появилось или в нем нет нужной модификации, то следует обратиться в сервисный центр.

6. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки **Да**.

Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления работоспособности прибора следует повторить операцию принудительного обновления встроенного ПО. Если вышеперечисленные действия не помогли, следует перевести прибор в режим «загрузчика» (см. [раздел 7.4.4](#)) и повторить процедуру принудительной смены встроенного ПО.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#).

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

8.2 Замена элемента питания



ПРИМЕЧАНИЕ

Во время смены элемента нельзя отключать питающее напряжение от прибора. Иначе значения часов реального времени и параметров, записанных в retain-память, будут сброшены.

Для замены элемента питания следует:

1. Открыть крышку с лицевой панелью.
2. Отверткой подцепить батарейку справа и, придерживая ее, достать из прибора;
3. Соблюдая полярность, вставить новую батарейку.
4. Закрыть крышку.

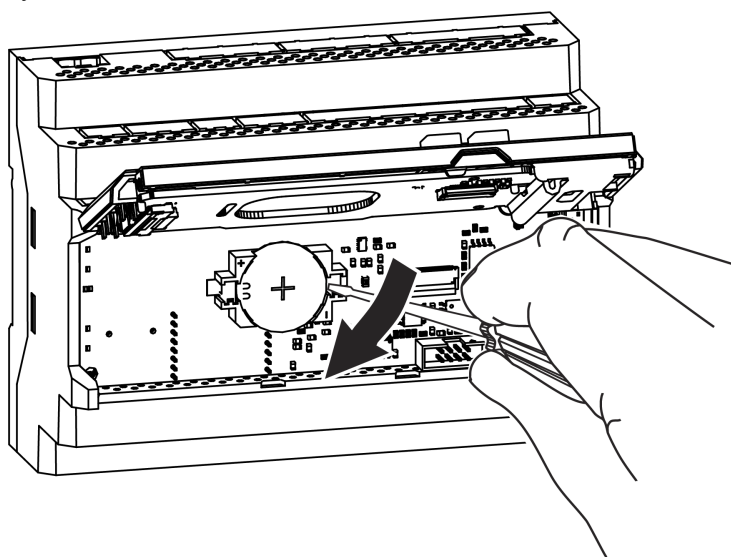


Рисунок 8.1 – Замена элемента питания

9 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- страна-изготовитель;
- заводской номер;
- MAC-адрес;
- QR-код, содержащий заводской номер прибора;
- указания по монтажу;
- месяц и год изготовления.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- почтовый адрес предприятия-изготовителя;
- страна-изготовитель;
- заводской номер;
- штрих-код;
- месяц и год изготовления.

10 Упаковка

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка прибора при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.

11 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Комплект клеммных соединителей	1 к-т



ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

12 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать следующим условиям:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

13 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Приложение А. Назначение контактов клеммника

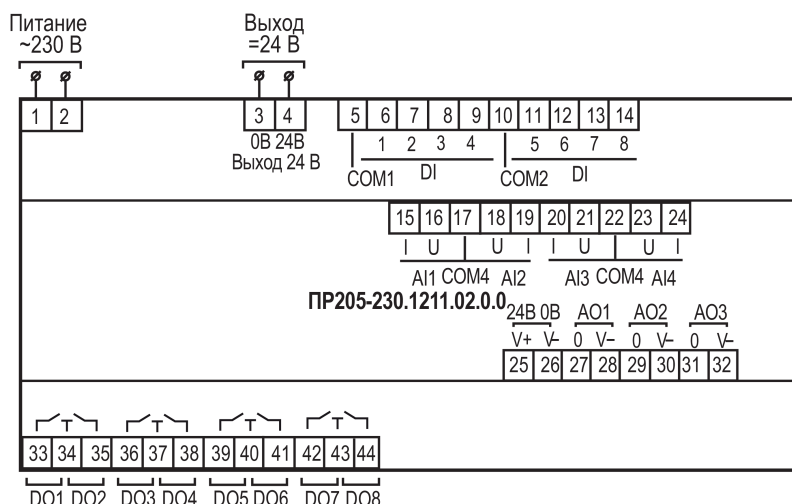


Рисунок А.1 – Расположение контактов для ПР205-230.1211.02.0.0

Таблица А.1 – Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1211.02.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	15	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	16	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	17	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	18	Клемма U AI2
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	19	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	20	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 2 (230 В)	21	Клемма U AI3
8	Дискретный вход 3 (230 В)	22	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 4 (230 В)	23	Клемма U AI4
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	24	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	33	Дискретный выход 1
12	Дискретный вход 6 (230 В)	34	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
13	Дискретный вход 7 (230 В)	35	Дискретный выход 2
14	Дискретный вход 8 (230 В)	36	Дискретный выход 3
25	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	37	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
26	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	38	Дискретный выход 4
27	Клемма аналогового выхода 1	39	Дискретный выход 5
28	Клемма «V-» аналогового выхода 1	40	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
29	Клемма аналогового выхода 2	41	Дискретный выход 6
30	Клемма «V-» аналогового выхода 2	42	Дискретный выход 7
31	Клемма аналогового выхода 3	43	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
32	Клемма «V-» аналогового выхода 3	44	Дискретный выход 8

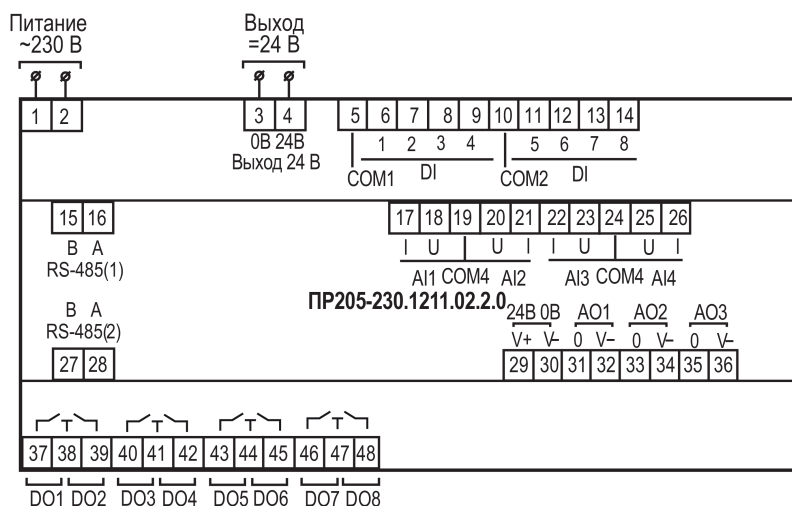


Рисунок А.2 – Расположение контактов для PR205-230.1211.02.2.0

Таблица А.2 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1211.02.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	17	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	18	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	19	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	20	Клемма U AI2
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	21	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	22	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 2 (230 В)	23	Клемма U AI3
8	Дискретный вход 3 (230 В)	24	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 4 (230 В)	25	Клемма U AI4
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	26	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	27	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
12	Дискретный вход 6 (230 В)	28	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
13	Дискретный вход 7 (230 В)	33	Дискретный выход 1
14	Дискретный вход 8 (230 В)	34	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
15	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	35	Дискретный выход 2
16	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	36	Дискретный выход 3
29	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	37	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
30	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	38	Дискретный выход 4
31	Клемма аналогового выхода 1	39	Дискретный выход 5
32	Клемма «V-» аналогового выхода 1	40	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
33	Клемма аналогового выхода 2	41	Дискретный выход 6
34	Клемма «V-» аналогового выхода 2	42	Дискретный выход 7
35	Клемма аналогового выхода 3	43	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
36	Клемма «V-» аналогового выхода 3	44	Дискретный выход 8

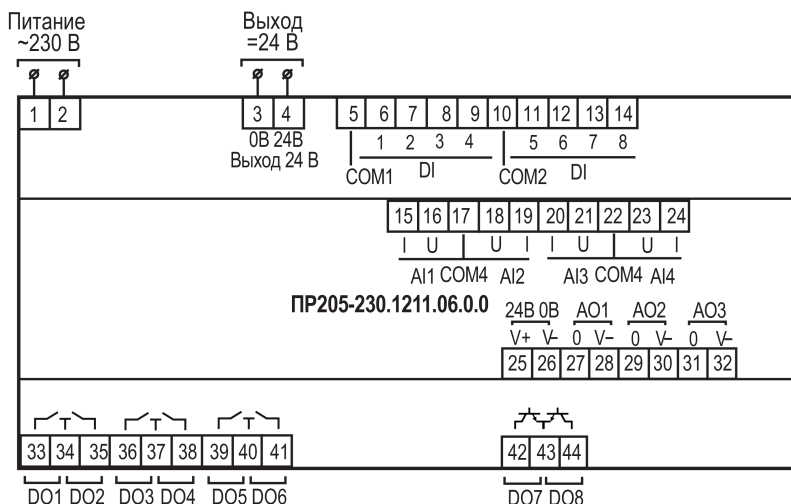


Рисунок А.3 – Расположение контактов для PR205-230.1211.06.0.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.3 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1211.06.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	15	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	16	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	17	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	18	Клемма U AI2
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	19	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	20	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 2 (230 В)	21	Клемма U AI3
8	Дискретный вход 3 (230 В)	22	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 4 (230 В)	23	Клемма U AI4
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	24	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	33	Дискретный выход 1
12	Дискретный вход 6 (230 В)	34	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
13	Дискретный вход 7 (230 В)	35	Дискретный выход 2
14	Дискретный вход 8 (230 В)	36	Дискретный выход 3
25	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	37	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
26	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	38	Дискретный выход 4
27	Клемма аналогового выхода 1	39	Дискретный выход 5
28	Клемма «V-» аналогового выхода 1	40	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
29	Клемма аналогового выхода 2	41	Дискретный выход 6
30	Клемма «V-» аналогового выхода 2	42	Транзисторный выход 1 (коллектор)
31	Клемма аналогового выхода 3	43	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
32	Клемма «V-» аналогового выхода 3	44	Транзисторный выход 2 (коллектор)

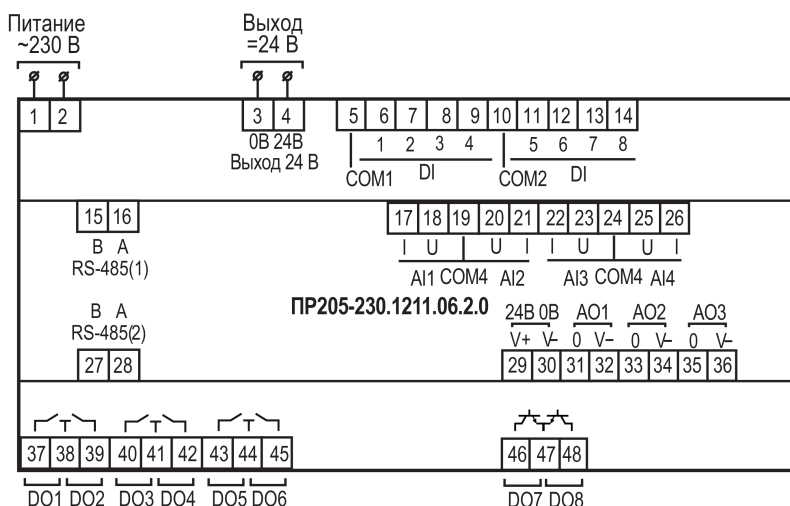


Рисунок А.4 – Расположение контактов для PR205-230.1211.06.2.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.4 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1211.06.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	17	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	18	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	19	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	20	Клемма U AI2
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	21	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	22	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 2 (230 В)	23	Клемма U AI3
8	Дискретный вход 3 (230 В)	24	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 4 (230 В)	25	Клемма U AI4
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	26	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	27	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
12	Дискретный вход 6 (230 В)	28	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
13	Дискретный вход 7 (230 В)	33	Дискретный выход 1
14	Дискретный вход 8 (230 В)	34	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
15	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	35	Дискретный выход 2
16	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	36	Дискретный выход 3
29	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	37	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
30	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	38	Дискретный выход 4
31	Клемма аналогового выхода 1	39	Дискретный выход 5
32	Клемма «V-» аналогового выхода 1	40	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
33	Клемма аналогового выхода 2	41	Дискретный выход 6
34	Клемма «V-» аналогового выхода 2	42	Транзисторный выход 1 (коллектор)

Продолжение таблицы А.4

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
35	Клемма аналогового выхода 3	43	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
36	Клемма «V-» аналогового выхода 3	44	Транзисторный выход 2 (коллектор)

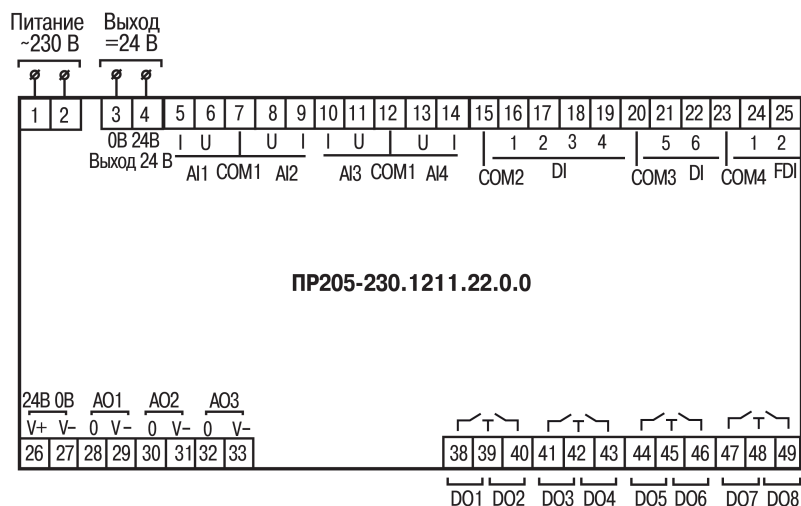


Рисунок А.5 – Расположение контактов для PR205-230.1211.22.0.0

Таблица А.5 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1211.22.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	5	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	6	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	8	Клемма U AI2
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	9	Клемма I AI2
16	Дискретный вход 1 (24 В)	10	Клемма I AI3
17	Дискретный вход 2 (24 В)	11	Клемма U AI3
18	Дискретный вход 3 (24 В)	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
19	Дискретный вход 4 (24 В)	13	Клемма U AI4
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	14	Клемма I AI4
21	Дискретный вход 5 (24 В)	38	Дискретный выход 1
22	Дискретный вход 6 (24 В)	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	40	Дискретный выход 2
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	41	Дискретный выход 3
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	43	Дискретный выход 4
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	44	Дискретный выход 5
28	Клемма аналогового выхода 1	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	46	Дискретный выход 6

Продолжение таблицы А.5

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
30	Клемма аналогового выхода 2	47	Дискретный выход 7
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	48	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
32	Клемма аналогового выхода 3	49	Дискретный выход 8
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	—	—

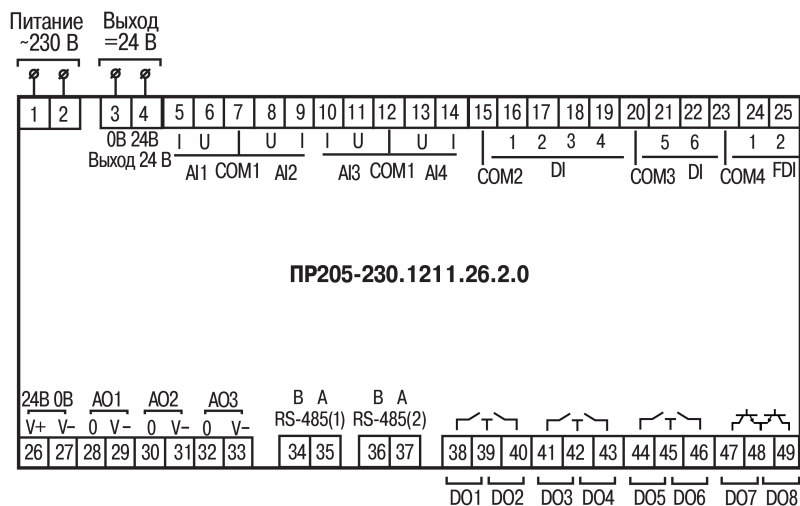


Рисунок А.6 – Расположение контактов для PR205-230.1211.22.2.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.6 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1211.22.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	36	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
2	Входное напряжение питания (230 В)	37	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	5	Клемма I AI1
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	6	Клемма U AI1
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
16	Дискретный вход 1 (24 В)	8	Клемма U AI2
17	Дискретный вход 2 (24 В)	9	Клемма I AI2
18	Дискретный вход 3 (24 В)	10	Клемма I AI3
19	Дискретный вход 4 (24 В)	11	Клемма U AI3
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
21	Дискретный вход 5 (24 В)	13	Клемма U AI4
22	Дискретный вход 6 (24 В)	14	Клемма I AI4
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	38	Дискретный выход 1
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	40	Дискретный выход 2
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	41	Дискретный выход 3 (24 В)

Продолжение таблицы А.6

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
28	Клемма аналогового выхода 1	43	Дискретный выход 4
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	44	Дискретный выход 5
30	Клемма аналогового выхода 2	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	46	Дискретный выход 6
32	Клемма аналогового выхода 3	47	Транзисторный выход 1 (коллектор)
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	48	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
35	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	49	Транзисторный выход 2 (коллектор)
36	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	—	—

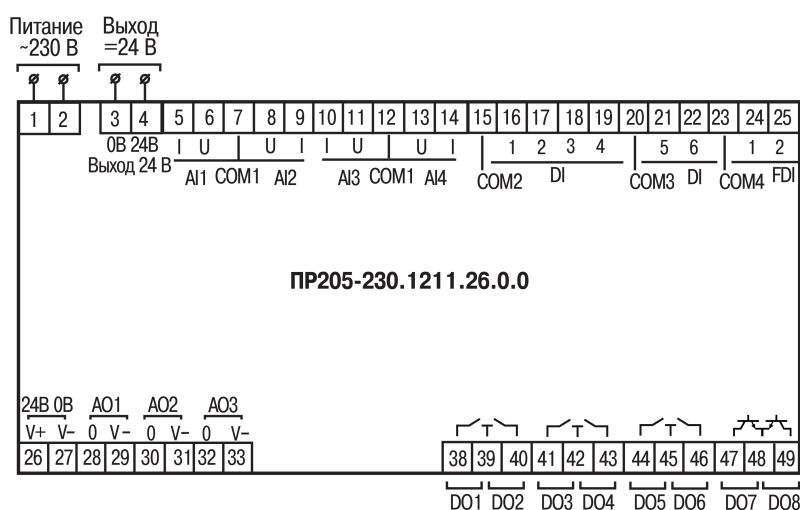


Рисунок А.7 – Расположение контактов для PR205-230.1211.26.0.0

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.7 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1211.26.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	5	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	6	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	8	Клемма U AI2
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	9	Клемма I AI2
16	Дискретный вход 1 (24 В)	10	Клемма I AI3
17	Дискретный вход 2 (24 В)	11	Клемма U AI3
18	Дискретный вход 3 (24 В)	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
19	Дискретный вход 4 (24 В)	13	Клемма U AI4
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	14	Клемма I AI4
21	Дискретный вход 5 (24 В)	38	Дискретный выход 1

Продолжение таблицы А.7

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
22	Дискретный вход 6 (24 В)	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	40	Дискретный выход 2
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	41	Дискретный выход 3
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	43	Дискретный выход 4
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	44	Дискретный выход 5
28	Клемма аналогового выхода 1	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	46	Дискретный выход 6
30	Клемма аналогового выхода 2	47	Транзисторный выход 1 (коллектор)
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	48	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
32	Клемма аналогового выхода 3	49	Транзисторный выход 2 (коллектор)
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	—	—

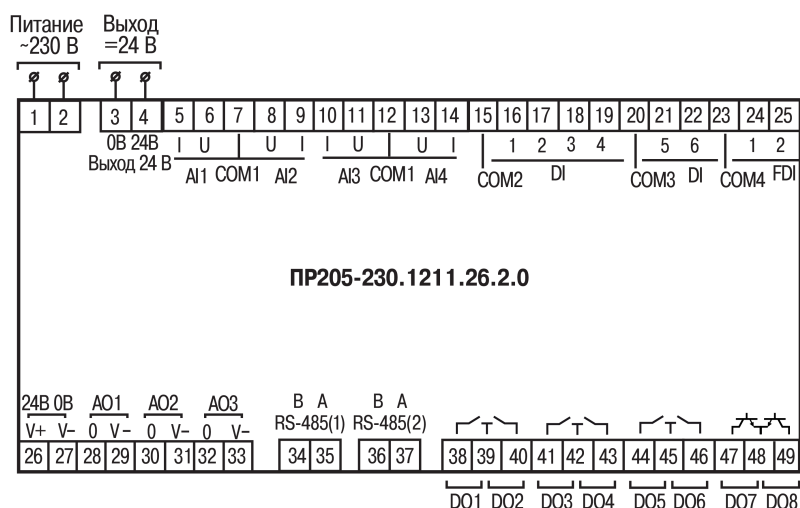


Рисунок А.8 – Расположение контактов для PR205-230.1211.26.2.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.8 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1211.26.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	36	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
2	Входное напряжение питания (230 В)	37	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	5	Клемма I AI1
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	6	Клемма U AI1
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
16	Дискретный вход 1 (24 В)	8	Клемма U AI2

Продолжение таблицы А.8

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
17	Дискретный вход 2 (24 В)	9	Клемма I AI2
18	Дискретный вход 3 (24 В)	10	Клемма I AI3
19	Дискретный вход 4 (24 В)	11	Клемма U AI3
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
21	Дискретный вход 5 (24 В)	13	Клемма U AI4
22	Дискретный вход 6 (24 В)	14	Клемма I AI4
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	38	Дискретный выход 1
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	40	Дискретный выход 2
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	41	Дискретный выход 3
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
28	Клемма аналогового выхода 1	43	Дискретный выход 4
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	44	Дискретный выход 5
30	Клемма аналогового выхода 2	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	46	Дискретный выход 6
32	Клемма аналогового выхода 3	47	Транзисторный выход 1 (коллектор)
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	48	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
34	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	49	Транзисторный выход 2 (коллектор)
35	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	—	—

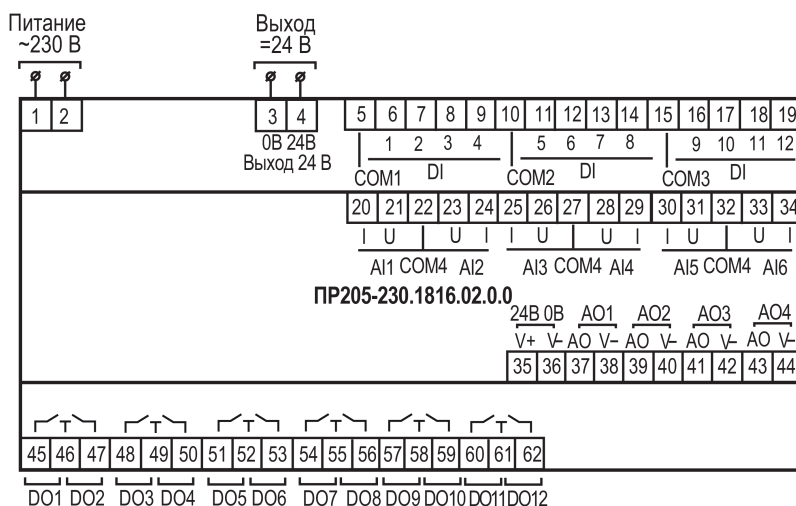


Рисунок А.9 – Расположение контактов для PR205-230.1816.02.0.0

Таблица А.9 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-230.1816.02.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	20	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	21	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	22	Общая клемма универсальных входов 1 и 2

Продолжение таблицы А.9

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	23	Клемма U AI2
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	24	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	25	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 2 (230 В)	26	Клемма U AI3
8	Дискретный вход 3 (230 В)	27	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 4 (230 В)	28	Клемма U AI4
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	29	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	30	Клемма I AI5
12	Дискретный вход 6 (230 В)	31	Клемма U AI5
13	Дискретный вход 7 (230 В)	32	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
14	Дискретный вход 8 (230 В)	43	Клемма U AI6
15	Общая клемма дискретных входов 9...12	34	Клемма I AI6
16	Дискретный вход 9 (230 В)	45	Дискретный выход 1
17	Дискретный вход 10 (230 В)	46	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
18	Дискретный вход 11 (230 В)	47	Дискретный выход 2
19	Дискретный вход 12 (230 В)	48	Дискретный выход 3
35	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	49	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
36	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	50	Дискретный выход 4
37	Клемма аналогового выхода 1	51	Дискретный выход 5
38	Клемма «V-» аналогового выхода 1	52	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
39	Клемма аналогового выхода 2	53	Дискретный выход 6
40	Клемма «V-» аналогового выхода 2	54	Дискретный выход 7
41	Клемма аналогового выхода 3	55	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
42	Клемма «V-» аналогового выхода 3	56	Дискретный выход 8
43	Клемма аналогового выхода 4	57	Дискретный выход 9
44	Клемма «V-» аналогового выхода 4	58	Общая клемма дискретных выходов 9 и 10
—	—	59	Дискретный выход 10
—	—	60	Дискретный выход 11
—	—	61	Общая клемма дискретных выходов 11 и 12
—	—	62	Дискретный выход 12

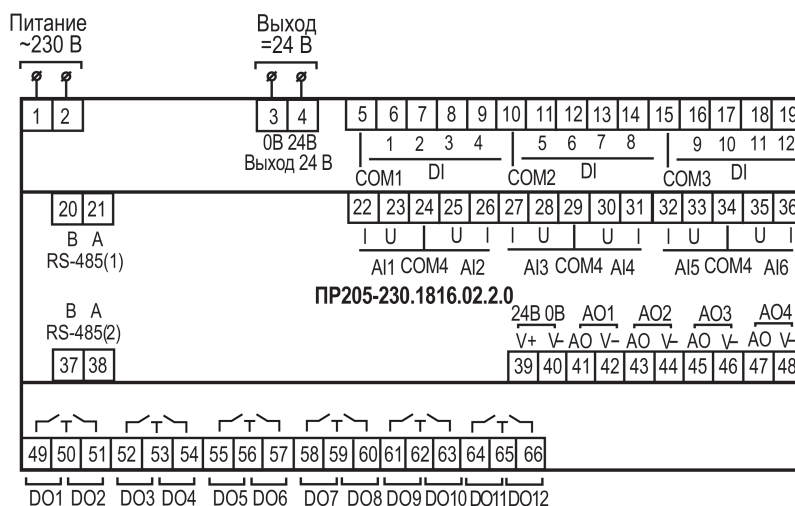


Рисунок А.10 – Расположение контактов для ПР205-230.1816.02.2.0

Таблица А.10 – Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1816.02.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	20	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
2	Входное напряжение питания (230 В)	21	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	22	Клемма I AI1
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	23	Клемма U AI1
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	24	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	25	Клемма U AI2
7	Дискретный вход 2 (230 В)	26	Клемма I AI2
8	Дискретный вход 3 (230 В)	27	Клемма I AI3
9	Дискретный вход 4 (230 В)	28	Клемма U AI3
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	29	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	30	Клемма U AI4
12	Дискретный вход 6 (230 В)	31	Клемма I AI4
13	Дискретный вход 7 (230 В)	32	Клемма I AI5
14	Дискретный вход 8 (230 В)	43	Клемма U AI5
15	Общая клемма дискретных входов 9...12	34	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
16	Дискретный вход 9 (230 В)	35	Клемма U AI6
17	Дискретный вход 10 (230 В)	36	Клемма I AI6
18	Дискретный вход 11 (230 В)	45	Дискретный выход 1
19	Дискретный вход 12 (230 В)	46	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
37	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	49	Дискретный выход 2
38	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	50	Дискретный выход 3
39	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	51	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
40	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	52	Дискретный выход 4
41	Клемма аналогового выхода 1	53	Дискретный выход 5
42	Клемма «V-» аналогового выхода 1	54	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6

Продолжение таблицы А.10

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
43	Клемма аналогового выхода 2	55	Дискретный выход 6
44	Клемма «V-» аналогового выхода 2	56	Дискретный выход 7
45	Клемма аналогового выхода 3	57	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
46	Клемма «V-» аналогового выхода 3	58	Дискретный выход 8
47	Клемма аналогового выхода 4	59	Дискретный выход 9
48	Клемма «V-» аналогового выхода 4	60	Общая клемма дискретных выходов 9 и 10
—	—	61	Дискретный выход 10
—	—	62	Дискретный выход 11
—	—	63	Общая клемма дискретных выходов 11 и 12
—	—	64	Дискретный выход 12

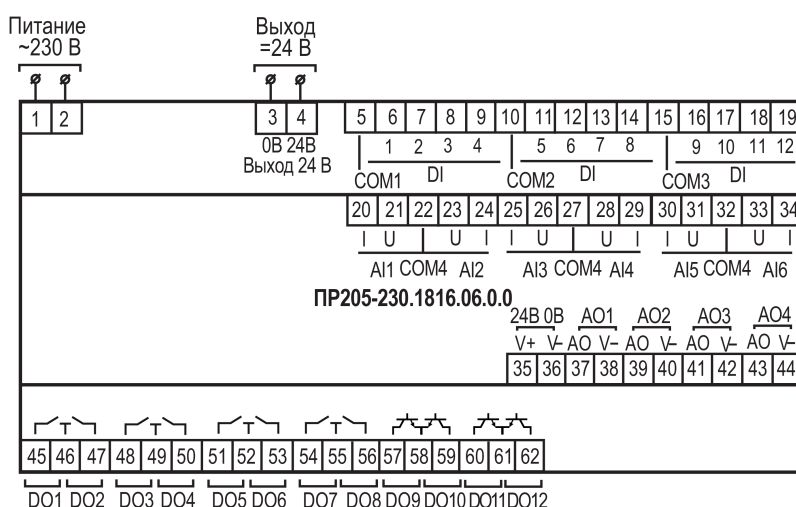


Рисунок А.11 – Расположение контактов для ПР205-230.1816.06.0.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO8 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO9...DO12 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.11 – Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1816.06.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	20	Клемма I AI1
2	Входное напряжение питания (230 В)	21	Клемма U AI1
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	22	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	23	Клемма U AI2
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	24	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	25	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 2 (230 В)	26	Клемма U AI3
8	Дискретный вход 3 (230 В)	27	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 4 (230 В)	28	Клемма U AI4
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	29	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	30	Клемма I AI5

Продолжение таблицы А.11

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
12	Дискретный вход 6 (230 В)	31	Клемма U AI5
13	Дискретный вход 7 (230 В)	32	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
14	Дискретный вход 8 (230 В)	43	Клемма U AI6
15	Общая клемма дискретных входов 9...12	34	Клемма I AI6
16	Дискретный вход 9 (230 В)	45	Дискретный выход 1
17	Дискретный вход 10 (230 В)	46	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
18	Дискретный вход 11 (230 В)	47	Дискретный выход 2
19	Дискретный вход 12 (230 В)	48	Дискретный выход 3
35	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	49	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
36	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	50	Дискретный выход 4
37	Клемма аналогового выхода 1	51	Дискретный выход 5
38	Клемма «V-» аналогового выхода 1	52	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
39	Клемма аналогового выхода 2	53	Дискретный выход 6
40	Клемма «V-» аналогового выхода 2	54	Дискретный выход 7
41	Клемма аналогового выхода 3	55	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
42	Клемма «V-» аналогового выхода 3	56	Дискретный выход 8
43	Клемма аналогового выхода 4	57	Транзисторный выход 1 (коллектор)
44	Клемма «V-» аналогового выхода 4	58	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
—	—	59	Транзисторный выход 2 (коллектор)
—	—	60	Транзисторный выход 3 (коллектор)
—	—	61	Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер)
—	—	62	Транзисторный выход 4 (коллектор)

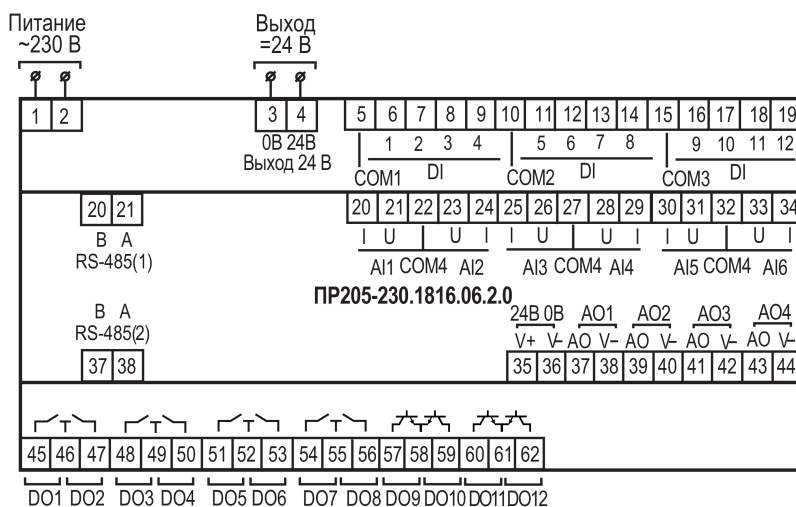


Рисунок А.12 – Расположение контактов для ПР205-230.1816.06.2.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO8 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO9...DO12 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.12 – Назначение контактов клеммной колодки ПР205-230.1816.06.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Входное напряжение питания (230 В)	20	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
2	Входное напряжение питания (230 В)	21	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
3	Клемма «-» встроенного источника питания 24 В	22	Клемма I AI1
4	Клемма «+» встроенного источника питания 24 В	23	Клемма U AI1
5	Общая клемма дискретных входов 1...4	24	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
6	Дискретный вход 1 (230 В)	25	Клемма U AI2
7	Дискретный вход 2 (230 В)	26	Клемма I AI2
8	Дискретный вход 3 (230 В)	27	Клемма I AI3
9	Дискретный вход 4 (230 В)	28	Клемма U AI3
10	Общая клемма дискретных входов 5...8	29	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
11	Дискретный вход 5 (230 В)	30	Клемма U AI4
12	Дискретный вход 6 (230 В)	31	Клемма I AI4
13	Дискретный вход 7 (230 В)	32	Клемма I AI5
14	Дискретный вход 8 (230 В)	43	Клемма U AI5
15	Общая клемма дискретных входов 9...12	34	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
16	Дискретный вход 9 (230 В)	35	Клемма U AI6
17	Дискретный вход 10 (230 В)	36	Клемма I AI6
18	Дискретный вход 11 (230 В)	45	Дискретный выход 1
19	Дискретный вход 12 (230 В)	46	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
37	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	49	Дискретный выход 2
38	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	50	Дискретный выход 3
39	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	51	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
40	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	52	Дискретный выход 4
41	Клемма аналогового выхода 1	53	Дискретный выход 5
42	Клемма «V-» аналогового выхода 1	54	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
43	Клемма аналогового выхода 2	55	Дискретный выход 6
44	Клемма «V-» аналогового выхода 2	56	Дискретный выход 7
45	Клемма аналогового выхода 3	57	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
46	Клемма «V-» аналогового выхода 3	58	Дискретный выход 8
47	Клемма аналогового выхода 4	59	Транзисторный выход 1 (коллектор)
48	Клемма «V-» аналогового выхода 4	60	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
—	—	61	Транзисторный выход 2 (коллектор)
—	—	62	Транзисторный выход 3 (коллектор)
—	—	63	Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер)
—	—	64	Транзисторный выход 4 (коллектор)

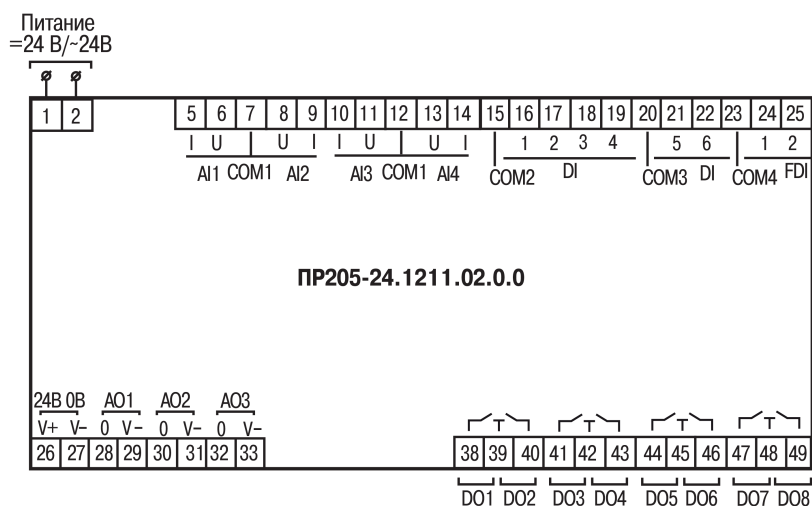


Рисунок А.13 – Расположение контактов для ПР205-24.1211.02.0

Таблица А.13 – Назначение контактов клеммной колодки ПР205-24.1211.02.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	5	Клемма I AI1
2	Клемма «+»	6	Клемма U AI1
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
16	Дискретный вход 1 (24 В)	8	Клемма U AI2
17	Дискретный вход 2 (24 В)	9	Клемма I AI2
18	Дискретный вход 3 (24 В)	10	Клемма I AI3
19	Дискретный вход 4 (24 В)	11	Клемма U AI3
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
21	Дискретный вход 5 (24 В)	13	Клемма U AI4
22	Дискретный вход 6 (24 В)	14	Клемма I AI4
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	38	Дискретный выход 1
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	40	Дискретный выход 2
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	41	Дискретный выход 3
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
28	Клемма аналогового выхода 1	43	Дискретный выход 4
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	44	Дискретный выход 5
30	Клемма аналогового выхода 2	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	46	Дискретный выход 6
32	Клемма аналогового выхода 3	47	Дискретный выход 7
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	48	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
—	—	49	Дискретный выход 8

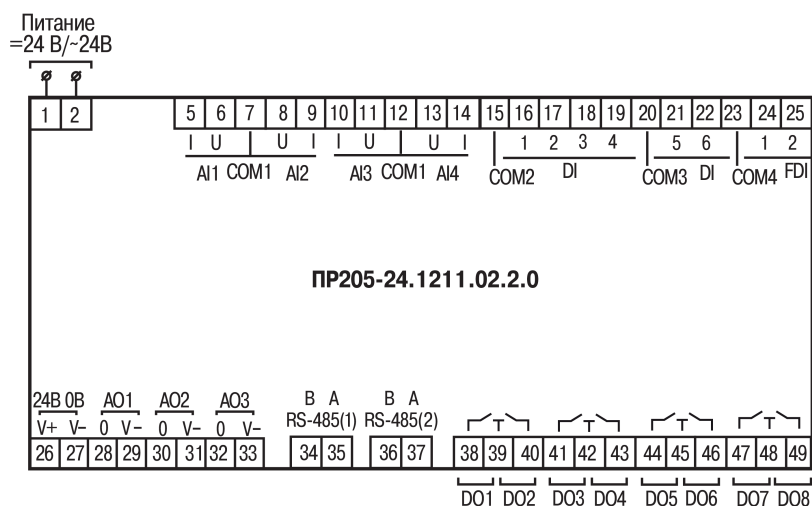


Рисунок А.14 – Расположение контактов для PR205-24.1211.02.2.0

Таблица А.14 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-24.1211.02.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	36	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
2	Клемма «+»	37	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	5	Клемма I AI1
16	Дискретный вход 1 (24 В)	6	Клемма U AI1
17	Дискретный вход 2 (24 В)	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
18	Дискретный вход 3 (24 В)	8	Клемма U AI2
19	Дискретный вход 4 (24 В)	9	Клемма I AI2
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	10	Клемма I AI3
21	Дискретный вход 5 (24 В)	11	Клемма U AI3
22	Дискретный вход 6 (24 В)	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	13	Клемма U AI4
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	14	Клемма I AI4
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	38	Дискретный выход 1
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	40	Дискретный выход 2
28	Клемма аналогового выхода 1	41	Дискретный выход 3
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
30	Клемма аналогового выхода 2	43	Дискретный выход 4
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	44	Дискретный выход 5
32	Клемма аналогового выхода 3	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	46	Дискретный выход 6
34	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	47	Дискретный выход 7
35	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	48	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
—	—	49	Дискретный выход 8

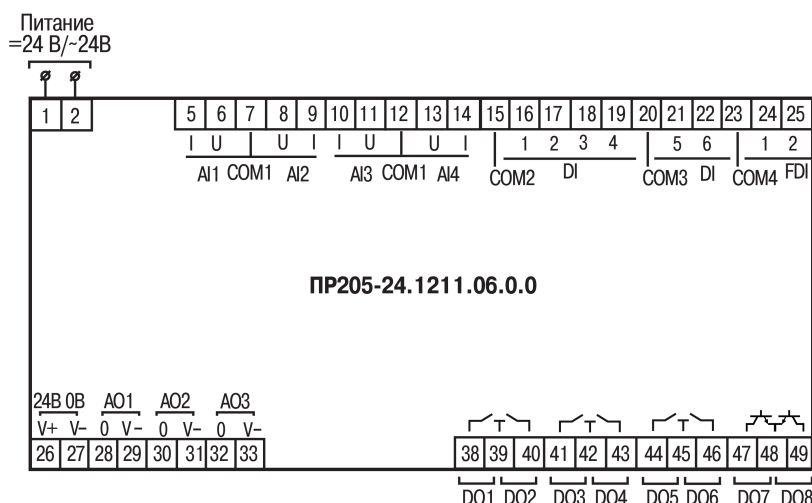


Рисунок А.15 – Расположение контактов для PR205-24.1211.06.0.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.15 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-24.1211.06.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	5	Клемма I AI1
2	Клемма «+»	6	Клемма U AI1
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
16	Дискретный вход 1 (24 В)	8	Клемма U AI2
17	Дискретный вход 2 (24 В)	9	Клемма I AI2
18	Дискретный вход 3 (24 В)	10	Клемма I AI3
19	Дискретный вход 4 (24 В)	11	Клемма U AI3
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
21	Дискретный вход 5 (24 В)	13	Клемма U AI4
22	Дискретный вход 6 (24 В)	14	Клемма I AI4
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	38	Дискретный выход 1
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	40	Дискретный выход 2
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	41	Дискретный выход 3
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
28	Клемма аналогового выхода 1	43	Дискретный выход 4
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	44	Дискретный выход 5
30	Клемма аналогового выхода 2	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	46	Дискретный выход 6
32	Клемма аналогового выхода 3	47	Транзисторный выход 1 (коллектор)
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	48	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
—	—	49	Транзисторный выход 2 (коллектор)

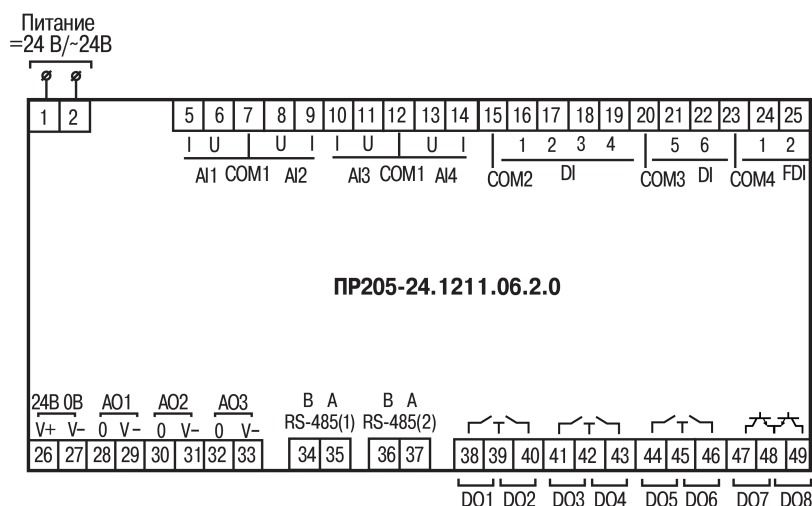


Рисунок А.16 – Расположение контактов для PR205-24.1211.06.2.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO6 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO7...DO8 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.16 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-24.1211.06.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	36	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
2	Клемма «+»	37	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
15	Общая клемма дискретных входов 1...4	5	Клемма I AI1
16	Дискретный вход 1 (24 В)	6	Клемма U AI1
17	Дискретный вход 2 (24 В)	7	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
18	Дискретный вход 3 (24 В)	8	Клемма U AI2
19	Дискретный вход 4 (24 В)	9	Клемма I AI2
20	Общая клемма дискретных входов 5...6	10	Клемма I AI3
21	Дискретный вход 5 (24 В)	11	Клемма U AI3
22	Дискретный вход 6 (24 В)	12	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
23	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	13	Клемма U AI4
24	Быстрый дискретный вход 1(24 В)	14	Клемма I AI4
25	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	38	Дискретный выход 1
26	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	39	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
27	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	40	Дискретный выход 2
28	Клемма аналогового выхода 1	41	Дискретный выход 3
29	Клемма «V-» аналогового выхода 1	42	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
30	Клемма аналогового выхода 2	43	Дискретный выход 4
31	Клемма «V-» аналогового выхода 2	44	Дискретный выход 5
32	Клемма аналогового выхода 3	45	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
33	Клемма «V-» аналогового выхода 3	46	Дискретный выход 6
34	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	47	Транзисторный выход 1 (коллектор)

Продолжение таблицы А.16

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
35	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	48	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
—	—	49	Транзисторный выход 2 (коллектор)

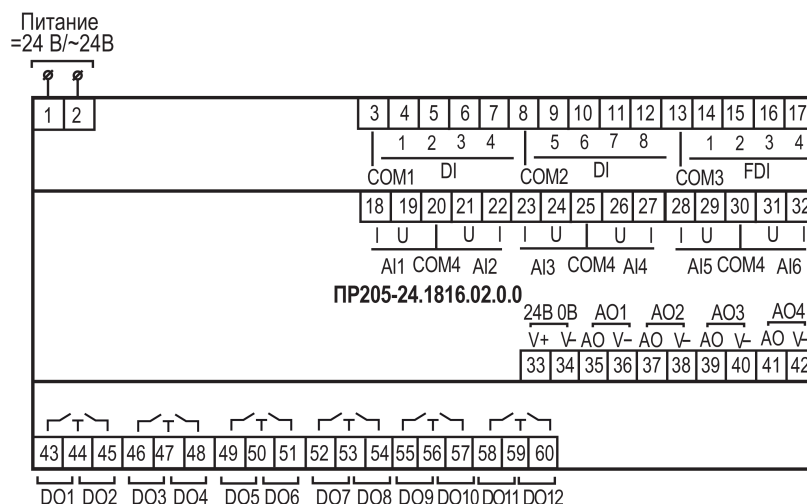


Рисунок А.17 – Расположение контактов для PR205-24.1816.02.0.0

Таблица А.17 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-24.1816.02.0.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	18	Клемма I AI1
2	Клемма «+»	19	Клемма U AI1
3	Общая клемма дискретных входов 1...4	20	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Дискретный вход 1 (24 В)	21	Клемма U AI2
5	Дискретный вход 2 (24 В)	22	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 3 (24 В)	23	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 4 (24 В)	24	Клемма U AI3
8	Общая клемма дискретных входов 5...8	25	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 5 (24 В)	26	Клемма U AI4
10	Дискретный вход 6 (24 В)	27	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 7 (24 В)	28	Клемма I AI5
12	Дискретный вход 8 (24 В)	29	Клемма U AI5
13	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	30	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
14	Быстрый дискретный вход 1 (24 В)	31	Клемма U AI6
15	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	32	Клемма I AI6
16	Быстрый дискретный вход 3 (24 В)	43	Дискретный выход 1
17	Быстрый дискретный вход 4 (24 В)	44	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
33	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	45	Дискретный выход 2
34	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	46	Дискретный выход 3
35	Клемма аналогового выхода 1	47	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
36	Клемма «V-» аналогового выхода 1	48	Дискретный выход 4

Продолжение таблицы А.17

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
37	Клемма аналогового выхода 2	49	Дискретный выход 5
38	Клемма «V-» аналогового выхода 2	50	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
39	Клемма аналогового выхода 3	51	Дискретный выход 6
40	Клемма «V-» аналогового выхода 3	52	Дискретный выход 7
41	Клемма аналогового выхода 4	53	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
42	Клемма «V-» аналогового выхода 4	54	Дискретный выход 8
—	—	55	Дискретный выход 9
—	—	56	Общая клемма дискретных выходов 9 и 10
—	—	57	Дискретный выход 10
—	—	58	Дискретный выход 11
—	—	59	Общая клемма дискретных выходов 11 и 12
—	—	60	Дискретный выход 12

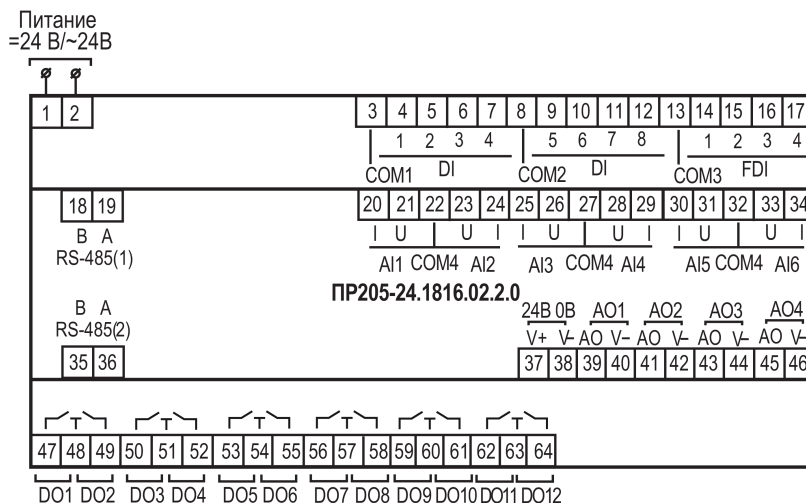


Рисунок А.18 – Расположение контактов для PR205-24.1816.02.2.0

Таблица А.18 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-24.1816.02.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	20	Клемма I AI1
2	Клемма «+»	21	Клемма U AI1
3	Общая клемма дискретных входов 1...4	22	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Дискретный вход 1 (24 В)	23	Клемма U AI2
5	Дискретный вход 2 (24 В)	24	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 3 (24 В)	25	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 4 (24 В)	26	Клемма U AI3
8	Общая клемма дискретных входов 5...8	27	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 5 (24 В)	28	Клемма U AI4
10	Дискретный вход 6 (24 В)	29	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 7 (24 В)	30	Клемма I AI5
12	Дискретный вход 8 (24 В)	31	Клемма U AI5

Продолжение таблицы А.18

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
13	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	32	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
14	Быстрый дискретный вход 1 (24 В)	33	Клемма U AI6
15	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	34	Клемма I AI6
16	Быстрый дискретный вход 3 (24 В)	35	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
17	Быстрый дискретный вход 4 (24 В)	36	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
18	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	47	Дискретный выход 1
19	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	48	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
37	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	49	Дискретный выход 2
38	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	50	Дискретный выход 3
39	Клемма аналогового выхода 1	51	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
40	Клемма «V-» аналогового выхода 1	52	Дискретный выход 4
41	Клемма аналогового выхода 2	53	Дискретный выход 5
42	Клемма «V-» аналогового выхода 2	54	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
43	Клемма аналогового выхода 3	55	Дискретный выход 6
44	Клемма «V-» аналогового выхода 3	56	Дискретный выход 7
45	Клемма аналогового выхода 4	57	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
46	Клемма «V-» аналогового выхода 4	58	Дискретный выход 8
—	—	59	Дискретный выход 9
—	—	60	Общая клемма дискретных выходов 9 и 10
—	—	61	Дискретный выход 10
—	—	62	Дискретный выход 11
—	—	63	Общая клемма дискретных выходов 11 и 12
—	—	64	Дискретный выход 12

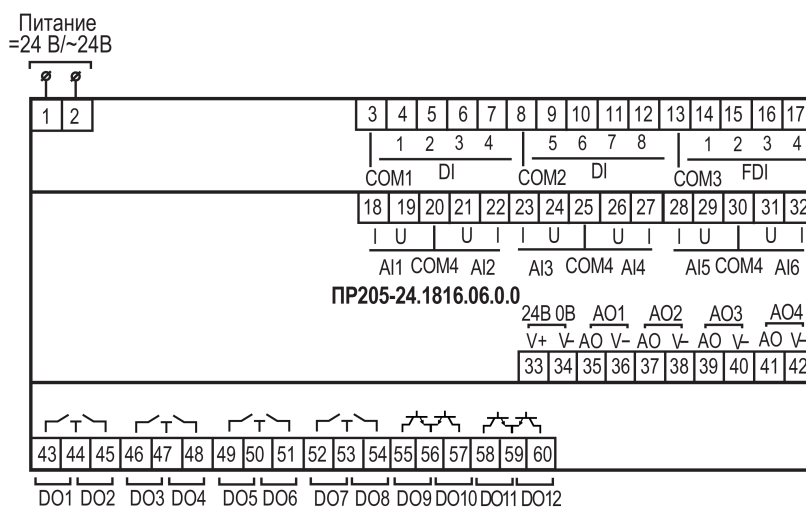


Рисунок А.19 – Расположение контактов для PR205-24.1816.06.0.0

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Выходы DO1...DO8 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO9...DO12 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.19 – Назначение контактов клеммной колодки ПР205-24.1816.06.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	18	Клемма I AI1
2	Клемма «+»	19	Клемма U AI1
3	Общая клемма дискретных входов 1...4	20	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Дискретный вход 1 (24 В)	21	Клемма U AI2
5	Дискретный вход 2 (24 В)	22	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 3 (24 В)	23	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 4 (24 В)	24	Клемма U AI3
8	Общая клемма дискретных входов 5...8	25	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 5 (24 В)	26	Клемма U AI4
10	Дискретный вход 6 (24 В)	27	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 7 (24 В)	28	Клемма I AI5
12	Дискретный вход 8 (24 В)	29	Клемма U AI5
13	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	30	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
14	Быстрый дискретный вход 1 (24 В)	31	Клемма U AI6
15	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	32	Клемма I AI6
16	Быстрый дискретный вход 3 (24 В)	43	Дискретный выход 1
17	Быстрый дискретный вход 4 (24 В)	44	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
33	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	45	Дискретный выход 2
34	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	46	Дискретный выход 3
35	Клемма аналогового выхода 1	47	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
36	Клемма «V-» аналогового выхода 1	48	Дискретный выход 4
37	Клемма аналогового выхода 2	49	Дискретный выход 5
38	Клемма «V-» аналогового выхода 2	50	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
39	Клемма аналогового выхода 3	51	Дискретный выход 6
40	Клемма «V-» аналогового выхода 3	52	Дискретный выход 7
41	Клемма аналогового выхода 4	53	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
42	Клемма «V-» аналогового выхода 4	54	Дискретный выход 8
—	—	55	Транзисторный выход 1 (коллектор)
—	—	56	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
—	—	57	Транзисторный выход 2 (коллектор)
—	—	58	Транзисторный выход 3 (коллектор)
—	—	59	Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер)
—	—	60	Транзисторный выход 4 (коллектор)

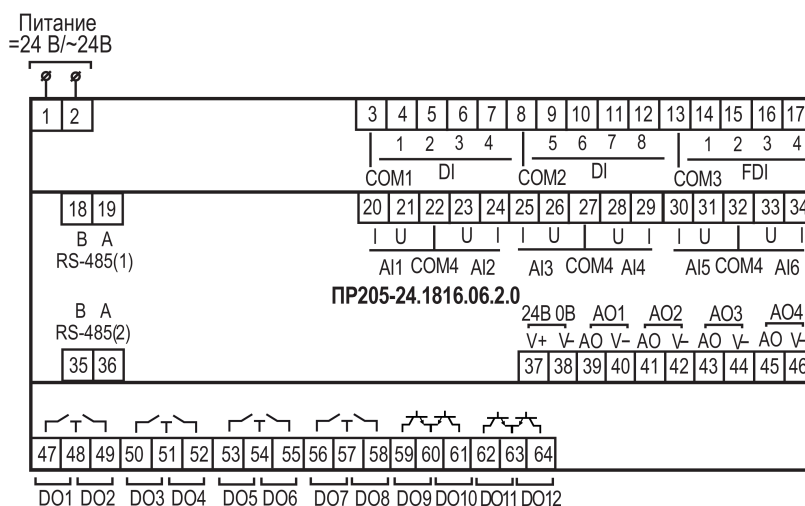


Рисунок А.20 – Расположение контактов для PR205-24.1816.06.2.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Выходы DO1...DO8 — выходы типа «электромагнитное реле».

Выходы DO9...DO12 — выходы типа «транзистор n-p-n типа».

Таблица А.20 – Назначение контактов клеммной колодки PR205-24.1816.06.2.0

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
1	Клемма «-»	20	Клемма I AI1
2	Клемма «+»	21	Клемма U AI1
3	Общая клемма дискретных входов 1...4	22	Общая клемма универсальных входов 1 и 2
4	Дискретный вход 1 (24 В)	23	Клемма U AI2
5	Дискретный вход 2 (24 В)	24	Клемма I AI2
6	Дискретный вход 3 (24 В)	25	Клемма I AI3
7	Дискретный вход 4 (24 В)	26	Клемма U AI3
8	Общая клемма дискретных входов 5...8	27	Общая клемма универсальных входов 3 и 4
9	Дискретный вход 5 (24 В)	28	Клемма U AI4
10	Дискретный вход 6 (24 В)	29	Клемма I AI4
11	Дискретный вход 7 (24 В)	30	Клемма I AI5
12	Дискретный вход 8 (24 В)	31	Клемма U AI5
13	Общая клемма быстрых дискретных входов 1...2	32	Общая клемма универсальных входов 5 и 6
14	Быстрый дискретный вход 1 (24 В)	33	Клемма U AI6
15	Быстрый дискретный вход 2 (24 В)	34	Клемма I AI6
16	Быстрый дискретный вход 3 (24 В)	35	Клемма В интерфейса RS-485 (2)
17	Быстрый дискретный вход 4 (24 В)	36	Клемма А интерфейса RS-485 (2)
18	Клемма В интерфейса RS-485 (1)	47	Дискретный выход 1
19	Клемма А интерфейса RS-485 (1)	48	Общая клемма дискретных выходов 1 и 2
37	Клемма «V+» питания аналоговых выходов 1...3	49	Дискретный выход 2
38	Клемма «V-» питания аналоговых выходов 1...3	50	Дискретный выход 3
39	Клемма аналогового выхода 1	51	Общая клемма дискретных выходов 3 и 4
40	Клемма «V-» аналогового выхода 1	52	Дискретный выход 4

Продолжение таблицы А.20

Номер контакта	Назначение контактов	Номер контакта	Назначение контактов
41	Клемма аналогового выхода 2	53	Дискретный выход 5
42	Клемма «V-» аналогового выхода 2	54	Общая клемма дискретных выходов 5 и 6
43	Клемма аналогового выхода 3	55	Дискретный выход 6
44	Клемма «V-» аналогового выхода 3	56	Дискретный выход 7
45	Клемма аналогового выхода 4	57	Общая клемма дискретных выходов 7 и 8
46	Клемма «V-» аналогового выхода 4	58	Дискретный выход 8
—	—	59	Транзисторный выход 1 (коллектор)
—	—	60	Транзисторные выходы 1 и 2 (общий эмиттер)
—	—	61	Транзисторный выход 2 (коллектор)
—	—	62	Транзисторный выход 3 (коллектор)
—	—	63	Транзисторные выходы 3 и 4 (общий эмиттер)
—	—	64	Транзисторный выход 4 (коллектор)

Приложение Б. Карты регистров Modbus

В таблицах ниже представлены адреса регистров, которые можно загрузить из прибора с помощью OWEN Configurator.

Б.1 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.02.0.0

Таблица Б.1 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.02.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.1

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Слот 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Слот 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Слот 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Слот 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.1

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.1

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3

Продолжение таблицы Б.1

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.1

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.2 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.02.2.0

Таблица Б.2 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.02.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.2

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.2

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.2

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3

Продолжение таблицы Б.2

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3

Продолжение таблицы Б.2

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.3 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.06.0.0

Таблица Б.3 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.06.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 7	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 7	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 7	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 7	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 8	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 8	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 8	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 8	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Выход 7	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 8	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5

Продолжение таблицы Б.3

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.4 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.06.2.0

Таблица Б.4 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.06.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.4

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64

Продолжение таблицы Б.4

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.4

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11

Продолжение таблицы Б.4

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 7	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 7	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 7	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 7	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 8	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 8	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 8	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 8	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Выход 7	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 8	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3

Продолжение таблицы Б.4

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.4

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.5 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.22.0.0

Таблица Б.5 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.22.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.5

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Слот 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128

Продолжение таблицы Б.5

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2

Продолжение таблицы Б.5

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.5

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11

Продолжение таблицы Б.5

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.5

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5

Б.6 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.22.2.0

Таблица Б.6 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.22.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Слот 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.6

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5

Б.7 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.26.0.0

Таблица Б.7 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.26.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 7	272	0x0110	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Период ШИМ	Выход 7	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 7	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 7	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 8	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 8	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 8	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 8	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Выход 7	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 8	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.7

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5

Б.8 Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.26.2.0

Таблица Б.8 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1211.26.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 7	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 7	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 7	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 7	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 8	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 8	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 8	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 8	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Выход 7	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 8	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.8

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5

Б.9 Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.02.0.0

Таблица Б.9 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.02.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.9

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.9

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 16
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.9

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.9

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3

Продолжение таблицы Б.9

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 9	482	0x01E2	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 10	483	0x01E3	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 11	484	0x01E4	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 12	485	0x01E5	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.9

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.10 Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.02.2.0

Таблица Б.10 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.02.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Слот 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Слот 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Слот 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Слот 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 16
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 9	482	0x01E2	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 10	483	0x01E3	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 11	484	0x01E4	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 12	485	0x01E5	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6

Продолжение таблицы Б.10

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.11 Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.06.0.0

Таблица Б.11 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.06.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.11

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Слот 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Слот 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Слот 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Слот 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 16
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.11

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28

Продолжение таблицы Б.11

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32

Продолжение таблицы Б.11

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 9	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 9	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 9	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 9	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 10	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 10	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.11

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Минимальный импульс ШИМ	Выход 10	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 10	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 11	274	0x0112	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 11	310	0x0136	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 11	406	0x0196	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 11	542	0x021E	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 12	275	0x0113	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 12	311	0x0137	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 12	407	0x0197	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 12	544	0x0220	2	3	16	Float 32
Выход 9	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 10	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Выход 11	Коэффициент заполнения	344	0x0158	2	3	16	Float 32
Выход 12	Коэффициент заполнения	346	0x015A	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.11

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.12 Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.06.2.0

Таблица Б.12 – Карта регистров Modbus ПР205-230.1816.06.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 16
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 9	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 9	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 9	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 9	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 10	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 10	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Минимальный импульс ШИМ	Выход 10	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 10	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 11	274	0x0112	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 11	310	0x0136	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 11	406	0x0196	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 11	542	0x021E	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 12	275	0x0113	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 12	311	0x0137	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 12	407	0x0197	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 12	544	0x0220	2	3	16	Float 32
Выход 9	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 10	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Выход 11	Коэффициент заполнения	344	0x0158	2	3	16	Float 32
Выход 12	Коэффициент заполнения	346	0x015A	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5

Продолжение таблицы Б.12

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.13 Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.02.0.0

Таблица Б.13 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.02.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.13

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64

Продолжение таблицы Б.13

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.13

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.13

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.13

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5

Продолжение таблицы Б.13

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.14 Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.02.2.0

Таблица Б.14 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.02.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2

Продолжение таблицы Б.14

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.15 Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.06.0.0

Таблица Б.15 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.06.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.15

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.15

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.15

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.15

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 7	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 7	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.15

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Минимальный импульс ШИМ	Выход 7	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 7	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 8	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 8	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 8	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 8	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Выход 7	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 8	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5

Продолжение таблицы Б.15

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.16 Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.06.2.0

Таблица Б.16 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1211.06.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 7	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 7	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 7	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 7	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 8	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 8	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 8	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 8	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Выход 7	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 8	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 6
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.16

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.17 Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.02.0.0

Таблица Б.17 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.02.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 7	102	0x0066	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 8	103	0x0067	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 3	66	0x0042	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 3	106	0x006A	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 3	82	0x0052	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 3	226	0x00E2	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 3	258	0x0102	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 4	67	0x0043	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 4	107	0x006B	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 4	83	0x0053	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 4	227	0x00E3	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 4	259	0x0103	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Вход 3	Измеренные значения	164	0x00A4	2	3	-	Unsigned 32
Вход 4	Измеренные значения	166	0x00A6	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 9	482	0x01E2	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 10	483	0x01E3	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 11	484	0x01E4	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 12	485	0x01E5	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2

Продолжение таблицы Б.17

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.18 Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.02.2.0

Таблица Б.18 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.02.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 7	102	0x0066	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 8	103	0x0067	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 3	66	0x0042	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 3	106	0x006A	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 3	82	0x0052	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 3	226	0x00E2	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 3	258	0x0102	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 4	67	0x0043	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 4	107	0x006B	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фронт захвата импульса	Вход 4	83	0x0053	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 4	227	0x00E3	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 4	259	0x0103	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Вход 3	Измеренные значения	164	0x00A4	2	3	-	Unsigned 32
Вход 4	Измеренные значения	166	0x00A6	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 16
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 9	482	0x01E2	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 10	483	0x01E3	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 11	484	0x01E4	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 12	485	0x01E5	1	3	16	Enum 3
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.18

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.19 Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.06.0.0

Таблица Б.19 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.06.0.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 7	102	0x0066	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 8	103	0x0067	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 3	66	0x0042	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 3	106	0x006A	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 3	82	0x0052	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 3	226	0x00E2	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 3	258	0x0102	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 4	67	0x0043	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 4	107	0x006B	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 4	83	0x0053	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 4	227	0x00E3	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 4	259	0x0103	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32
Вход 3	Измеренные значения	164	0x00A4	2	3	-	Unsigned 32
Вход 4	Измеренные значения	166	0x00A6	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 9	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 9	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 9	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 9	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 10	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 10	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 10	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 10	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 11	274	0x0112	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Период ШИМ	Выход 11	310	0x0136	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 11	406	0x0196	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 11	542	0x021E	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 12	275	0x0113	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 12	311	0x0137	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 12	407	0x0197	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 12	544	0x0220	2	3	16	Float 32
Выход 9	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 10	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Выход 11	Коэффициент заполнения	344	0x0158	2	3	16	Float 32
Выход 12	Коэффициент заполнения	346	0x015A	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.19

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Б.20 Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.06.2.0

Таблица Б.20 – Карта регистров Modbus ПР205-24.1816.06.2.0

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Время в миллисек	Часы реального времени	61563	0xF07B	2	3	-	Unsigned 32
Время и дата (UTC)	Часы реального времени	61553	0xF071	2	3	16	Date time 32
Часовой пояс	Часы реального времени	61555	0xF073	1	3	16	Enum 38
Секунды	Переменные даты и времени	61557	0xF075	1	3	-	Unsigned 8
Минуты	Переменные даты и времени	61558	0xF076	1	3	-	Unsigned 8
Часы	Переменные даты и времени	61559	0xF077	1	3	-	Unsigned 8
Дни	Переменные даты и времени	61560	0xF078	1	3	-	Unsigned 8
Месяцы	Переменные даты и времени	61561	0xF079	1	3	-	Unsigned 8
Годы	Переменные даты и времени	61562	0xF07A	1	3	-	Unsigned 16
День недели	Переменные даты и времени	61556	0xF074	1	3	-	Enum 8
MAC адрес	Сетевые настройки	61712	0xF110	9	3	-	String 144
IP адрес	Сетевые настройки	20	0x0014	2	3	16	Unsigned 32
Маска подсети	Сетевые настройки	22	0x0016	2	3	16	Unsigned 32
IP адрес шлюза	Сетевые настройки	24	0x0018	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 1	Сетевые настройки	12	0x000C	2	3	16	Unsigned 32
DNS сервер 2	Сетевые настройки	14	0x000E	2	3	16	Unsigned 32
Режим DHCP	Сетевые настройки	32	0x0020	1	3	16	Enum 2
Применить сейчас	Сетевые настройки	33	0x0021	1	3	16	Enum 2

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Статус подключения	Сетевые настройки	34	0x0022	1	3	-	Enum 4
Напряжение	Батарея	801	0x0321	1	3	-	Unsigned 16
Пороговое напряжение	Батарея	800	0x0320	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Батарея	802	0x0322	1	3	-	Enum 2
Период обновления информации	Статус прибора	61624	0xF0B8	1	3	16	Unsigned 8
Статус	Статус прибора	61620	0xF0B4	2	3	-	Unsigned 32
ПРМ Slot 1. Название модуля	Статус прибора	6000	0x1770	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 1. Версия ПО модуля	Статус прибора	6016	0x1780	4	3	-	String 64
ПРМ Slot 2. Название модуля	Статус прибора	6032	0x1790	8	3	-	String 128
ПРМ Slot 2. Версия ПО модуля	Статус прибора	6048	0x17A0	4	3	-	String 64
Ошибки	Статус прибора	61626	0xF0BA	1	3	-	Unsigned 16
Предупреждения	Статус прибора	61627	0xF0BB	1	3	-	Unsigned 16
Период архивирования	Архив	900	0x0384	1	3	16	Unsigned 16
Количество архивов	Архив	901	0x0385	1	3	16	Unsigned 16
Размер архива	Архив	902	0x0386	1	3	16	Unsigned 16
Последний индекс архива	Архив	903	0x0387	1	3	-	Unsigned 16
Состояние	Дискретные входы	51	0x0033	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретные входы	57	0x0039	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 1	96	0x0060	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 2	97	0x0061	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 3	98	0x0062	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 4	99	0x0063	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 5	100	0x0064	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 6	101	0x0065	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Фильтр антидребезга	Вход 7	102	0x0066	1	3	16	Unsigned 8
Фильтр антидребезга	Вход 8	103	0x0067	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Быстрые дискретные входы	52	0x0034	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Быстрые дискретные входы	58	0x003A	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	64	0x0040	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 1	104	0x0068	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 1	80	0x0050	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 1	224	0x00E0	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 1	256	0x0100	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 2	65	0x0041	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 2	105	0x0069	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 2	81	0x0051	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 2	225	0x00E1	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 2	257	0x0101	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 3	66	0x0042	1	3	16	Enum 3
Фильтр антидребезга	Вход 3	106	0x006A	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 3	82	0x0052	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 3	226	0x00E2	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 3	258	0x0102	1	3	-	Enum 2
Режим работы	Вход 4	67	0x0043	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Вход 4	107	0x006B	1	3	16	Unsigned 8
Фронт захвата импульса	Вход 4	83	0x0053	1	3	16	Enum 2
Сброс счётчика импульсов	Вход 4	227	0x00E3	1	3	16	Enum 2
Диагностика	Вход 4	259	0x0103	1	3	-	Enum 2
Вход 1	Измеренные значения	160	0x00A0	2	3	-	Unsigned 32
Вход 2	Измеренные значения	162	0x00A2	2	3	-	Unsigned 32

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Вход 3	Измеренные значения	164	0x00A4	2	3	-	Unsigned 32
Вход 4	Измеренные значения	166	0x00A6	2	3	-	Unsigned 32
Состояние	Дискретно-аналоговые входы	4000	0x0FA0	1	3	-	Unsigned 8
Инверсия	Дискретно-аналоговые входы	4357	0x1105	1	3	16	Unsigned 8
Режим работы	Вход 1	4100	0x1004	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4108	0x100C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4111	0x100F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4109	0x100D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4101	0x1005	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4106	0x100A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4104	0x1008	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4102	0x1006	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 2	4116	0x1014	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4124	0x101C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4127	0x101F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4125	0x101D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4117	0x1015	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4122	0x101A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4120	0x1018	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4118	0x1016	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 3	4132	0x1024	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4140	0x102C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4143	0x102F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4141	0x102D	2	3	16	Float 32

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Тип датчика	Аналоговый режим	4133	0x1025	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4138	0x102A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4136	0x1028	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4134	0x1026	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 4	4148	0x1034	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4156	0x103C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4159	0x103F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4157	0x103D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4149	0x1035	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4154	0x103A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4152	0x1038	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4150	0x1036	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 5	4164	0x1044	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4172	0x104C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4175	0x104F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4173	0x104D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4165	0x1045	1	3	16	Enum 28
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4170	0x104A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4168	0x1048	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4166	0x1046	2	3	16	Float 32
Режим работы	Вход 6	4180	0x1054	1	3	16	Enum 2
Фильтр антидребезга	Дискретный режим	4188	0x105C	1	3	16	Unsigned 8
Уровень логического нуля	Дискретный режим	4191	0x105F	2	3	16	Float 32
Уровень логической единицы	Дискретный режим	4189	0x105D	2	3	16	Float 32
Тип датчика	Аналоговый режим	4181	0x1055	1	3	16	Enum 28

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Постоянная времени фильтра	Аналоговый режим	4186	0x105A	2	3	16	Float 32
Нижняя граница измерения	Аналоговый режим	4184	0x1058	2	3	16	Float 32
Верхняя граница измерения	Аналоговый режим	4182	0x1056	2	3	16	Float 32
Вход 1	Измеренные значения	4002	0x0FA2	2	3	-	Float 32
Вход 2	Измеренные значения	4004	0x0FA4	2	3	-	Float 32
Вход 3	Измеренные значения	4006	0x0FA6	2	3	-	Float 32
Вход 4	Измеренные значения	4008	0x0FA8	2	3	-	Float 32
Вход 5	Измеренные значения	4010	0x0FAA	2	3	-	Float 32
Вход 6	Измеренные значения	4012	0x0FAC	2	3	-	Float 32
Вход 1	Состояния аналоговых входов	4014	0x0FAE	1	3	-	Enum 11
Вход 2	Состояния аналоговых входов	4015	0x0FAF	1	3	-	Enum 11
Вход 3	Состояния аналоговых входов	4016	0x0FB0	1	3	-	Enum 11
Вход 4	Состояния аналоговых входов	4017	0x0FB1	1	3	-	Enum 11
Вход 5	Состояния аналоговых входов	4018	0x0FB2	1	3	-	Enum 11
Вход 6	Состояния аналоговых входов	4019	0x0FB3	1	3	-	Enum 11
Изменить состояние	Дискретные выходы	470	0x01D6	1	3	16	Unsigned 8
Состояние	Дискретные выходы	468	0x01D4	1	3	-	Unsigned 8
Безопасное состояние	Выход 1	474	0x01DA	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 2	475	0x01DB	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 3	476	0x01DC	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 4	477	0x01DD	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 5	478	0x01DE	1	3	16	Enum 3

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 6	479	0x01DF	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 7	480	0x01E0	1	3	16	Enum 3
Безопасное состояние	Выход 8	481	0x01E1	1	3	16	Enum 3
Состояние	Дискретные ШИМ-выходы	306	0x0132	1	3	-	Unsigned 8
Режим работы	Выход 9	272	0x0110	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 9	308	0x0134	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 9	404	0x0194	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 9	538	0x021A	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 10	273	0x0111	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 10	309	0x0135	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 10	405	0x0195	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 10	540	0x021C	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 11	274	0x0112	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 11	310	0x0136	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 11	406	0x0196	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 11	542	0x021E	2	3	16	Float 32
Режим работы	Выход 12	275	0x0113	1	3	16	Enum 2
Период ШИМ	Выход 12	311	0x0137	1	3	16	Unsigned 16
Минимальный импульс ШИМ	Выход 12	407	0x0197	1	3	16	Unsigned 16
Безопасное состояние	Выход 12	544	0x0220	2	3	16	Float 32
Выход 9	Коэффициент заполнения	340	0x0154	2	3	16	Float 32
Выход 10	Коэффициент заполнения	342	0x0156	2	3	16	Float 32
Выход 11	Коэффициент заполнения	344	0x0158	2	3	16	Float 32
Выход 12	Коэффициент заполнения	346	0x015A	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 1	3160	0x0C58	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 1	3128	0x0C38	1	3	-	Enum 7

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Безопасное состояние	Выход 1	3032	0x0BD8	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 2	3161	0x0C59	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 2	3129	0x0C39	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 2	3034	0x0BDA	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 3	3162	0x0C5A	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 3	3130	0x0C3A	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 3	3036	0x0BDC	2	3	16	Float 32
Вид сигнала	Выход 4	3163	0x0C5B	1	3	16	Enum 3
Состояние	Выход 4	3131	0x0C3B	1	3	-	Enum 7
Безопасное состояние	Выход 4	3038	0x0BDE	2	3	16	Float 32
Выход 1	Значения сигнала	3000	0x0BB8	2	3	16	Float 32
Выход 2	Значения сигнала	3002	0x0BBA	2	3	16	Float 32
Выход 3	Значения сигнала	3004	0x0BBC	2	3	16	Float 32
Выход 4	Значения сигнала	3006	0x0BBE	2	3	16	Float 32
Состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	601	0x0259	1	3	-	Unsigned 8
Изменить состояние	Пользовательские светодиоды (Fn)	600	0x0258	1	3	16	Unsigned 8
Таймаут перехода в безопасное состояние	Modbus Slave	700	0x02BC	1	3	16	Unsigned 8
Скорость	Настройки порта RS-485 1	750	0x02EE	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 1	751	0x02EF	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 1	752	0x02F0	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 1	753	0x02F1	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 1	754	0x02F2	1	3	16	Unsigned 8

Продолжение таблицы Б.20

Параметр	Группа	Адрес	Адрес (hex)	Количество регистров	Функция чтения	Функция записи	Тип данных
Скорость	Настройки порта RS-485 2	760	0x02F8	1	3	16	Enum 6
Размер данных	Настройки порта RS-485 2	761	0x02F9	1	3	16	Enum 2
Контроль чётности	Настройки порта RS-485 2	762	0x02FA	1	3	16	Enum 3
Кол. стоп-битов	Настройки порта RS-485 2	763	0x02FB	1	3	16	Enum 2
Slave ID	Настройки порта RS-485 2	764	0x02FC	1	3	16	Unsigned 8
Подключение к OwenCloud	OwenCloud	35	0x0023	1	3	16	Enum 2
Статус подключения к OwenCloud	OwenCloud	36	0x0024	1	3	-	Enum 5
Разрешение конфигурирования	Права удалённого доступа из OwenCloud	701	0x02BD	1	3	16	Enum 2
Управление и запись значений	Права удалённого доступа из OwenCloud	702	0x02BE	1	3	16	Enum 2
Доступ к регистрам Modbus	Права удалённого доступа из OwenCloud	703	0x02BF	1	3	16	Enum 4
Наличие обмена	Обмен с устройствами	2008	0x07D8	2	3	-	Unsigned 32
Включить обмен	Обмен с устройствами	2010	0x07DA	2	3	16	Unsigned 32
Время цикла	Логика	61680	0xF0F0	2	3	-	Unsigned 32
Состояние логики	Логика	61682	0xF0F2	1	3	-	Enum 2
Подсветка экрана	Настройки прибора	768	0x0300	1	3	16	Enum 5
Яркость	Настройки прибора	769	0x0301	1	3	16	Unsigned 8

Приложение В. Юстировка

В.1 Общие указания

Юстировка прибора заключается в проведении технологических операций, которые восстанавливают метрологические характеристики прибора после длительной эксплуатации.



ВНИМАНИЕ

Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора. Юстировку должны проводить только квалифицированные специалисты метрологических служб, которые выполняют эту поверку.

Юстировка проводится в OWEN Configurator.

Юстировка выполняется с помощью эталонных источников сигналов, которые подключаются к контактам прибора и имитируют работу датчиков. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившим входным сигналом и опорным сигналом.

Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память прибора и используются как базовые для выполнения всех дальнейших расчетов.

Каждый аналоговый вход имеет собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.

Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OWEN Configurator выводится сообщение о причине этой ошибки.

В.2 Юстировка универсальных входов

Для юстировки входного сигнала типа «напряжение» следует:

1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Прибор следует соединять с калибратором по схеме, приведенной на [рисунке 1](#), 1 с соблюдением полярности подключения.

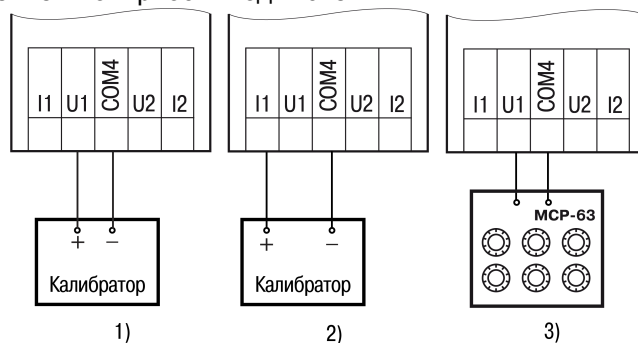


Рисунок В.1 – Подключение источника эталонного сигнала

2. Подключить прибор к ПК с помощью USB кабеля.
3. Подать питание на прибор.
4. Запустить OWEN Configurator.
5. Добавить прибор в OWEN Configurator.
6. Выбрать в меню кнопку «Юстировать устройство» для запуска мастера юстировки. В появившемся меню выбрать (см. [рисунок ниже](#)):
 - аналоговые входы;
 - тип датчика;
 - количество каналов;
 - метод юстировки.

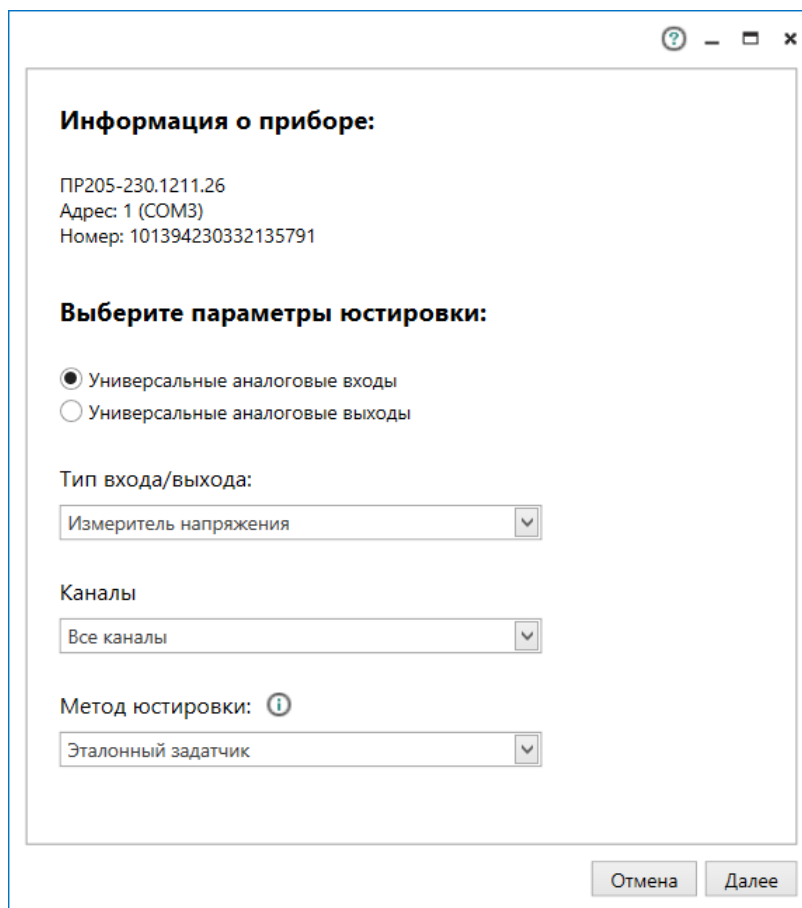


Рисунок В.2 – Выбор элементов

7. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.

Если вход используется для измерения сигналов «ток», то для юстировки следует задать параметр **Тип датчика** равным **4...20 мА**. Схема подключения изображена на [рисунке 1](#), 2. Действия аналогичны пп. 1–4.

Если вход используется для измерения сигналов «сопротивление» (например, для ТС), то для юстировки следует задать параметр **Тип датчика** равным **0... 300 кОм**. Схема подключения изображена на [рисунке 1](#), 3. Действия аналогичны пп. 1–4.

В.3 Юстировка универсальных аналоговых выходов

Перед началом юстировки выходов следует перевести переключатель **Работа/Стоп** в положение **Стоп**.

Для юстировки универсальных аналоговых выходов следует:

1. Подключить ВЭ согласно схеме, приведенной на [рисунке 3](#) или [рисунке 4](#).

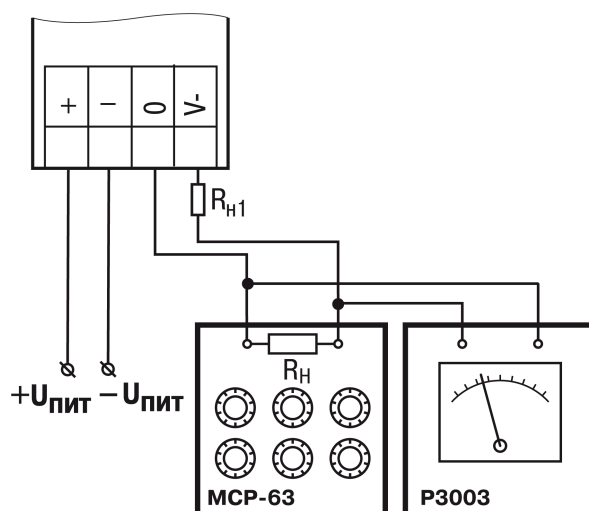


Рисунок В.3 – Схема подключения к ВЭ для юстировки сигналов типа «4...20 мА» ($R_n < 600$

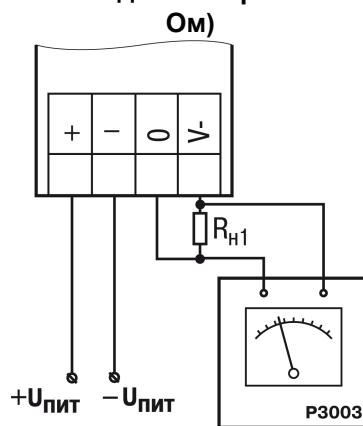


Рисунок В.4 – Схема подключения нагрузки к ВЭ для юстировки сигналов типа «0...10 В» ($R_n > 600 \text{ Ом}$)

2. Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15...30 В.

В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.

3. Подключить прибор к ПК с помощью USB кабеля.

4. Подать питание на прибор.

5. Запустить OWEN Configurator.

6. Добавить прибор в OWEN Configurator.

7. Выбрать в меню кнопку «Юстировать прибор» для запуска мастера юстировки. В появившемся меню выбрать (см. рисунок 5):

- аналоговые выходы;
- тип сигнала;
- количество каналов.

Информация о приборе:

PR205-230.1211.26
Адрес: 1 (COM3)
Номер:

Выберите параметры юстировки:

Универсальные аналоговые входы
 Универсальные аналоговые выходы

Тип входа/выхода:
Источник сигнала 0..10 В

Каналы
Все каналы

Отмена Далее

Рисунок В.5 – Выбор элементов

8. Далее следовать рекомендациям мастера для юстировки.

Приложение Г. Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива

Для расшифровки файла архива в качестве вектора инициализации следует использовать хеш-функцию. Хеш-функция должна возвращать 8 байт (тип long long).

Пример реализации хеш-функции на языке программирования C:

```
typedef union {
    struct {
        unsigned long lo;
        unsigned long hi;
    };
    long long hilo;
}LONG_LONG;

long long Hash8(const char *str) {    // На основе Rot13
    LONG_LONG temp;
    temp.lo = 0;
    temp.hi = 0;

    for ( ; *str; )
    {
        temp.lo += (unsigned char) (*str);
        temp.lo -= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
        str++;
        if (!str) break;
        temp.hi += (unsigned char) (*str);
        temp.hi -= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
        str++;
    }
    return temp.hilo;
}
```



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru
отдел продаж: sales@owen.ru
www.owen.ru
рег.:1-RU-110672-1.28