



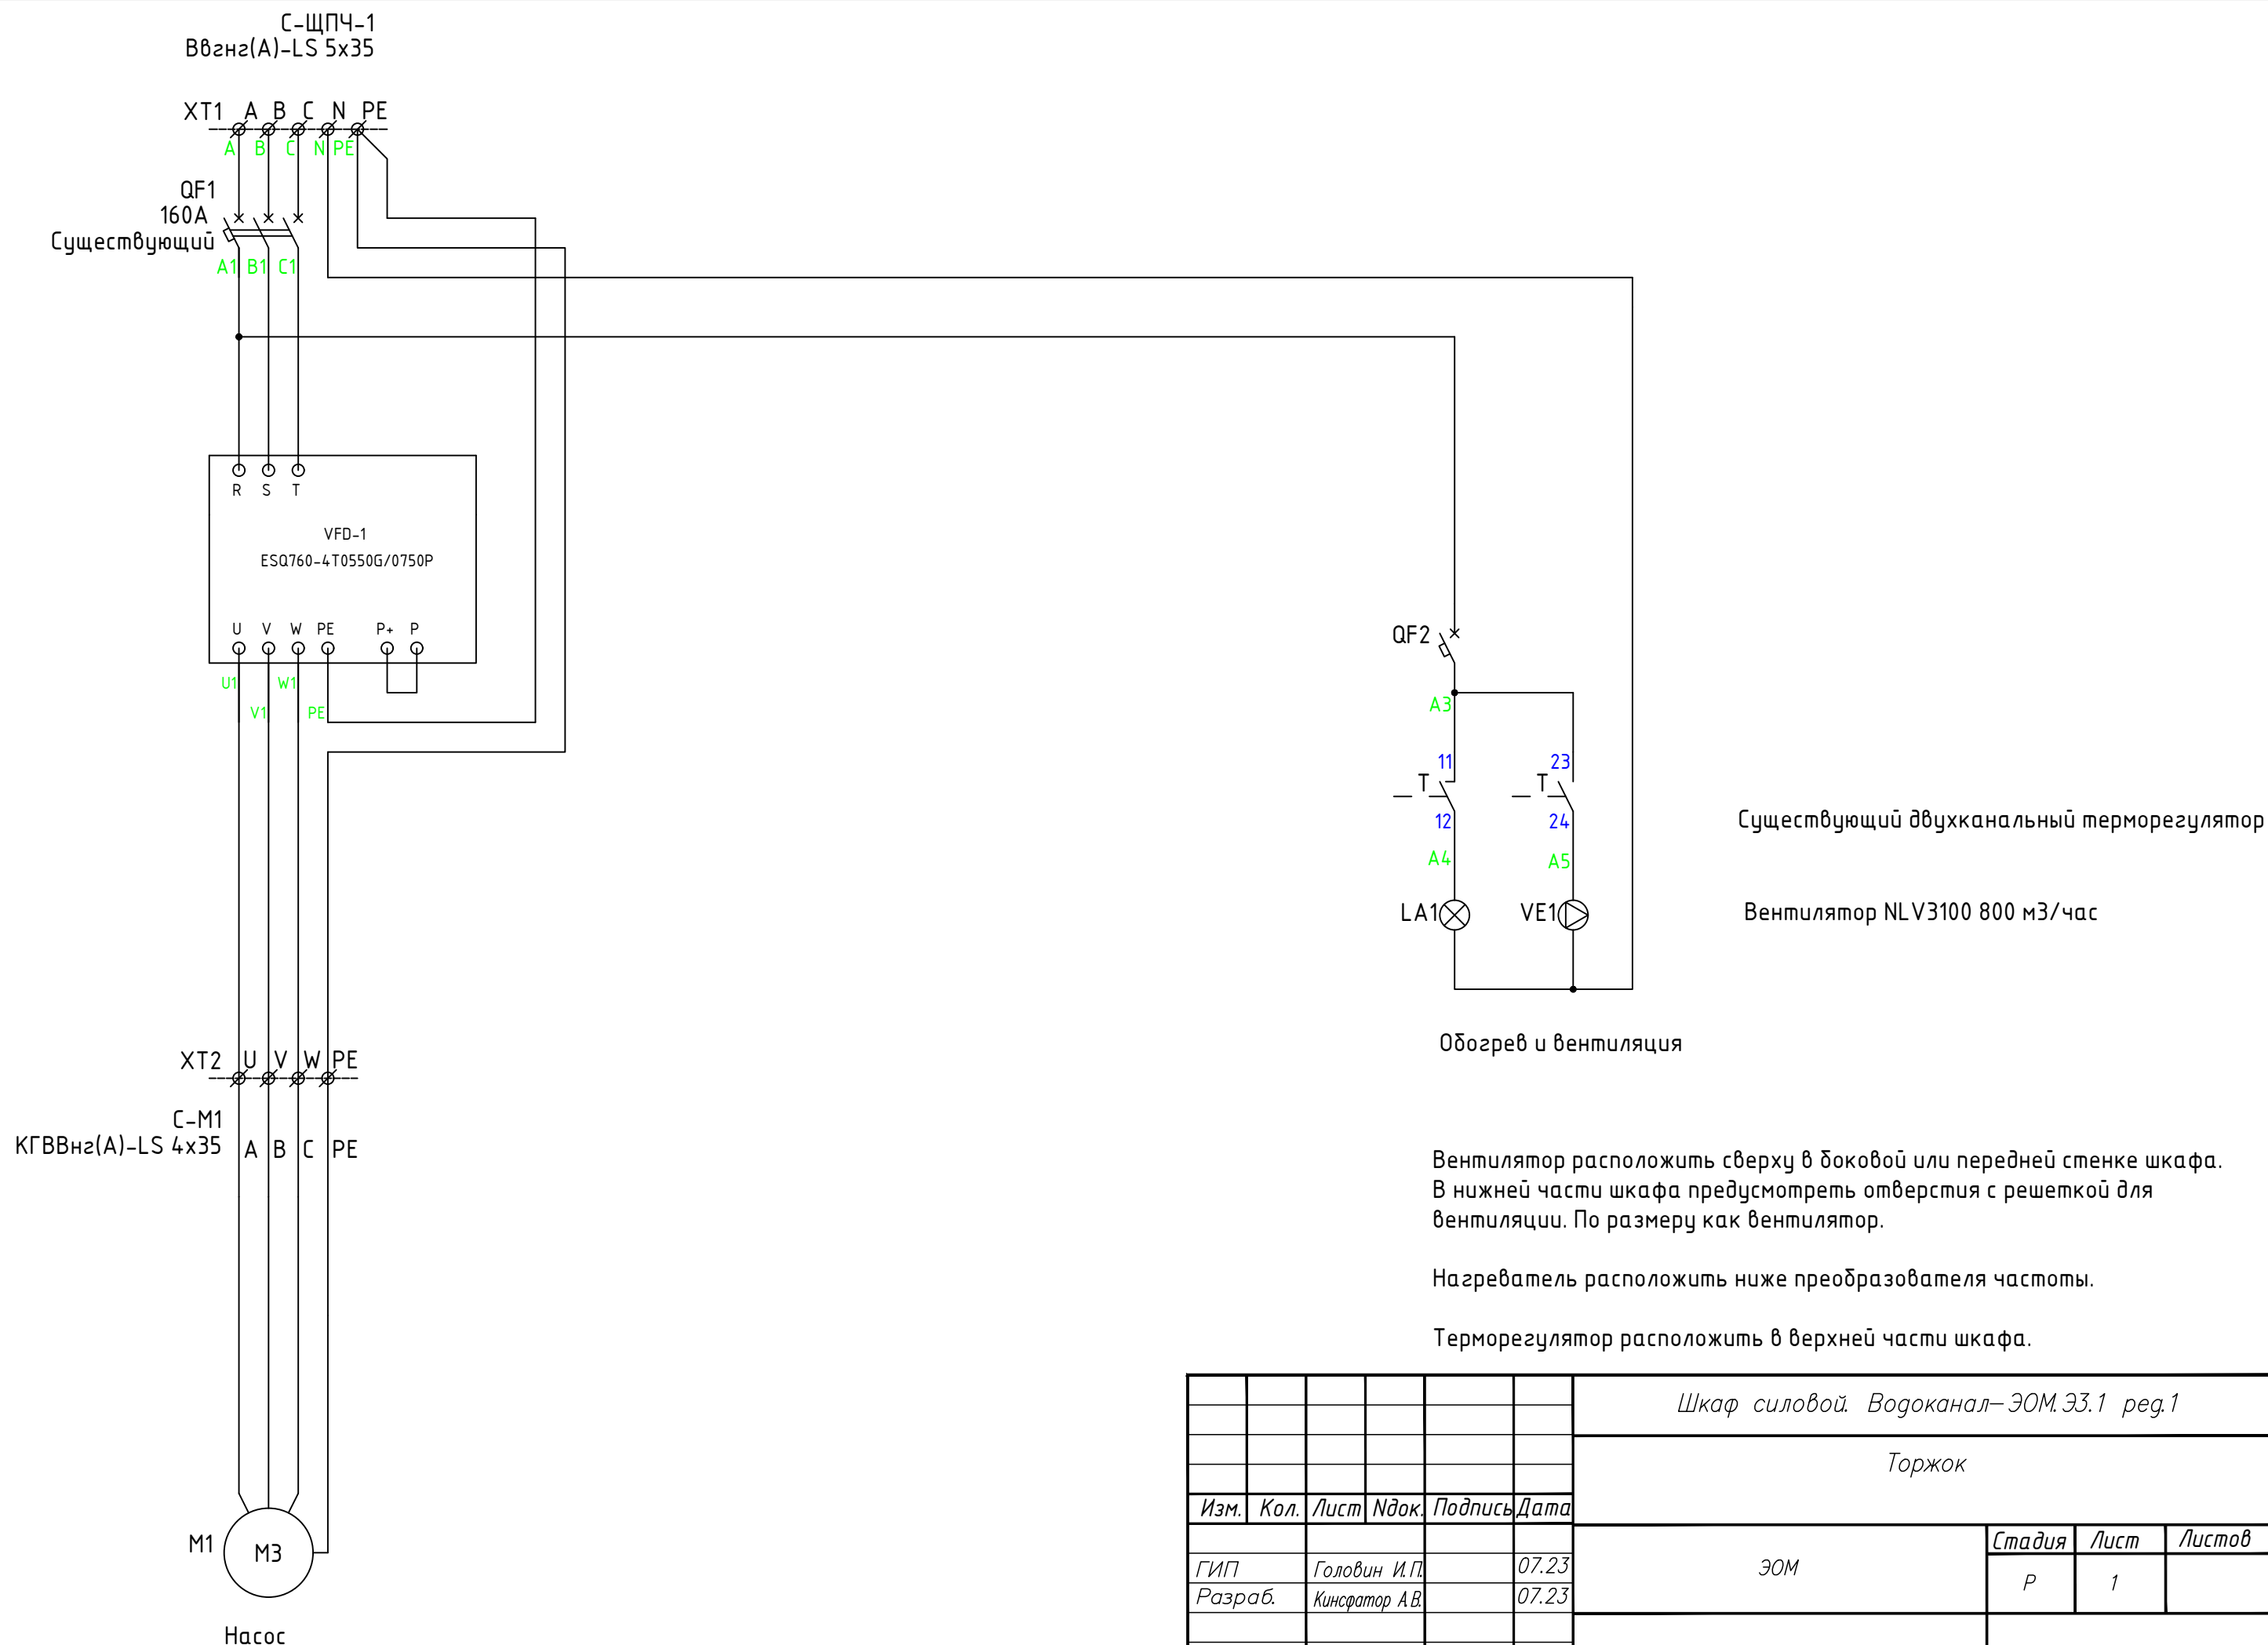

						Шкаф силовой. Водоканал–ЭОМ.ЭЗ.1 ред.1						
						Торжок						
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Головин И.П.		07.23		ЭОМ			Р	1		
Разраб.		Кинсфатор АВ.		07.23								
Н. контр.				07.23		Схема принципиальная.			ООО "Гекомс"			

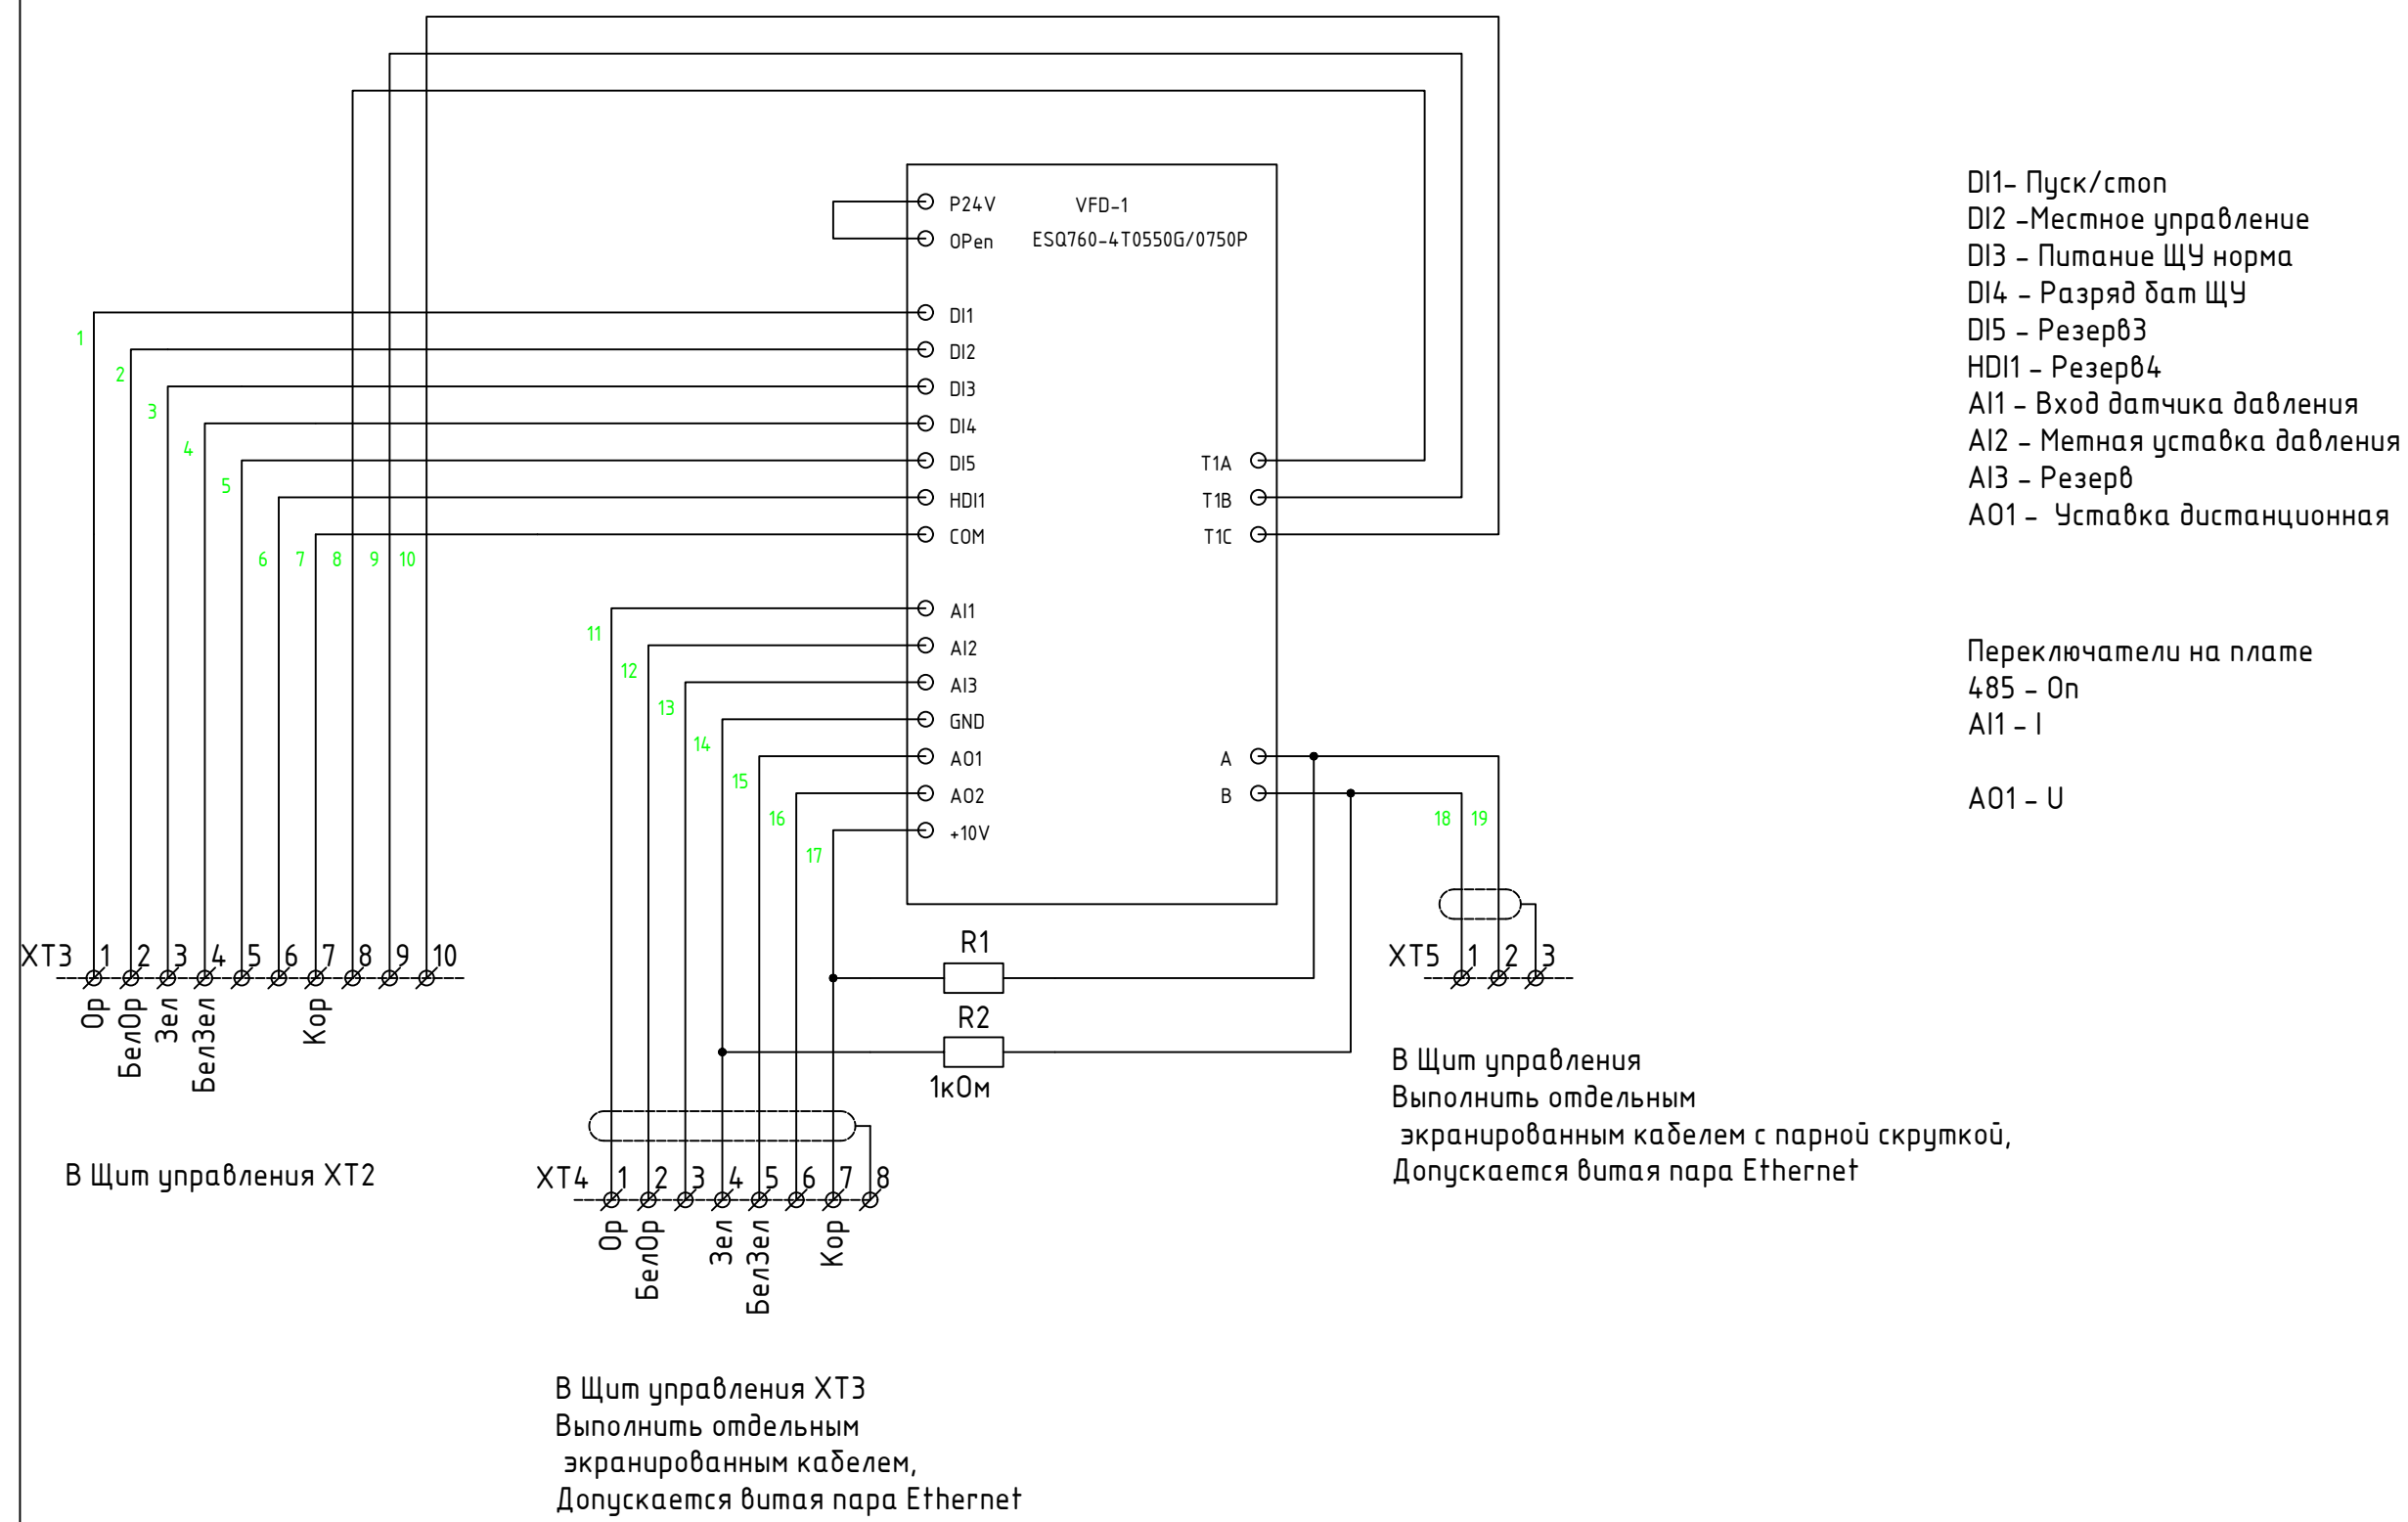

- DI1- Пуск/стоп
- DI2 -Местное управление
- DI3 - Питание ЩУ норма
- DI4 - Разряд дат ЩУ
- DI5 - Резерв3
- DO1 - Резерв4
- AI1 - Вход датчика давления
- AI2 - Метная уставка давления
- AI3 - Резерв
- AO1 - Уставка дистанционная

Переключатели на плате
485 - On
AI1 - I
AO1 - U

S1 - Переключатель Пуск/стоп
местное
S2 - Переключатель
местное/дистанционное
И1 - Индикация давления
И2 - Индикация уставки
R1 - Уставка местная

S1, S2, R1, И1, И2 Разместить на
двери щита

Программируемое реле A1 не
устанавливать, место
зарезервировать проводку
выполнить

Щит заземлить на клемму PE

